KV-13VM42/43 KV-20VM42 KV-20VS42

Operating Instructions

Mode d'emploi ER

Manuel de instrucciones ES

Trinitron Color Video/TV

VHS Video







Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the video TV. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.


Model No.

Serial No.

WARNING

Precautions

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

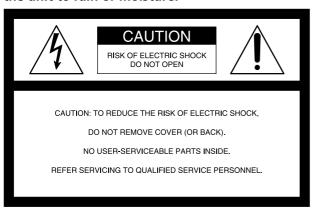



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS POLARIZED AC PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

When using TV games, computers, and similar products with your Video/TV, keep the brightness and contrast functions at low settings. If a fixed (non-moving) pattern is left on the screen for long periods of time at a high brightness or contrast setting, the image can be permanently imprinted onto the screen. These types of imprints are not covered by your warranty because they are the result of misuse.

Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Note on condensation

If the Video/TV is brought directly from a cold to a warm location, moisture may condense inside the VCR and cause damage to the video head and tape. When you first install the Video/TV, or when you move it from a cold to a warm location, wait for about one hour before operating the Video/TV.

Safety

- Operate the Video/TV only on 120 V AC.
- One blade of the plug is wider than the other for safety purposes and will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, contact your dealer.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the Video/TV and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Unplug the Video/TV from the wall outlet if you are not to going to use it for several days or more. To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.

Installing

- To prevent internal heat build-up, do not block the ventilation openings.
- Do not install the Video/TV in a hot or humid place, or in a place subject to excessive dust or mechanical vibration.

Cleaning

Clean the Video/TV with a soft dry cloth. Never use strong solvents such as thinner or benzine, which might damage the finish of the cabinet.

Transport

Keep the original carton and packing materials to use for safety transport of your Video/TV in the future.

Information

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

If you have any questions or problems concerning your Video/TV, please contact your nearest Sony dealer.

This Video/TV receiver displays closed captioning in accordance with 15.119 of the FCC rules.

Caution

Television programs, films, video tapes and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such material may be contrary to the provisions of the copyright laws. Also, use of this Video/TV receiver for other private viewing of programs broadcast on VHF or UHF or transmitted by cable companies for the use of the general public may require authorization from the broadcaster/cable company and/or program owner.

Contents

Getting Started
Step 1 — Preparation4
Checking the supplied accessories4
Inserting batteries into the remote control 4
Step 2 — Connecting the Antenna 5
Connecting an antenna5
Connecting an antenna/cable TV system 5
Step 3 — Setting Up the Video/TV Automatically
- AUTO SET UP
Erasing and adding channels
Presetting channels - AUTO PROGRAM
Changing the menu language11
Step 4 — Setting the Clock
Setting the clock automatically
Setting the date and clock manually
Step 5 — Setting Up VCR Plus+® system*
Setting the guide channel
0 0
Basic Operations
Watching the TV 18
Switching the Video/TV on and off
Selecting TV programs
Adjusting the volume
Muting the sound
Switching quickly between two channels 18
Adjusting the picture
Selecting stereo or bilingual programs
(KV-20VS42 only)21
Listening to surround sound effects
(KV-20VS42 only)23
Displaying on-screen information24
Watching a video input signal through
the line input jacks24
Listening with headphones24
Playing a Tape25
Inserting a video cassette
Ejecting a video cassette25
Protecting your cassette against accidental
erasure
Resetting the tape counter
Playing a tana repeatedly, AUTO PERIAT. 27
Playing a tape repeatedly - AUTO REPEAT
Displaying on-screen information
Recording TV Programs
Recording TV programs
Recording with the TV off
100001 41119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recording TV Programs Using the Timer 30
Recording TV Programs Using the Timer
Recording TV Programs Using the Timer
Setting the timer30

Changing or cancelling the timer settings	. 33
Recording using QUICK TIMER	. 34
Recording using QUICK TIMERRecording TV Programs Using VCR Plus+® system	35
Additional Operations	
Automatically Switching the Video/TV	
On or Off - ON/OFF TIMER	
Switching Off Automatically - Sleep Timer	37
Selecting the Video/TV's Cable Box Input	
Channel - CHANNEL FIX	. 38
Displaying Caption Vision/XDS	. 39
Blocking Out Programs - Parental Control	. 40
Activating the Parental Control feature	
Selecting custom ratings in U.S.A	
Selecting custom ratings in Canada	
Changing the password	
If you have forgotten your password	
What the Ratings Mean	. 49
Ratings in U.S.A.	
Ratings in Canada	. 50
Setting Your Favorite Channels - FAVORITE	
CHANNEL	52
Searching Using the Index Function	. 54
Playing back to the beginning of each	
program – Index Scan	54
Locating the desired program - Index Search	54
Enhancing Video Picture Quality	
Adjusting the tracking automatically	. 55
Adjusting the tracking manually	. 55
Reducing the Picture Noise	
Connecting Optional Equipment	. 57
Watching the picture input from optional	
equipment	. 57
Additional Information	
Troubleshooting	
Specifications	
Index to Parts and Controls	
Video/TV set—front	
Remote control	. 62
* VCD Divers and DiveCode are registered trademonics of	

* VCR Plus+ and PlusCode are registered trademarks of Gemstar Development Corporation. The VCR Plus+ system is manufactured under license from Gemstar Development Corporation.

The instructions in this manual are for models KV-13VM42, KV-13VM43, KV-20VM42, and KV-20VS42. Before you begin to read this manual, refer to the model number located on the rear of your Video/TV. Model KV-20VS42 is used for illustration purposes throughout this manual. Any differences in operation are indicated in the text, for example, "KV-20VS42 only."

Step 1 — Preparation

Checking the supplied accessories

When you have taken everything out of the carton, check that you have these items:

- Remote control
- Two size AA (R6) batteries






Inserting the batteries

Insert two size AA (R6) batteries by matching the + and – on the batteries to the diagram inside the battery compartment.

Insert the negative (–) end first, then push in and down until the positive (+) end clicks into position.

Inserting batteries into the remote control



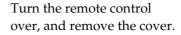



Check the polarities and insert the two size AA (R6) batteries correctly.

Notes


- With normal use, the batteries should last about three to six months.
- If you do not use the remote control for an extended period of time, remove the betteries to avoid possible damage from battery leakage.
- Do not use a new battery with an old one.
- Do not use different types of batteries.

Step 2 — Connecting the Antenna

Although you can use either an indoor or outdoor antenna with your Video/TV, we recommend connecting an outdoor antenna or a cable TV system for better picture quality.

Connecting an antenna

Connect your antenna cable to the VHF/UHF antenna terminal. If you cannot connect your antenna cable directly to the terminal, follow the instructions that match your cable type.

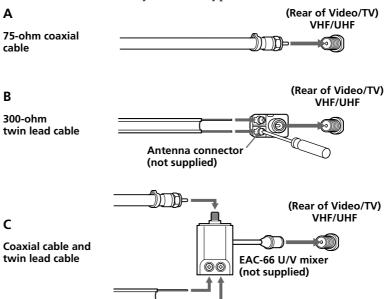

Connecting an antenna/cable TV system

Connecting a single cable to the antenna

Connect the cable directly to the antenna. (Rear of Video/TV) VHF/UHF

Connecting to a cable box

Notes


connector.

cable company.

• Most VHF/UHF combination antennas have a signal splitter.


Remove the splitter before attaching the appropriate

• If you use the U/V mixer, snow and noise may appear in the picture when viewing cable TV channels over 37 (W+1). • The cable box is supplied by the Some pay cable TV systems use scrambled or encoded signals that require a cable box to view all channels. (Rear of Video/TV)

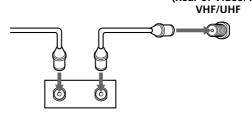

If you control all channel selection through your cable box, you should consider using the CHANNEL FIX feature (see "Selecting the Video/TV's Cable Box Input Channel - CHANNEL FIX" on page 38.)

Step 3 — Setting Up the Video/TV Automatically – AUTO SET UP

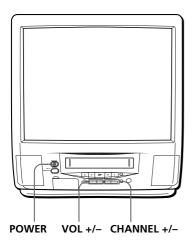

You can set up your Video/TV easily by using the AUTO SET UP feature. To set up each item individually, see "Changing the menu language" (page 11), "Setting cable TV on or off" (page 9), and "Presetting channels – AUTO PROGRAM" (page 10).

Before you begin

- Connect the antenna or cable to the Video/TV.
- **1** Press POWER to turn the Video/TV on.

ENGLISH: [CH+]
ESPAÑOL: [CH-]
FRANÇAIS: [VOL+]
AUTO SET UP: [VOL-]

First please connect
the antenna
Press [INPUT SELECT]
to exit

2 Select the on-screen menu language.

If you prefer Spanish or French to English, you can change the on-screen menu language by pressing CHANNEL – for Spanish or VOL + for French.

ENGLISH: [CH+]
ESPAÑOL: [CH-]
FRANÇAIS: [VOL+]
AUTO SET UP: [VOL-]

Primero conecte la
antenna
Oprima [INPUT SELECT]
para sal i r

All of the on-screen menus are set to the factory preset condition in the selected language.

3 Press VOL – to start AUTO SET UP.




To reset the factory settings

Press POWER on the Video/TV while pressing RESET on the remote control.

"AUTO PROGRAM" appears on the screen and the Video/TV starts scanning and presetting channels automatically. When all receivable channels are stored, "AUTO PROGRAM" disappears and the lowest numbered channel is displayed.

To exit AUTO SET UP

Press INPUT SELECT.

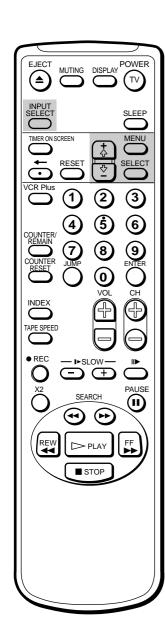

Note

If CHANNEL SKIP/ADD appears in black, the Video/TV is set to receive a video input signal through the input jacks and you cannot select CHANNEL SKIP/ADD. Press INPUT SELECT so that a channel number appears on the screen.

Erasing and adding channels

After AUTO SET UP, you can erase unnecessary channels or add more channels.

1 Press MENU to display the main menu. The main menu appears.



2 Move the cursor (▶) to "SET UP" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The SET UP menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "CHANNEL SET UP" with $+ \triangle$ or $- \heartsuit$ and press SELECT.


The CHANNEL SET UP menu appears.



4 Move the cursor (▶) to "CHANNEL SKIP/ADD" with + ☆ or – ♥ and press SELECT.

The CHANNEL SKIP/ADD menu appears.



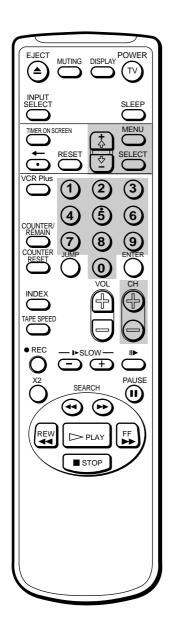

5 Erase and/or add channels:

To erase an unwanted channel

- (1) Make sure the cursor (▶) is beside SKIP.
- (2) Press CH +/- or the 0 9 buttons to select the channel you want to erase and press SELECT.



The message "Channel will be skipped" appears for several seconds and the cursor (▶) moves to ADD.


To add a channel

- (1) Make sure the cursor (▶) is beside ADD.
- (2) Press CH+/– or the 0 9 buttons to select the channel you want to add and press SELECT.



The message "Channel will be added" appears and the cursor (▶) moves to SKIP.

- **6** To erase and/or add other channels, repeat step 5.
- **7** Press MENU to return to the original screen.

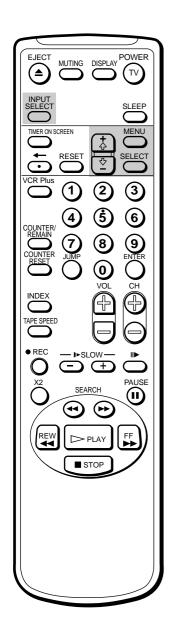

Setting cable TV on or off

If you have connected the Video/TV to a cable TV system, set CABLE to ON (the factory setting). If not, set CABLE to OFF to watch VHF or UHF channels.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (\triangleright) to "SET UP" with + \diamondsuit or \heartsuit and press SELECT. The SET UP menu appears.

```
SET UP
▶ CHANNEL SET UP
PARENTAL CONTROL
FAVORITE CHANNEL
CAPTION VISION: [CC] 1
LANGUAGE: ENGLISH
⊅MENU

Move@® Select Exite™
```

3 Move the cursor (▶) to "CHANNEL SET UP" with + 4 or - 4 and press SELECT.

The CHANNEL SET UP menu appears.

```
CHANNEL SET UP

▶ CABLE: OFF

CHANNEL FIX: OFF

AUTO PROGRAM

CHANNEL SKIP/ADD

VCR Plus+ SET UP

→ MENU

Move@9 Selecter Exitem
```

4 Move the cursor (▶) to "CABLE" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The selected position turns red.

```
CHANNEL SET UP
CABLE: OFF
CHANNEL FIX: OFF
AUTO PROGRAM
CHANNEL SKIP/ADD
VCR Plus+ SET UP
PMENU

MOVe@® Selecteed Exiteed
```


5 Using + \(\phi \) or - \(\phi \), select "ON" or "OFF" and press SELECT.



6 Press MENU to return to the original screen.

Note

If CABLE appears in black, the Video/TV is set to receive a video input signal through the input jacks and you cannot select CABLE. Press INPUT SELECT so that a channel number appears on the screen.

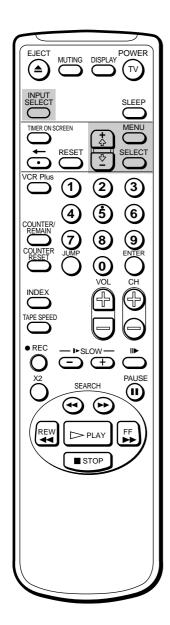

Presetting channels - AUTO PROGRAM

You can preset TV channels easily by using the AUTO PROGRAM feature. Preset channels during the day rather than late at night, when some channels may not be broadcasting.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "SET UP" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT. The SET UP menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "CHANNEL SET UP" with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and press SELECT.

The CHANNEL SET UP menu appears.



4 Move the cursor (▶) to "AUTO PROGRAM" with + ☆ or – ∜ and press SELECT.



"AUTO PROGRAM" appears on the screen and the Video/TV starts scanning and presetting channels automatically. When all receivable channels are stored, "AUTO PROGRAM" disappears and the lowest numbered channel is displayed.

5 Press MENU to return to the original screen.

To exit AUTO PROGRAM

Press any button.

Receivable channels for this Video/TV


VHF: 2 – 13 UHF: 14 – 69 Cable: 1 – 125

Note

If AUTO PROGRAM appears in black, the Video/TV is set to receive a video input signal through the input jacks and you cannot select AUTO PROGRAM. Press INPUT SELECT so that a channel number appears on the screen.

To erase unnecessary channels, or to add channels

See "Erasing and adding channels" (page 7).

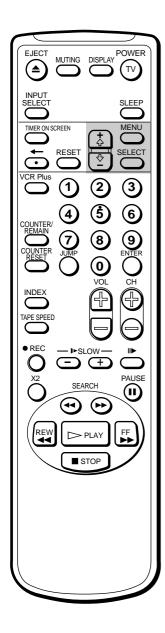

Changing the menu language

If you prefer Spanish or French to English, change the menu language with the following steps.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "SET UP" with + or and press SELECT. The SET UP menu appears.

```
SET UP

►CHANNEL SET UP

PARENTAL CONTROL

FAVORITE CHANNEL

CAPTION VISION: CC 1

LANGUAGE: ENGLISH

→MENU

Move@® Selecter® Exitteen
```

3 Move the cursor (▶) to "LANGUAGE" with + ☆ or – ♥ and press SELECT. The language position turns red.

```
SET UP
CHANNEL SET UP
PARENTAL CONTROL
FAVORITE CHANNEL
CAPTION VISION: [C] 1
LANGUAGE: ENGLISH
PMENU

Move@9 Selecter Exiters
```


4 Using + ☆ or – ∜, select the language you want and press SELECT. The entire menu appears in the selected language.

```
PREFERENCIAS
AJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC1
▶LENGUAJE: ESPAÑOL
⊅MENU

MOVER@® Seleccionar Salir
```

5 Press MENU to return to the original screen.

Step 4 — **Setting the Clock**

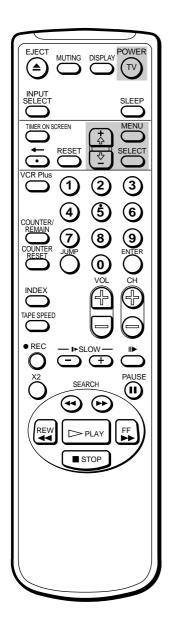

Note

If there are only a few channels in your area that carry time signals, setting the clock automatically may take up to about 45 minutes. If nothing happens even after you wait for about 45 minutes, set the clock manually.

Setting the clock automatically

Some TV and cable channels transmit time signals with their broadcasts. Your Video/TV can pick up these time signals to automatically set the clock (AUTO CLOCK). The AUTO CLOCK feature works only if a channel in your area is broadcasting a time signal. If your Video/TV cannot pick up the signals, set the clock manually (page 15).

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (►) to "TIMER" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The TIMER menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "CURRENT TIME SET" with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and press SELECT.

The CURRENT TIME SET menu appears.




4 Move the cursor (►) to "AUTO" with + \(\phi\) or – \(\phi\) and press SELECT. The AUTO CURRENT TIME SET menu appears.



- 5 Move the cursor (►) to "FULL AUTO" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The message "Please turn TV off to receive clock data" appears for 5 seconds.
- **6** To activate the Auto Clock setting, press POWER to turn the Video/TV off.

The time signals automatically set the time for your time zone and adjust for daylight saving time.

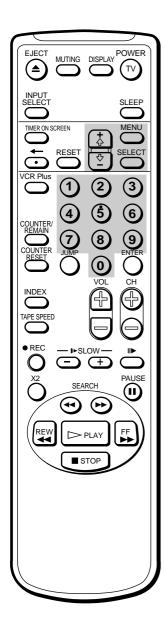

If the clock does not activate

If the clock is set, but your time zone or daylight saving time is not set correctly, you can adjust these settings manually. If you live close to a time zone border, the Video/TV's clock may not match the actual broadcast times of the programs. To confirm the time zone of the broadcast service, contact your cable company and set the clock accordingly.

1 Follow steps 1-5 in "Setting the clock automatically" and select "OPTIONS" in step 5.

The CURRENT TIME SET CHANNEL menu appears.




If you know a channel number that carries a time signal

- (1) Move the cursor (\blacktriangleright) to "MANUAL" with + \diamondsuit or \heartsuit and press SELECT. The CH position turns red.
- (2) Using the 0-9 buttons, enter the channel number and press SELECT. Then skip steps 2-5.
- **2** Move the cursor (▶) to "AUTO" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The AUTO CURRENT TIME SET menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "TIME ZONE" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The TIME ZONE menu appears.

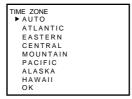


4 Using + ⋄ or – ⋄, select "AUTO." Then move the cursor (▶) to "OK," and press SELECT.

The DAYLIGHT SAVING TIME menu appears.

```
DAYLIGHT SAVING TIME

▶AUTO
STANDARD TIME
DAYLIGHT SAVING TIME
OK


Move@® Selecter Exitem
```

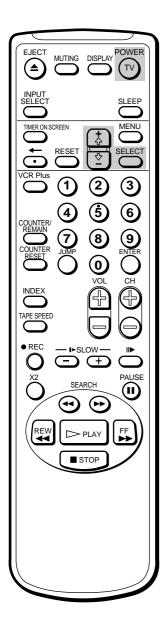

5 Using + ☆ or – ∜, select "AUTO," "STANDARD TIME," or "DAYLIGHT SAVING TIME." (See the table below). Then move the cursor (►) to "OK," and press SELECT.

Choose	То
AUTO	Select to set the daylight saving time automatically.
STANDARD TIME	Select if your area does not use daylight saving time.
DAYLIGHT SAVING TIME	Select if your area uses daylight saving time.

6 To activate the Auto Clock setting, press POWER to turn the Video/TV off.

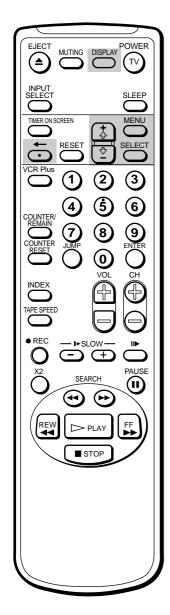

To display the time

Press DISPLAY.

If you have made a mistake

Press ← to return to the previous position.

If the clock has stopped and "--/--" is displayed

You have to re-set the clock.

Setting the date and clock manually

Setting the date and clock enables you to use the timer feature for recording or automatically turning the Video/TV on or off.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "TIMER" with + ☆ or ❖ and press SELECT. The TIMER menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "CURRENT TIME SET" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT.

The CURRENT TIME SET menu appears.

4 Move the cursor (▶) to "MANUAL" with + ☆ or – ♥ and press SELECT. The CURRENT TIME SET menu appears.



5 Press SELECT to start setting the clock. The month section turns red.



6 Using + ☆ or – ∜, set the month and press SELECT. The day section turns red.




7 Using $+ \diamondsuit$ or $- \diamondsuit$ and SELECT, set the day, year, hour and minute in the same way as in step 6.



- **8** After setting the minutes, press SELECT. The clock starts working.
- **9** Press MENU to return to the original screen.

Step 5 — Setting Up VCR Plus+® system

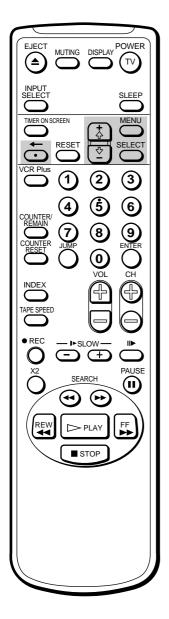

The VCR Plus+® system feature allows you to simplify the task of programming your Video/TV to make recordings with the timer. Setting up your Video/TV involves coordinating the TV channel number (the number you turn to on your Video/TV or VCR to watch a program) with the guide channel (the number that's assigned to that channel in your program guide). To find the guide channel numbers, look in the "Channel Line-up Chart" in the program guide for your area that features VCR PlusCode numbers. It usually looks like the example on the next page.

Setting the guide channel

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (\triangleright) to "SET UP" with + \diamondsuit or \heartsuit and press SELECT. The SET UP menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "CHANNEL SET UP" with $+ \diamondsuit$ or $- \diamondsuit$ and press SELECT.

The CHANNEL SET UP menu appears.

```
CHANNEL SET UP

▶ CABLE: OFF

CHANNEL FIX: OFF

AUTO PROGRAM

CHANNEL SKIP/ADD

VCR Plus+ System

→MENU

Move@® Selecter Exites
```

4 Move the cursor (▶) to "VCR Plus+ System" with + ☆ or – ∜ and press SELECT.

The VCR Plus+ System SET UP menu appears.



5 Press SELECT to enter the guide channel number. The GUIDE CH position turns red.




Note

If VCR Plus+ System appears in black, the Video/TV is set to receive a video input signal through the input jacks and you cannot select VCR Plus+ System. Press INPUT SELECT so that a channel number appears on the screen.

If you have made a mistake

Press ← to return to the previous position.

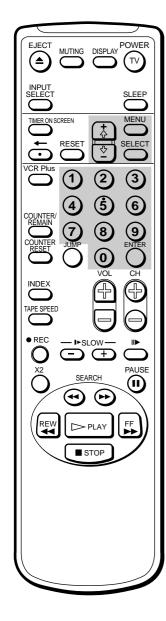

6 Press the 0-9 buttons to enter the channel number assigned in the guide channel and press ENTER.

The TV CH position turns red.

```
VCR Plus+ SET UP
GUIDE CH - TV CH
16 - ___
CHANNEL LIST
TMENU
Use [0-9] to set a
TV channel
Then press [ENTER]
```

7 Press the 0-9 buttons to enter the actual channel number on your Video/ TV and press ENTER.

```
VCR Plus+ SET UP

▶GUIDE CH - TV CH

16 - 125

CHANNEL LIST

→MENU

Move@® Select@@® Exit@®®
```

- **8** Repeat steps 6 and 7 for each guide channel number you want to enter.
- **9** Move the cursor (►) to "CHANNEL LIST" with + \(\phi\) or \(-\psi\) and press SELECT to confirm your channel settings.

10 After you finish presetting, press MENU to return to the original screen.


Example of a "Channel Line-up Chart"


CABLE CH		VCR Plus+ GUIDE CH
16	AMC American Movie Classics	35
17	BRV Bravo(program grid only)	54
20	CNN Cable News Network	42
21	CSP C-SPAN	> 28
22	DIS The Disney Channel	/ 53
25	DSC The Discovery Channel	S
34	ESN ESPN	∕ [×] 34
35	FAM The Family Channel	47
5	HBO Home Box ONICE	33
27	LIF Lifetime	46
29	MAX Ciparnax	45
30	MTV Music Television	48
31	NIK Hisheldeon	38
38	SC Sports Channel	59
39	SCA Sports Channel America	70
45	SHO Showtime	41
17	TBS TBS SuperStation	43
44	TMC The Movie Channel	58
49	TNN The Nashville Network	49
50	TNT Turner Network Television	52
51	USA Network	44

Notes

- If you enter more than eight channels, the additional channels are stored on separate "pages."
 Move the cursor (►) to "PAGE" and use + ☆ or - ∜ buttons to view the entire list.
- The maximum number of guide channels is 99.

Watching the TV

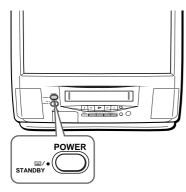

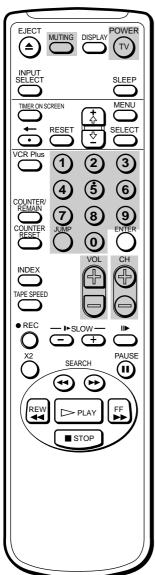

Note

You can not jump to channels you scanned through using the CH +/-buttons.

This section explains the basic functions to use while watching the TV. Most of the operations can be done using the remote control.

Switching the Video/TV on and off Switching on

Press POWER.

The STANDBY lamp flashes until the picture appears.

Switching off

Press POWER.

The Video/TV enters standby mode and the STANDBY lamp on the front of the Video/TV lights up in red if a tape is inserted in the Video/TV. If a tape is not inserted in the Video/TV, the STANDBY lamp disappears.

Selecting TV programs

Turn the cable mode ON or OFF to select the type of channel you want to watch. For more information on setting the cable mode, see "Setting cable TV on or off" on page 9.

Press CH +/- or the 0-9 buttons on the remote control, or CHANNEL +/- on the Video/TV.

To select a double-digit numbers using the 0-9 buttons

For example, if you want to select 21, first press 2, then press 1.

Adjusting the volume

Press VOL +/-.

Muting the sound


Press MUTING.

"MUTING" appears on the screen.

To resume normal sound, press MUTING again, or press VOL +.

Switching quickly between two channels

Press JUMP. The channel switches to the previously selected channel. Pressing JUMP again switches the channel back to the originally selected channel.

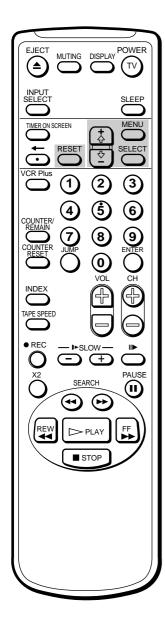

Adjusting the picture

When watching TV programs, you can adjust the picture to suit your taste. You can adjust the picture received through the input jacks as well. These adjustments are retained in memory even when you turn off the TV.

1 Press MENU to display the main menu. The main menu appears.



2 Move the cursor (▶) to "VIDEO" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The VIDEO menu appears.



3 Using + ♦ or – ♥, select the item you want to adjust and press SELECT.




- **4** Adjust the picture with + ☆ or ∜ and press SELECT. With each press, the vertical bars increase or decrease and the figure at the right margin changes to show the control level. (See the table below.)
- **5** To adjust other items, repeat steps 3 and 4 above.
- **6** Press MENU to return to the original screen. The adjusted control levels are stored.

Description of adjustable items

Item	Press + ☆ to	Press – ♦ to	
PICTURE	Increase picture contrast.	Decrease picture contrast.	
BRIGHTNESS	Brighten the picture.	Darken the picture.	
COLOR	Increase color intensity.	Decrease color intensity.	
HUE	Make picture tones greenish.	Make picture tones purplish.	
SHARPNESS	Sharpen the picture.	Soften the picture.	

To restore the factory settings

Press RESET after selecting and displaying the VIDEO menu. All of the settings are restored to the factory settings.

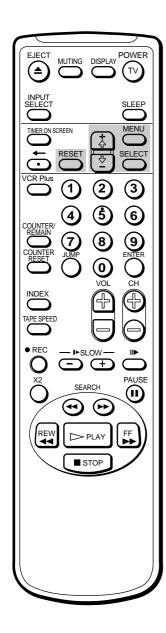

Adjusting the sound (KV-20VS42 only)

You can adjust the bass, treble, and balance to suit your taste. You can adjust the sound of the signal received through the input jacks as well.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "AUDIO" with + $dext{$\triangle$}$ or $- dext{$\Diamond$}$ and press SELECT. The AUDIO menu appears.



3 Select the item you want to adjust.

For example:

To adjust bass, move the cursor (▶) with + \Diamond or – \eth to "BASS" and press SELECT.




- **4** Adjust the selected item: Press + or − to adjust the item and press SELECT.
- **5** To adjust other items, repeat steps 3 and 4 above.
- **6** Press MENU to return to the original screen.

Description of adjustable items

Item	Press + ☆ to	Press - ∜ to		
BASS	Increase the low pitched sounds.	Decrease the low pitched sounds.		
TREBLE	Increase the high pitched sounds.	Decrease the high pitched sounds.		
BALANCE	Emphasize the right speaker's volume.	Emphasize the left speaker's volume.		

To restore the factory settings

Press RESET after selecting and displaying the AUDIO menu. All of the settings are restored to the factory settings.

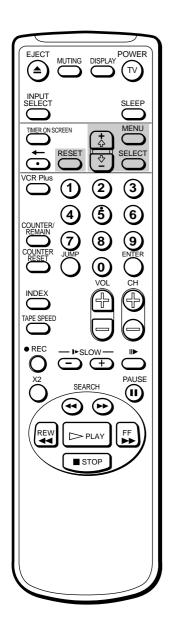

Selecting stereo or bilingual programs (KV-20VS42 only)

The Multichannel TV Sound (MTS) feature allows you to switch between stereo, mono, and Second Audio Program (SAP).


- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (\triangleright) to "AUDIO" with + \diamondsuit or \heartsuit and press SELECT. The AUDIO menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "MTS" with + or - and press SELECT. The selected position turns red.



4 Using + ☆ or – ∜, select "STEREO," "SAP," or "MONO" and press SELECT.

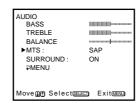

Choose	То
STEREO	Select for stereo reception when viewing a program broadcast in stereo.
SAP	Select to listen to a bilingual broadcast.
MONO	Select for mono reception (use to reduce noise during stereo broadcasts).

Note


If you set MTS to "SAP" and a SAP signal is not being broadcast, no sound will come from the speakers. (However, the program's primary audio channel will be recorded.) See page 22 for a table describing the relation between the speakers and the source signal.

To restore the factory settings

Press RESET after selecting and displaying the AUDIO menu. All of the settings are restored to the factory settings.

This table describes the relation between the sound output from the speaker, the recorded sound, and the MTS mode. For instance, if you set MTS to "SAP" and a SAP signal is not being broadcast, the sound from the speakers is muted. However, if you record the same program, the sound will be recorded in the program's primary audio channel (stereo or mono).

Source	MTS	Speaker Output		Recorded Sound			On-screen
Signal	Mode	L	R	Hi-Fi "L" Track	Hi-Fi "R" Track	Normal Track	Display
Mono	Mono	L + R	L+R	L + R	L + R	L + R	None
	Stereo	L + R	L+R	L + R	L + R	L + R	None
	SAP	Mute	Mute	L + R	L + R	L + R	SAP
Stereo	Mono	L + R	L + R	L+R	L+R	L+R	None
	Stereo	L	R	L	R	L+R	STEREO
	SAP	Mute	Mute	L	R	L+R	SAP
Mono	Mono	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	None
+	Stereo	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	None
SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP
Stereo	Mono	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	None
+	Stereo	L	R	L	R	L+R	STEREO
SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP

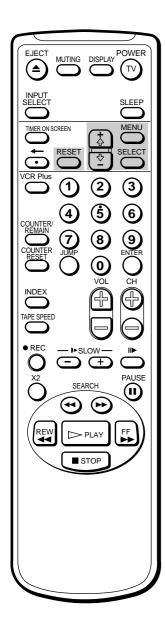

Listening to surround sound effects (KV-20VS42 only)

The surround feature simulates the sound reproduction of a movie theater or a concert hall. Surround is only effective for stereo programs.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "AUDIO" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The AUDIO menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "SURROUND" with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and press SELECT. The selected position turns red.





4 Using + 2 or - 3, select "ON" or "OFF" and press SELECT.



To restore the factory settings

Press RESET after selecting and displaying the AUDIO menu. All of the settings are restored to the factory settings.

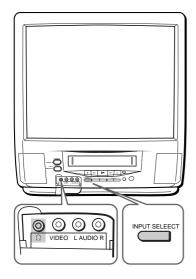


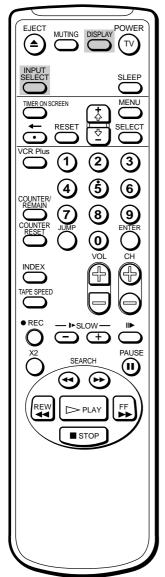

Displaying on-screen information

Press DISPLAY to turn the display on or off.

The channel number, date and time, audio mode are displayed. Press DISPLAY repeatedly to scroll between XDS ON, CAPTION, and DISPLAY OFF. For more information on XDS and CAPTION, see page 39.

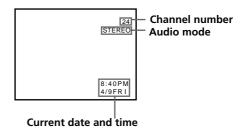

To make the indications disappear, press DISPLAY repeatedly until "DISPLAY OFF" appears.


Watching a video input signal through the line input jacks

Press INPUT SELECT repeatedly until the desired input indicator appears. To return to the normal TV picture, press INPUT SELECT until the channel number appears. For more information on using the line input jacks, see page 57.

Listening with headphones

Plug the headphones (not supplied) into the Ω (headphones) jack which is located inside the cover on the front of the Video/TV. The sound from the speaker is turned off.

Playing a Tape

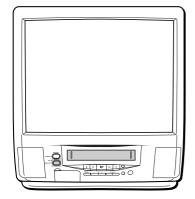

This section shows you how to insert a video cassette and to play it. For more information on using the advanced features, see "Additional Operations" on pages 36 through 57.

Inserting a video cassette

Gently insert a cassette with the arrow indication facing upwards. The cassette is automatically loaded into the cassette compartment and the Video/TV turns on. If you insert a cassette without a safety tab, playback automatically starts.

Ejecting a video cassette

Press EJECT \triangle .


You can eject the cassette even if the power is in standby mode.


Protecting your cassette against accidental erasure

The cassette has a safety tab to protect against accidentally erasing a previous recording. Break off the safety tab with a screw driver or a similar tool to prevent recording.

If the safety tab is removed, the cassette is ejected when you try to record on it


To record on a cassette with the safety tab broken off, simply cover the tab hole with adhesive tape.

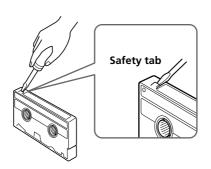

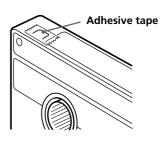


Resetting the tape counter

The tape counter helps you to locate a certain scene after playback. Press COUNTER RESET on the remote control to set the counter to "00:00:00" before playing the tape. The tape counter is automatically reset to "00:00:00" whenever a cassette is inserted. The Video/TV keeps counting the length of the tape being played. Note, however, that the tape counter does not count the portions without video signals recorded.

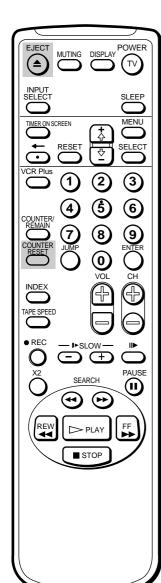



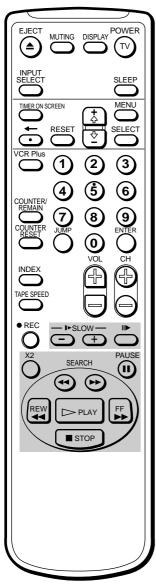

Notes

- The sound is muted during all operations except for normal playback.
- If the OFF timer is activated during playback, playback stops.

Playing a tape

1 Insert the tape.

The Video/TV automatically turns on. If you insert a cassette without a safety tab, playback automatically begins.

2 Press PLAY ▷.

Playback begins. On screen-information automatically disappears after several seconds.

To stop playback

Press STOP ■.

The Video/TV returns to the normal TV picture.

To stop playback for a moment

Press PAUSE II. The picture pauses.

Press PAUSE ■ again or press PLAY > to resume playback.

If you leave your Video/TV in pause mode, normal playback resumes after about 5 minutes.

To fast forward the tape

Press STOP \blacksquare , then press FF $\triangleright \triangleright$.

To rewind the tape

Press STOP \blacksquare , then press REW $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$.

To view a tape at high speed

During playback, press and hold REW ◀ (rewind) or FF ► (fast forward). A high-speed picture appears on the TV screen.

To resume normal playback, release the button.

To view the picture while in fast forward or rewind mode

Press and hold FF ►► during fast forward or REW ◀◀ during rewind. The picture appears on the screen.

When you release the button, fast forward or rewind mode is resumed.

To view the picture at high speed

During playback, press SEARCH ►► or SEARCH ►►.

To view the picture at twice the normal speed


During playback, press X2.

To view the picture in slow motion

During playback, press SLOW ▶ +/-.

To playback frame by frame

Press PAUSE ■ during normal playback, then press ■ (frame).

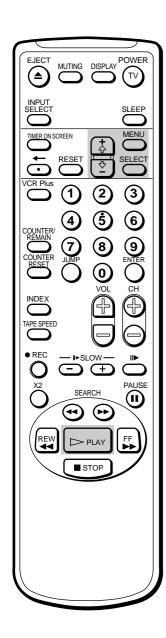

Note

If you eject the cassette tape or turn off the power, AUTO REPEAT will return to OFF.

Playing a tape repeatedly – AUTO REPEAT

You can play the recorded portion of a tape repeatedly.

1 Press MENU.

The main menu appears.



2 Move the cursor (▶) to "TAPE" with + ☆ or – ♥ and press SELECT. The TAPE menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "AUTO REPEAT" with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and press SELECT.


The selected position turns red.



4 Using $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$, select "ON" and press SELECT.



- **5** Press MENU to return to the original screen.
- **6** Press PLAY ▷. Playback begins. When the tape reaches the end, it will automatically rewind and begin playing again.

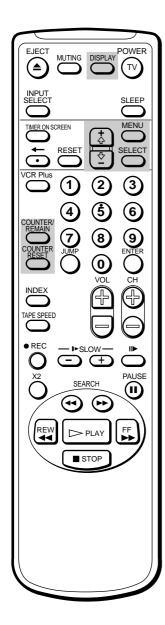


Notes

- The tape operation mode is displayed on the screen whenever you change the mode.
- If you are rewinding a tape and the time counter is displayed on the screen, the tape will stop when the counter reaches "00:00:00." Use this function to search for the beginning of a recording.

Displaying on-screen information


Press DISPLAY to turn the display on or off.

The date and time, tape operation mode is displayed. Press DISPLAY repeatedly to scroll between XDS ON, CAPTION, and DISPLAY OFF. For more information on XDS and CAPTION, see page 39.

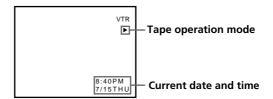

Displaying the tape counter

Press COUNTER/REMAIN to display the tape counter. The tape counter shows the tape travel time in hours, minutes and seconds during recording or playback. Each time you press COUNTER/REMAIN, the time counter and the remaining tape time counter appears alternately. Press COUNTER RESET to restore the counter to "00:00:00."

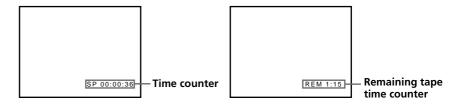

When you use a 2-hour (120 minute) tape, set TAPE REMAIN to T-120. When you use a tape longer than 120 minutes, set TAPE REMAIN to OTHERS.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "TAPE" with $+ \triangle$ or \triangledown and press SELECT.
- **3** Move the cursor (▶) to "TAPE REMAIN" with + ☆ or ♥ and press SELECT.


The selected position turns red.



- **4** Using + \(\phi \) or \(\psi \), select "T-120" (the factory setting) or "OTHERS" and press SELECT.
- **5** Press MENU to return to the original screen.

Recording TV Programs



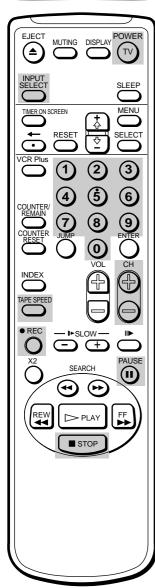

Note

If the ON or OFF timer is activated during recording, the TV screen turns on or off, but the recording continues.

Recording TV programs

Caution

Television programs, films, video tapes and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such material may be contrary to the provisions of the copyright laws. Also, use of this recorder with cable television transmission and/or program owner.

- **1** Insert a cassette with a safety tab. The Video/TV turns on automatically.
- **2** Press INPUT SELECT until a channel number appears on the screen. To record from a cable box, turn it on.
- **3** Press TAPE SPEED to select the recording speed, SP (Standard Play), or EP (Extended Play). Recording in EP mode will extend the length of your tape.

Maximum recording time

SP mode: 2 hours 40 minutes with T-160

EP mode: 8 hours with T-160

- **4** Select the channel with CH + /-. You can also use the 0-9 buttons on the remote control. To enter double-digit numbers (such as 24), first press 2, then press 4.
- **5** Press REC **●**.

The REC lamp on the front of the Video/TV lights up and recording begins.

To stop recording

Press STOP ■.

When the tape reaches the end, it stops and ejects the cassette.

To pause recording

Press PAUSE II.

To resume recording, press PAUSE **■** again.

You can cut out an unwanted scene during recording with this button.

- 1 Press PAUSE II when an unwanted scene appears on the screen. Recording pauses.
- 2 Press PAUSE II again to release the pause mode at the desired scene. Recording resumes from the point set in step 2.

When the recording pause mode is left on for more than 5 minutes, the Video/TV stops recording.


Recording with the TV off

Press POWER.

The TV screen is turned off and the STANDBY lamp and REC lamp on the front of the Video/TV light up.

The Video/TV continues recording.

Recording TV Programs Using the Timer

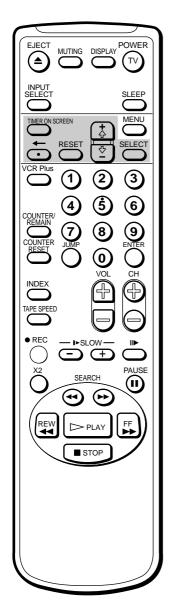

If you have made a mistake

Press to return to the previous position and correct the setting.

To erase the settings

Press RESET while displaying the TIMER SET/CHECK menu.

If you try to enter a recording start time that is prior to the current time

All of the items of the recording settings are erased.

If you set MTS to "SAP" in the AUDIO menu (KV-20VS42 only)

The SAP signal will be recorded only if a SAP signal is being broadcast. Otherwise, the program's primary audio channel will be recorded (stereo or mono.) See page 22 for a table describing the relation between the speakers and the source signal.

The Timer Recording function allows you to preset your Video/TV to record up to six programs within a one-month period.


Before you begin

- Make sure that the time and date clock are set. If not, the message "Please set the clock first" is displayed on the screen. Refer to "Setting the Clock" on page 12.
- Make sure that the loaded cassette has its safety tab. If a cassette without safety tab is loaded, the message "Please insert a recordable tape" is displayed.

Setting the timer

Here's an example of how to record a program broadcast on channel 26 from 8:15 PM to 9:55 PM on Wednesday, 6th of October 1999, in EP mode.

1 Press TIMER ON SCREEN. The TIMER SET/CHECK menu appears.

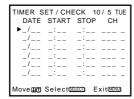


2 Press SELECT.

Today's date and the day of the week appears in red.




3 Press + û until "6 WED" appears. For daily and weekly recording, see "Daily/weekly recording" on page 32.



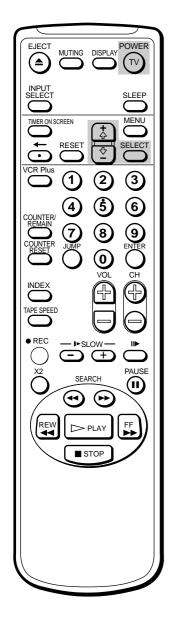

4 Press SELECT, then set the hour of the recording start time to "8" with + ⊕ or – ♥.

5 Press SELECT, then set the minute of the recording start time to "15" with + ♦ or – ♥.

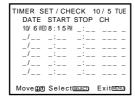

6 Press SELECT, then set the hour of the recording stop time to "9" with + ☆ or – ♥.

7 Press SELECT, then set the minute of the recording stop time to "55" with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$.

```
TIMER SET/CHECK 10/5 TUE

DATE START STOP CH

10/6 WED 8:15 PM 9:55 PM ____
/__ :__ :__ :__ :__ .__
/__ :__ :__ :__ :__ :__ .__
/_ :__ :__ :__ :__ :__ .__
/_ :__ :__ :__ :__ :__ .__
// :__ :__ :__ :__ :__ .__
// STORY Selecters Exitence
```

8 Press SELECT, then set the channel to "26" with $+ \triangle$ or $- \heartsuit$.


9 Press SELECT, then set the recording speed to EP with $+ \diamondsuit$ or $- \diamondsuit$.

If you try to do an incorrect operation

The Video/TV displays a message on the screen and interrupts the operation.

When the ON timer overlaps a timer program

- If the start time of the ON timer is the same or earlier than that of a timer recording program, the ON timer activates and the timer recording does not operate.
- If the start time of the ON timer is later than that of a timer recording program, the TV screen turns on at the ON timer start time, and the recording continues.

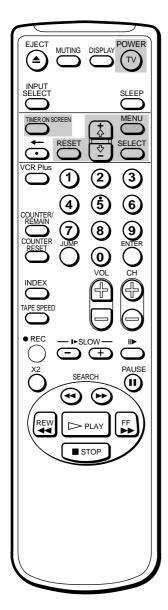

10 Press SELECT.

The message "Please turn TV off to set timer" is displayed for three seconds. Then the TIMER SET/CHECK menu reappears and the cursor (**>**) is displayed at the left margin.

- **11** When you want to set other programs, press ∜ to move the cursor (►) to the next line, then repeat steps 2 through 10.
- **12** Press MENU to exit the TIMER SET/CHECK menu.
- **13** Press POWER to turn off the Video/TV.

 The TIMER REC lamp on the front of the Video/TV lights up and the Video/TV enters recording standby mode.

The Video/TV turns on automatically and starts recording at the preset start time, and the TIMER REC lamp on the front of the Video/TV lights up.

Daily/weekly recording

You can preset your Video/TV to record the same program every day of the week (daily recording) or the same program on the same day every week (weekly recording). Press – ∜ in step 3 until the desired setting appears in the "DATE" position. With each press, the setting changes as follows:

 $4 \text{ (today)} \rightarrow \text{SUN-SAT} \rightarrow \text{MON-FRI} \rightarrow \text{EVERY SAT} \rightarrow \text{EVERY FRI} \rightarrow \text{EVERY THU} \rightarrow \text{EVERY WED} \rightarrow \text{EVERY TUE} \rightarrow \text{EVERY MON} \rightarrow \text{EVERY SUN} \rightarrow 3 \text{ (next month)} \rightarrow 2......$

To cancel timer recording


- **1** Press POWER to turn on the Video/TV.
- **2** Press TIMER ON SCREEN.
- **3** Using $+ \triangle$ or \heartsuit , select the timer setting which you want to stop recording and press RESET.

When preset timer recordings overlap

- If the turn-on time of two programs are the same, the program listed first in the menu has priority.
- If the recording start time of the second program comes before recording of the first program is over, the second program starts recording only after the first program has finished.

Using the Video/TV before timer recording starts

To use the Video/TV before timer recording begins, just press POWER. The TIMER REC lamp turns off and the Video/TV switches on.

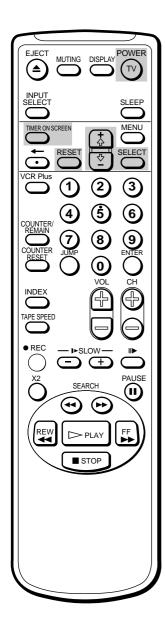

Checking the timer settings

You can display the list of the timer settings which you preset.

Press TIMER ON SCREEN.

The TIMER SET/CHECK menu appears.



Press TIMER ON SCREEN again to erase the TIMER SET/CHECK menu.

Changing or cancelling the timer settings

- **1** Press TIMER ON SCREEN to display the TIMER SET/CHECK menu.
- **2** Select the setting you want to change or cancel with $+ \div$ or \div .



3 To change the setting


Using $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and SELECT, re-enter the items you want to change. Refer to steps 2 through 10 of "Setting the timer" on pages 30 through 32.

To cancel the setting

Press RESET.

- **4** Press TIMER ON SCREEN to return to the original screen.
- **5** If there are other timer settings on the list, press POWER to set the Video/TV to timer recording standby mode.



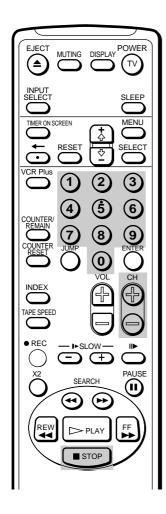

Recording using QUICK TIMER

You can preset your Video/TV to start recording immediately and to automatically stop recording after a specific time period.

Even if you have not set the clock, QUICK TIMER recording can be used.

To record

- **1** Insert a cassette with its safety tab intact.
- 2 Select the channel which you want to record with the 0-9 buttons or CH +/-.
- **3** Press QUICK TIMER REC on the front of the Video/TV. "QUICK TIMER 0:00" appears on the screen.
- **4** Press QUICK TIMER REC repeatedly to select the recording time period. With each press, the time period changes as follows:

$$0:00 \longrightarrow 0:30 \longrightarrow 1:00 \longrightarrow \longrightarrow 7:30 \longrightarrow 8:00$$

The time period turns yellow and recording starts.

Even if you switch off the Video/TV, it continues recording.

When the preset time period has elapsed, the Video/TV stops recording.

To stop QUICK TIMER recording

Press STOP ■ or QUICK TIMER REC repeatedly until "QUICK TIMER 0:00" appears on the screen.


To change the recording time period after QUICK TIMER recording begins

Press QUICK TIMER REC until the desired time period appears.

Note

If the OFF timer is activated during quick timer recording, the TV screen turns off, but the quick timer recording continues.

Recording TV Programs Using VCR Plus+® system

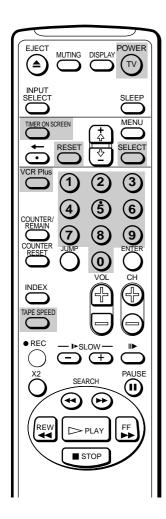


How the VCR Plus+ system works


Whenever you want to record a TV program, all you need to do is look up the program's "PlusCode," a number assigned to each program published in the TV section of most newspapers, cable TV listings, and even TV GUIDE magazine. Then, just enter the PlusCode number of the program you want and the VCR is automatically programmed to record that show. It's that simple. You can preset up to six programs within a one month time frame. To take advantage of this function, you must first set up your Video/TV and assign channel positions to the various guide channels. For details, see "Setting Up VCR Plus+" system" on page 16.


Before you begin

- Make sure that the time and date are set correctly. If not, refer to "Setting the Clock" on page 12.
- Make sure that the loaded cassette has its safety tab intact.
- 1 Press the VCR Plus button. The VCR Plus+ System menu appears.

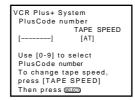

2 Press the 0-9 buttons to enter the desired program's PlusCode number.

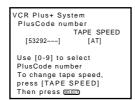

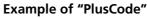



3 Press TAPE SPEED repeatedly to select SP, EP, or AT (automatic tape speed) and press SELECT. AT will automatically adjust the tape speed between SP and EP so that the program you selected fits in the tape. (Note that recording may stop if the tape is not long enough to record the program in EP mode.)

The recording information (date, start and stop times, channel number, and tape speed) appears in green.



Check that the information is correct. If it is not, press RESET to cancel the setting.

- **4** Repeat steps 2 to 3 to preset another timer setting.
- **5** Press POWER to turn the Video/TV off.
 The TIMER REC lamp on the front of the Video/TV lights up and the Video/TV enters recording standby mode.

If you have made a mistake entering program's PlusCode

Press RESET and re-enter the correct number.


To check the timer setting

Press TIMER ON SCREEN. You can check the list of the timer settings.

The timer will not accept a setting in the following cases:

- When you enter the PlusCode number of a program that has already ended.
- When you enter the PlusCode number of a program that has already been set to record.
- If the 6 programs have already been preset, "6 programs have already been set" appears on the screen.

Automatically Switching the Video/TV On or Off – ON/OFF TIMER

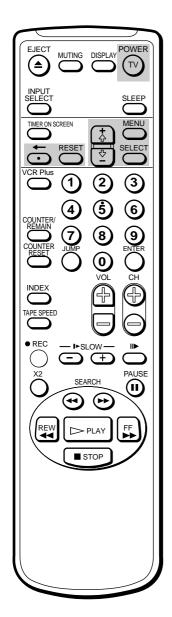

If you have made a mistake

Press to return to the previous position.

To erase the settings

Press RESET while the ON/OFF timer menu is displayed.

Note

If the OFF timer is activated during quick timer recording, the TV screen turns off, but the quick timer recording continues.

You can set the Video/TV to turn on and off at any time. Make sure the clock is set correctly. If it is not, set the clock first (page 12).

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "TIMER" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The TIMER menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "ON/OFF TIMER" with $+ \diamondsuit$ or \diamondsuit and press SELECT.

The ON/OFF TIMER menu appears.



- **4** Press SELECT to enter the ON/OFF TIMER setting.
- 5 Press + ☆ or ∜ to set the day(s), and press SELECT.

 Each time you press + ☆ or ∜, the days change as shown below.

 EVERY SUN-SAT → EVERY MON-FRI → SUNDAY ...→... SATURDAY

 → EVERY SUNDAY ...→... EVERY SATURDAY.

```
ON/OFF TIMER
EVERY MON-FRI
12:00 AM _H CH__
PMENU

Set the day
SUN 12:00 AM
Move@19 Selectement Exitement
```

6 Press + ☆ or – ∜ to set the time (hour then minute) that you want the Video/TV to turn on and press SELECT.



7 Press + ☆ or – ∜ to set the duration time and press SELECT. With each press, the duration increases by one hour for up to twelve hours.

```
ON/OFF TIMER
EVERY MON-FRI
12:02 AM 1H CH___

→MENU

Set the duration
SUN 12:00 AM
Move@® Select Exitem
```

8 Press + \lozenge or – ϑ to set the channel and press SELECT.

```
ON/OFF TIMER

► EVERY MON-FRI
12:02 AM 1H CH 1

→ MENU

Select a channel
SUN 12:00 AM


Move@9 Selectessee Exitess
```

9 Press MENU to return to the original screen.

If you are not using the Video/TV, press POWER to set the Video/TV in standby mode.

One minute before the Video/TV turns off, the message "TV will turn off soon" appears on the screen.

Switching Off Automatically – Sleep Timer

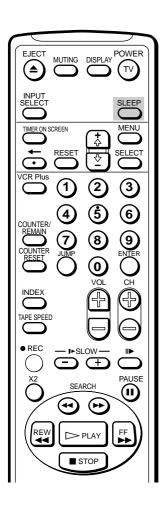

You can automatically switch the Video/TV into standby mode after a selected time period.


Press SLEEP.

With each press, the time period (in minutes) changes as follows:

$$0FF \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90$$

One minute before the TV switches into standby mode, the message "TV will turn off soon" is displayed on the screen.

Selecting the Video/TV's Cable Box **Input Channel – CHANNEL FIX**

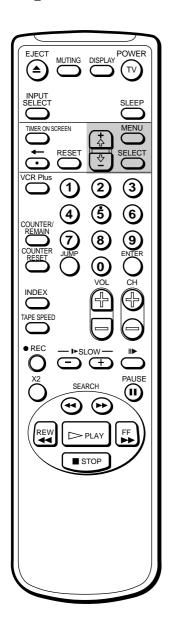

Use the CHANNEL FIX feature to prevent the Video/TV's input channel from being accidentally changed.

It is recommended that you set up your Video/TV as follows when you connect a cable box.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (\triangleright) to "SET UP" with + \Diamond or \eth and press SELECT. The SET UP menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "CHANNEL SET UP" with + ☆ or ♡ and press SELECT.

The CHANNEL SET UP menu appears.




4 Move the cursor (▶) to "CHANNEL FIX" with + cdots or - cdots and press SELECT.

The selected position turns red.

```
CHANNEL SET UP
CABLE: OFF
  CHANNEL FIX: OFF
  AUTO PROGRAM
  CHANNEL SKIP/ADD
  VCR PLUS+ SET UP
  ₽MENU
Move 39 Select Exit MENU
```

5 Using + \triangle or – \triangledown , select the Video/TV's cable box input channel that you want to set and press SELECT.

With each press, the input mode changes as follows:

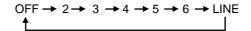


When you set CHANNEL FIX to "2-6," you can only watch the TV channel that you have fixed, or the input line.

When you set CHANNEL FIX to "LINE," you cannot switch the line input to a TV channel.

When you want to switch CHANNEL FIX off, set it to "OFF."

6 Press MENU to return to the original screen.

Displaying Caption Vision/XDS

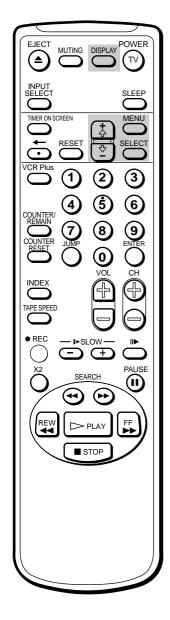

Some programs are broadcast with Caption Vision. To display Caption Vision, select either CC1, CC2, TEXT1, or TEXT2 from the menu. CC1 or CC2 shows you an on-screen version of the dialogue or sound effects of a program. (The mode should be set to CC1 for most programs.) TEXT1 or TEXT2 shows you on-screen information presented using either half or the whole screen. It is not usually related to the program.

Some programs are broadcast with XDS (Extended Data Service) which shows a network name, program name, program length, call letters and time of the show. When you select XDS with the DISPLAY button, this information will be displayed on the screen if the broadcaster offers this service.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "SET UP" with $+ \diamondsuit$ or \diamondsuit and press SELECT. The SET UP menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "CAPTION VISION" with $+ \div$ or \div and press SELECT.

The caption setting turns red.



4 Using $+ \oplus$ or $- \oplus$, select the caption type you want and press SELECT.



5 Press MENU to return to the original screen.

Note


Poor reception of TV programs can cause errors in Caption Vision. Captions may appear with errors instead of the correct words.

To cancel caption display

Press DISPLAY repeatedly until "DISPLAY OFF" appears on the screen. With each press, the display changes as follows:



Blocking Out Programs – Parental Control

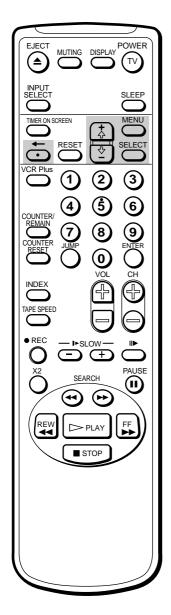

The TV programs and movies shown on TV are given a rating signal based on the following rating systems.

In U.S.A.: U.S. Television Parental Guidelines to rate television programs (U.S. TV ratings), and Motion Picture Association of America (MPAA) Guidelines to rate movies including those shown on TV (movie ratings). In Canada: Canadian English Language ratings to rate television programs in English, and Canadian French Language ratings to rate those in French. To block programs you feel are unsuitable for your children, you need to set the TV for the desired rating systems. Sony's predetermined ratings are also available.

See pages 49 to 51 for a description of the ratings.

The Parental Control feature of the Video/TV functions by receiving the rating signal from your local broadcasting station or cable service provider.

Activating the Parental Control feature

First, set a password, then select your desired rating from Sony's predetermined ratings.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "SET UP" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The SET UP menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "PARENTAL CONTROL" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT.



4 Move the cursor (▶) to "PASSWORD" with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and press SELECT. The password position turns red.




If you have made a mistake

Press to return to the previous position.

Note

When playing a tape on which blocked programs are recorded, the block will be effective in normal playback mode. In other tape operation modes or if the tape is well-worn or old, the block may not be effective.

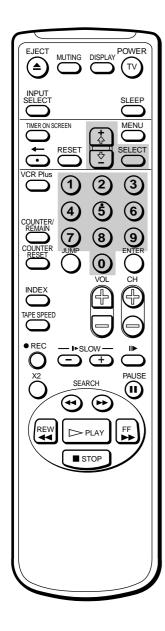

5 Enter a four digit password* using the 0–9 buttons.



- * Do not enter "4357" corresponding to "HELP" on a phone number pad. (See page 48.) If you enter "4357," "Invalid password, please try again" appears.
- **6** To confirm the password, re-enter the same password with the 0–9 buttons.

Your password is stored and the PARENTAL CONTROL menu automatically appears.



If you want to change the password, see page 47.

7 Move the cursor (▶) to "PARENTAL LOCK" with + ☆ or – ∜ and press SELECT.

The selected position turns red.




8 Using $+ \circ$ or $- \circ$, select "ON" and press SELECT.



9 Move the cursor (►) to "RATING" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The rating position turns red.



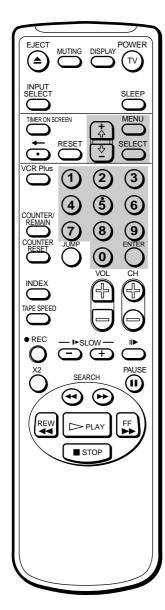

10 Using + ☆ or – ∜, select a desired rating ("CHILD," "YOUTH," or "YOUNG ADULT") and press SELECT.



If you want to select the ratings from "CUSTOM," go to step 4 of "Selecting custom ratings in U.S.A." on page 43 or "Selecting custom ratings in Canada" on page 46, according to your country.

11 Press MENU to return to the original screen.

To deactivate the Parental Control feature


If you set "PARENTAL LOCK" in the PARENTAL CONTROL menu to "OFF," the Parental Control feature will not work and you can view all TV programs and movies shown on TV.

- **1** Perform steps 1–4 of "Activating the Parental Control feature" on page 40.
- **2** Enter your four digit password using the 0–9 buttons. The PARENTAL CONTROL menu appears.
- **3** Move the cursor to "PARENTAL LOCK" with + ☆ or ♥ and press SELECT. The selected position turns red.
- **4** Using + ☆ or ❖, select "OFF" and press SELECT.
- **5** Press MENU to return to the original screen.

To unlock the Parental Control feature temporarily

When you select a Parental Control program, no sound or picture except for a channel number will appear. The $\hat{\mathbf{a}}$ indicator is displayed. To view the program, follow the steps below.

- **1** Press ENTER to display the password screen.
- **2** Enter your password using the 0–9 buttons. Parental Control will be canceled ("PARENTAL LOCK" set to "OFF") until you turn your Video/TV off.

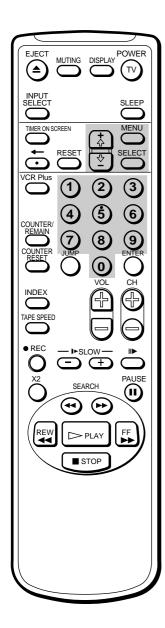

Selecting custom ratings in U.S.A.

If you want to select the ratings to be blocked from "CUSTOM" once you have activated the Parental Control feature (page 40), follow the procedure below.

For a detailed description of each rating, see "What the Ratings Mean" on page 49.

- **1** Perform steps 1–4 of "Activating the Parental Control feature" on page 40.
- **2** Enter your four digit password using the 0–9 buttons. The PARENTAL CONTROL menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "RATING" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT. The rating position turns red.
- **4** Using + ☆ or ∜, select "CUSTOM" and press SELECT. The CUSTOM RATINGS menu appears.

```
CUSTOM RATINGS

TV RATINGS

MOVIE RATINGS

UNRATED: VIEW ALL

TMENU

Select category

Move@® Selecter Exiters
```

First, select TV ratings.

5 Move the cursor (▶) to "TV RATINGS" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The TV RATINGS menu appears.

```
TV RATINGS

▶TV-Y:

TV-Y7:

TV-G:

TV-PG:

TV-PG:

D. L. S. V.

TV-14:

D. L. S. V.

TV-MA:

TV-MA:

Select category


Move@g0 Select Exitems
```

6 Move the cursor (►) to the TV rating to be blocked with + cdot cdot or - cdot cdot and press SELECT.

The selected position turns red.

```
TV RATINGS

TV-Y:
TV-Y:
TV-G:
TV-G:
TV-PG:
D_LS_V_
TV-14:
D_LS_V_
TV-MA:
LS_V_
AMENU
Allow rating
Move@0 Select@0 Exit@0
```

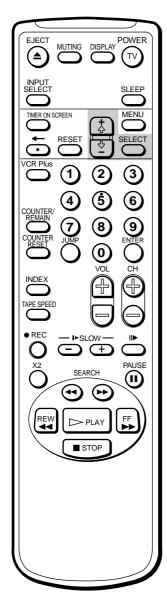

7 Using $+ \oplus$ or $- \oplus$, select " $\mathbf{\hat{a}}$ " and press SELECT.

The **a** indicator automatically appears beside the selected rating and all "higher" ratings, indicating that the programs that match the ratings will be blocked.

```
TV RATINGS
  TV-Y: _
TV-Y7:_
TV-G: _
TV-PG:û
                Dê Lê Sê Vê
  TV-14:0
TV-MA:0
                     LA SA VA
   DMENII
 Moveta SelectSeLect ExitMENU
```

Some ratings have additional content ratings called "extenders." The extenders are defined as follows: D (Sexually Suggestive Dialog), FV (Fantasy Violence), L (Coarse Language), S (Sexual Situations) and V (Violence). By setting the extenders, you can define additional viewing limits. For more details of extenders, see page 50.

All of the extenders included in the selected ratings will be blocked. If you wish to allow any of them to be viewed, go to step 8.

Select the extender to be viewed by pressing SELECT. Each time you press SELECT, the selected position moves to the next extender.

```
TV RATINGS
  TV-Y: _
TV-Y7:_
  TV_G
  TV-PG:₽
             Dê Lê Sê Vê
  TV-14:0
             Dê Lê Sê Vê
  TV-MA:
  ⊋MENU
 Block content
 Nove (30) Select (SEECT) Exit (MENU)
```


9 Using $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$, select "-" and press SELECT. "-" appears beside the selected extender, indicating that the programs that match the extender can be viewed.

```
TV RATINGS
 TV-Y: _
TV-Y7:_
 TV-14:
           Da La Sa Va
La Sa Va
  TV-MA:
  ⊋MENU
 Select category
Move 30 Select Exit MENU
```

If you select "\hata"," "\hata" is displayed to show that the programs that match the extender will be blocked again.

10 Repeat steps 8 and 9 for other extenders. All programs that match the ratings you select and higher, except for the extenders that were canceled, will be blocked.

11 After setting of the TV ratings is complete, move the cursor (▶) to "⊃MENU" with + ☆ or – ∜ and press SELECT to return to the CUSTOM RATINGS menu.

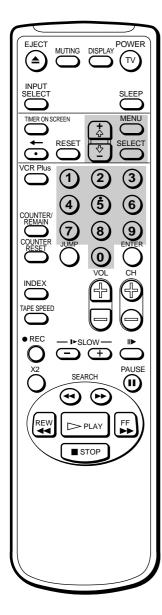

Second, select movie ratings.

12 Move the cursor (\triangleright) to "MOVIE RATINGS" with + \diamondsuit or – \heartsuit and press SELECT.

The MOVIE RATINGS menu appears.



13 Move the cursor (\triangleright) to the movie rating to be blocked with $+ \triangle$ or $- \heartsuit$ and press SELECT.

The selected position turns red.

```
MOVIE RATINGS
G:
PG:
PG-13:
R:
R:
NC-17:
X:
DMENU
Allow rating
Move and Selected Exiters
Exiters
```

14 Using + \(\phi\) or – \(\phi\), select "\(\hat{\alpha}\)" and press SELECT.

The **a** indicator automatically appears beside the selected rating and all "higher" ratings, indicating that the programs that match the ratings will be blocked.


15 Press MENU to return to the original screen.

To block TV programs and/or movies for which a rating signal is not given (NR and N/A)

For a description of the NR and N/A ratings, see page 49.

- **1** Perform steps 1–4 of "Selecting custom ratings in U.S.A." on page 43.
- **2** Move the cursor (▶) to "UNRATED" with + ☆ or ∜ and press SELECT. The selected position turns red.



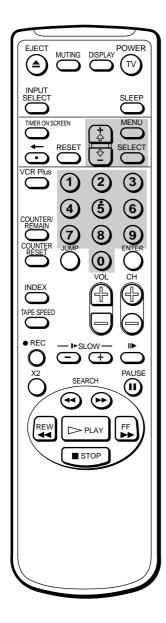

3 Using $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$, select the type of programs to be blocked and press SELECT.



Select	To block
VIEW ALL	No program (to view any unrated TV program and movie)
BLOCK TV	Unrated TV programs
BLOCK MOVIES	Unrated movies
BLOCK ALL	Unrated TV programs and movies

4 Press MENU to return to the original screen.


Selecting custom ratings in Canada

If you want to select the ratings to be blocked from "CUSTOM" once you have activated the Parental Control feature (page 40), follow the procedure below.

For a detailed description of each rating, see "What the Ratings Mean" on page 49.

- **1** Perform steps 1–4 of "Activating the Parental Control feature" on page 40.
- **2** Enter your four digit password using the 0–9 buttons. The PARENTAL CONTROL menu appears.
- **3** Move the cursor (▶) to "RATING" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT. The rating position turns red.
- **4** Using + ☆ or ∜, select "CUSTOM" and press SELECT. The CUSTOM RATINGS menu appears.



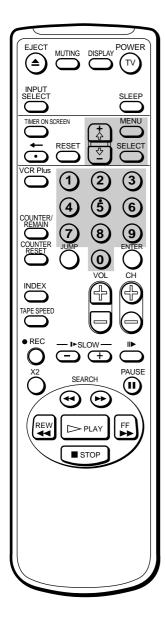

5 Using + ☆ or – ⋄, select the rating you want to block and press SELECT. The selected rating menu appears.

Canadian English ratings



Canadian French ratings



U.S. TV ratings

```
TV RATINGS

▶TV-Y: _
TV-Y: _
TV-G: _
TV-BG: _
TV-H4: _ D _ L _ S _ V _
TV-HA: _ D _ L _ S _ V _
$\text{TWENU}$

Select category
Move@@ Selecterco Exit@EX
```

6 Move the cursor (►) to the TV rating to be blocked with + riangle or - riangle and press SELECT.

The selected position turns red.

Example: Canadian English ratings

```
ENGLISH RATINGS
C: _ C8+: _
G: _ F6: _
P6: _
14+: _
18+: _
TMENU
Allow rating
Move@@ Select@@@ Exit@@@
```

The findicator automatically appears beside the selected rating and all "higher" ratings, indicating that the programs that match the ratings will be blocked.

```
ENGLISH RATINGS

C: _ _
C8+: _
G: _ _
PG: û
14+: û
18+: û
7MENU
Block rating
Move@99 Selecteren Exiteren
```


Some U.S. TV ratings have additional content ratings called "extenders," such as D, FV, L, S, and V. By setting the extenders, see steps 7 to 10 of "Selecting custom ratings in U.S.A." on page 44. For more details of extenders, see page 50.

All of the extenders included in the selected ratings will be blocked. If you wish to allow any of them to be viewed, go to step 8 of "Selecting custom ratings in U.S.A." on page 44.

8 Press MENU to return to the original screen.

Changing the password

- **1** Perform steps 1–4 of "Activating the Parental Control feature" on page 40.
- **2** Enter your four digit password using the 0–9 buttons. The PARENTAL CONTROL menu appears.

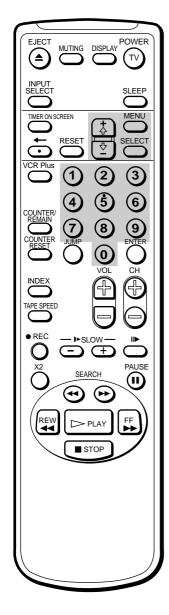

3 Move the cursor (▶) to "CHANGE PASSWORD" with + ☆ or – ∜ and press SELECT.

The CHANGE PASSWORD menu appears.



- **4** Move the cursor (▶) to "PASSWORD" with $+ \triangle$ or \triangledown and press SELECT. The password position turns red.
- **5** Enter a new four digit password using the 0–9 buttons.



- **6** Enter the password set in step 5 again to confirm. If you entered it incorrectly, "Password incorrect, please try again" appears.
 - Re-enter the correct password.
- **7** Press MENU to return to the original screen.

If you have forgotten your password

- **1** Perform steps 1–4 of "Activating the Parental Control feature" on page 40.
- **2** Enter the master password "4357" (corresponding to "HELP" on a phone number pad).

You can then store a new password.

Notes

- If you entered "4357" as your password the first time, you cannot store a password. (See step 5 of "Activating the Parental Control feature" on page 41.)
- When you select a Parental Control program and the a indicator is displayed on the screen, you cannot view that program even if you enter "4357." (See "To unlock the Parental Control feature temporarily" on page 42.)

What the Ratings Mean

Ratings in U.S.A.

Sony's predetermined ratings

These are original ratings that Sony predetermined according to the viewer's age. Each rating allows you to view the certain programs, as follows:

See below for a description of each rating.

Ratings	Viewable U.S. movie ratings	Viewable U.S. TV rating
CHILD:	G, NR, and N/A	TV-Y, TV-G, and TV-NR
Suitable for children under the age of 6		
YOUTH:	G, PG, NR, and N/A	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, and TV-NR
Suitable for children aged 7 and older		
YOUNG ADULT:	G, PG, PG-13, NR, and N/A	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, and
Suitable for children aged 13 and older		TV-NR

U.S. movie ratings

U.S. movie ratings are for movies (including those shown on TV) rated according to the Motion Picture Association of America (MPAA) Guidelines.

Ratings	Explanations
G (General Audiences—All Ages Admitted)	In G-rated films no strong words are used, the violence is at a minimum, nudity and sex scenes are not present, nor is there any drug use.
PG (Parental Guidance Suggested. Some Material May Not Be Suitable For Children)	This is a film which may need to be monitored first by parents.
PG-13 (Parents Strongly Cautioned. Some Material May Be Inappropriate For Children Under 13)	Parents are alerted to be very careful about the attendance of their under-teenage children when viewing.
R (Restricted, Under 17 Require Accompanying Parent Or Adult Guardian)	This film includes hard language, tough violence, nudity, drug abuse or other elements of concern.
NC-17 or X (No One 17 Or Under Admitted)	This is a film that most parents would consider not suitable for children aged 17 and under. There may be violence, sex, aberrational behavior, drug abuse or other elements of concern.
NR (Not Rated)	This is a film that a producer has not rated, intending to have his film widely released.
N/A (Not Applicable)	This is a film that a producer considers outside the scope of the MPAA ratings.

Note

NR and N/A ratings are shown together as "UNRATED" in the menu.

U.S. TV ratings

U.S. TV ratings are for TV programs rated according to the U.S. Television Parental Guidelines.

Ratings	Explanations
TV-Y (All Children)	This program is designed for young children aged 2–6 and is appropriate for all children.
TV-Y7 (Directed to Older Children)	This program is designed for children aged 7 and above. Themes and elements in this program may include mild fantasy violence or slapstick violence, or may frighten children under the age of 7.
TV-G	Most parents would find this program suitable for all ages. It contains little or no violence,
(General Audience)	no strong language and little or no sexual dialog or situations.
TV-PG	This program contains some material that parents may find unsuitable for younger
(Parental Guidance Suggested)	children.
TV-14	This program contains some material that many parents would find unsuitable for children
(Parents Strongly Cautioned)	under the age of 14.
TV-MA	This program is specifically designed to be viewed by adults and therefore may be
(Mature Audience Only)	unsuitable for children under the age of 17.
TV-NR (Not Rated/Unrated)	This is a program broadcast without any rating, such as news, news flashes or sports.

The TV-NR rating is shown as "UNRATED" in the menu.

About the extenders of U.S. TV ratings

TV-Y7, TV-PG, TV-14 and TV-MA ratings have additional content ratings called "extenders" to define additional viewing limits. The extenders are defined as follows:

Extenders	Explanations	
D (Sexually Suggestive Dialog)	Programs containing suggestive dialog, or sexual innuendo	
FV (Fantasy Violence)	Programs containing cartoon violence occurring in TV-Y7 programs only	
L (Coarse Language)	Programs containing coarse language	
S (Sexual Situations)	Programs containing sexual content	
V (Violence)	Programs containing violence. There may be some profanity, violence or brief nudity in these programs.	

Ratings in Canada

Sony's predetermined ratings

These are original ratings that Sony predetermined according to the viewer's age. Each rating allows you to view the certain programs, as follows:

See below for a description of each rating.

Ratings	Viewable Canadian English Language ratings	Viewable Canadian French Language ratings	Viewable U.S. TV ratings
CHILD: Suitable for children under the age of 7	C and G	G	TV-Y, TV-G, and TV-NR
YOUTH: Suitable for children aged 8 and older	C, G, C8+ and PG	G and 8 ans+	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, and TV-NR
YOUNG ADULT: Suitable for children aged 14 and older	C, G, C8+, PG and 14+	G, 8 ans+, 13 ans+	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, and TV-NR

Canadian English Language ratings

The Canadian English Language ratings are for TV programs in English broadcast in Canada.

Ratings	Explanations
C (Programming intended for children under age 8)	There will be no realistic scenes of violence or no offensive language, nudity or sexual content. Careful attention is paid to themes, which could threaten children's sense of security and well-being.
G (General Audience)	These programs contain very little violence, either physical or verbal or emotional. There may be some inoffensive slang, no profanity and no nudity.
C8+ (Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own)	Violence will not be portrayed as the preferred, acceptable, or only way to resolve conflict; or encourage children to imitate dangerous acts which they may see on television. There will be no profanity, nudity or sexual content.
PG (Parental Guidance)	Programming intended for a general audience but which may not be suitable for younger children. Parents may consider some content inappropriate for unsupervised viewing by children aged 8–13.
14+ (Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14.)	Parents are strongly cautioned to exercise discretion in permitting viewing by pre-teens and early teens.
18+ (Adult)	These programs contain violence integral to the development of the plot, character or theme, intended for adult audiences. They may contain graphic language and explicit portrayals of nudity and/or sex.
E (Exempt)	Exempt programming includes: news, sports, documentaries and other information programming; talk shows, music videos, and variety programming.

Note

The E (Exempt) rating is not shown in the menu.

Canadian French Language ratings


The Canadian French Language ratings are for TV programs in French broadcast in Canada.

Ratings	Explanations
G (General)	Programming intended for audience of all ages. These programs contain no violence, or the violence they contain is minimal or is depicted appropriately with humor or caricature or in an unrealistic manner.
8 ans+ (8+ General - Not recommended for young children)	Programming intended for a broad audience but contains light or occasional violence that could disturb young children. Viewing with an adult is recommended for young children (under the age of 8).
13 ans+ (Programming may not suitable for children under the age of 13.)	Viewing with an adult is strongly recommended for children under 13.
16 ans+ (Programming is not suitable for children under the age of 16.)	These programs contain frequent scenes of violence or intense violence.
18 ans+ (Programming restricted to adults)	These programs contain constant violence or scenes of extreme violence.
E (Exempt)	Exempt programming.

The E (Exempt) rating is not shown in the menu.

51


Setting Your Favorite Channels – FAVORITE CHANNEL

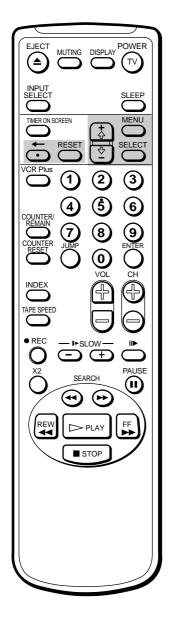


The FAVORITE CHANNEL feature allows your Video/TV to memorize the channels that you watch the most. If the feature is set to AUTO, the last five channels you selected with the 0-9 buttons are automatically set as your favorite channels. If you want to input your own selection of channels, set the feature to MANUAL.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "SET UP" with + or and press SELECT.
- **3** Move the cursor (▶) to "FAVORITE CHANNEL" with + ☆ or ♥ and press SELECT.

The FAVORITE CHANNEL menu appears.

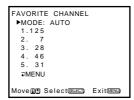

4 Press SELECT to set the mode. The MODE position turns red.

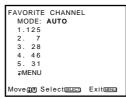

5 Select "AUTO" or "MANUAL" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. If you select AUTO, skip steps 6 through 8. The last five channels you selected with the 0-9 buttons are automatically set as your favorite channels.

If you select MANUAL, the favorite channel numbers become white, indicating that favorite channels can be entered.

6 Move the cursor (▶) with + or - to select a channel and press SELECT. The selected position turns red.


```
FAVORITE CHANNEL
MODE: MANUAL
1.125
2. 7
3. 28
4. 46
5. 31
7MENU
Select a channel
Move@@ Select@@@ Exit@@@
```

If you have made a mistake


Press to return to the previous position.

To erase the settings

Press RESET while the FAVORITE CHANNEL menu is displayed.

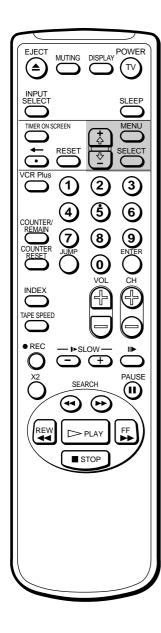

7 Using $+ \diamondsuit$ or $- \diamondsuit$, select the channel that you want to set as your favorite channel and press SELECT.

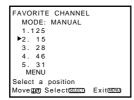


- **8** Repeat steps 6 and 7 to set the other favorite channels.
- **9** Press MENU to return to the original screen.

Selecting your favorite channels

1 Press SELECT.

The favorite channels menu appears.

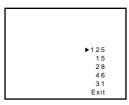


2 Move the cursor (▶) with + \diamondsuit or $- \heartsuit$ to select the channel you want to watch and press SELECT.

The selected channel will appear on the screen.

To exit the favorite channel menu

Press + ↔ or - ∜ to select "Exit" and press SELECT.

Searching Using the Index Function

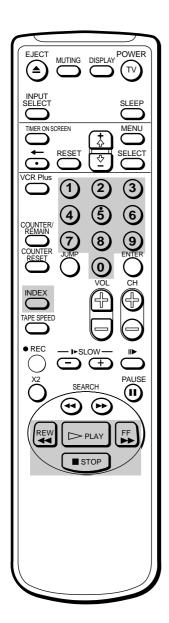


To stop searching Press STOP ■.

The Video/TV automatically marks the tape with an index signal at the point where each recording begins. These signals can be used to find a specific recording.

Playing back to the beginning of each program - Index Scan

- **1** Insert a tape with index signals.
- **2** Press INDEX once during playback.
- **3** Press ►► FF or **◄** REW to search for individual programs ahead or behind the current position.

The tape rewinds or rapidly advances to the next index signal. Each time an index signal is detected, the index scan number appears and the tape plays for about 5 seconds, then rewinds or rapidly advances to the next index signal.

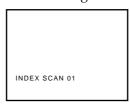

4 Press PLAY **>** at the desired program.

Locating the desired program Index Search


You can locate a desired program and play it back by designating how many index signals to skip ahead or behind the current position.

- **1** Insert a cassette with index signals.
- **2** Press INDEX.
- **3** Using the 0-9 buttons, enter the number of index signals you want to skip. For example, if the tape at INDEX 02 and you want to locate INDEX 05, press 0 and 3.
- **4** Press ► FF or **<** REW to begin the search for the program ahead or behind the current position.

"INDEX SEARCH 03" appears on the screen. When the desired signal is found, playback begins automatically.



Enhancing Video Picture Quality

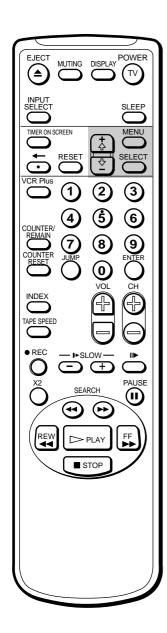

To return to automatic tracking

Set AUTO to ON in the TRACKING menu with $+ \diamondsuit$ or $- \heartsuit$ and press SELECT.

Adjusting the tracking automatically

The tracking condition is automatically adjusted on this Video/TV. The AUTO TRACKING indicator will appear for three seconds while the Video/TV is searching for the best tracking condition.

Adjusting the tracking manually

If streaks or snow noise appear on the screen during normal playback or slow picture, adjust the picture tracking condition manually.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (\triangleright) to "TAPE" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT. The TAPE menu appears.



3 Move the cursor (▶) to "TRACKING" with + ♦ or – ♦ and press SELECT. The TRACKING menu appears.




4 Select "TRACKING ADJUST" with + ☆ or – ∜ and press SELECT. The tracking meter appears.



- **5** Using $+ \diamondsuit$ or \heartsuit , adjust the tracking until the picture is clear.
- **6** Press SELECT. The TRACKING menu reappears.
- **7** Press MENU to return to the original screen.

Reducing the Picture Noise

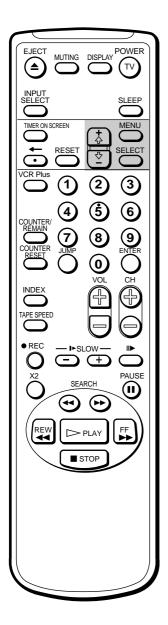

You can automatically reduce the picture noise on the video playback picture by setting NOISE REDUCTION to ON. Use this feature when you are playing a well-worn or old video, such as a rental video.

- **1** Press MENU to display the main menu.
- **2** Move the cursor (▶) to "TAPE" with $+ \diamondsuit$ or \heartsuit and press SELECT. The TAPE menu appears.

```
TAPE

▶ TAPE REMAIN: T-120

AUTO REPEAT: OFF

NOISE REDUCTION: OFF

TRACKING

→MENU

Move@@ Selecteen Exitem
```

3 Move the cursor (▶) to "NOISE REDUCTION" with + \(\phi\) or - \(\phi\) and press SELECT.

The selected position turns red.

```
TAPE REMAIN: T-120
AUTO REPEAT: OFF
NOISE REDUCTION: OFF
TRACKING
TMENU

Move@@ Selecter Exitem
```

4 Using + ⋄ or – ⋄, select "ON" and press SELECT. The picture noise is reduced.

```
TAPE
TAPE REMAIN: T-120
AUTO REPEAT: OFF
►NOISE REDUCTION: ON
TRACKING
→MENU


MOVE@## Selectement Exitems
```

5 Press MENU to return to the original screen.


Connecting Optional Equipment

Watching the picture input from optional equipment


To connect a video camera

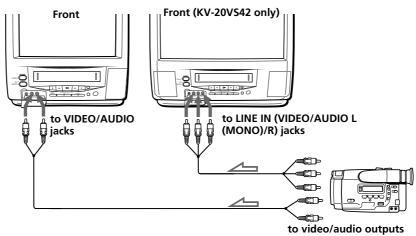

To connect a VCR without a cable box

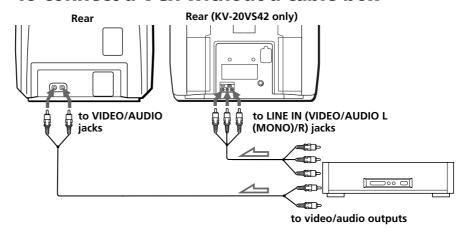

To connect a VCR with a cable box

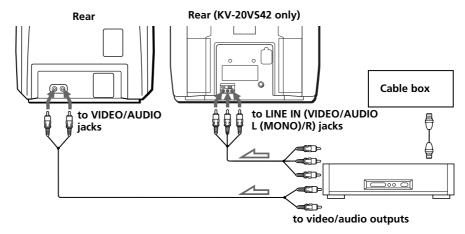

 When connecting optional equipment, such as videogames, please use the connecting cables recommended by the equipment's manufacturer.

Notes

 To connect monaural video equipment, connect the audio output of the video equipment to AUDIO L (MONO) of the video TV (KV-20VS42 only).

To watch the video input signal

Troubleshooting

If, after reading the following instructions, you have additional questions related to the use of your Sony Video/TV, please call one of the following members (English only).

Customers in the continental United States contact the Direct Response Center at: 1-800-222-SONY (7669)

Customers in Canada contact the Customer Relations Center at: (416) 499-SONY (7669)

Function	Problems	Possible causes and remedies
TV reception	No picture (screen is dark), no sound Good picture but no	 The AC power cord is disconnected. → Connect the AC power cord. The Video/TV is switched off. → Press POWER. The Parental Control feature is activated. → See "Activating the Parental Control feature" on page 40. The headphones are connected to the ⊕ jack.
	sound	 → Disconnect the headphones. • MUTING is displayed on the screen. → Press MUTING. • Verify your audio mode (KV-20VS42 only). → Check the MTS setting in the AUDIO menu. • Press VOL+. • Check antenna/cable connections. (page 5)
	No color or poor color (screen is dark) for color programs, but good sound.	• Adjust "PICTURE," "BRIGHTNESS," "COLOR," "HUE," and "SHARPNESS" in the VIDEO menu. (page 19)
	No picture, no sound from video input source	 The connecting cord between the Video/TV and the input source is disconnected. → Connect it firmly. Input is not selected correctly. → Press INPUT SELECT until the desired input indicator appears. (page 24)
	Cannot receive VHF or UHF channels when using an antenna.	• Cable setting is not correct. → Set CABLE to OFF.
	TV is fixed to one channel	 Cable setting is not correct. → Set CHANNEL FIX to OFF.
Clock and timer	The clock has stopped and "/" is displayed.	 The power has been interrupted or the AC power cord is disconnected for more than 30 minutes. → Re-set the clock and timer settings if necessary. (pages 15, 30)
Playback	Power is on, but the tape does not run.	 Moisture has condensed in the Video/TV. → Turn the power off, unplug the AC power cord and leave the Video/TV for about one hour.
	Poor playback picture	 Adjust the tracking. (page 55) The video heads are dirty. → The video heads are dirty (see page 59). Clean the video heads using a Sony video head cleaning cassette. If Sony cleaning cassettes are not available in your area, have the heads cleaned at your nearest Sony service facility (a standard service charge will be required). Do not use a commercially available liquid type cleaning cassette other than Sony's, as they may damage the video heads. → The video heads may have to be replaced. Consult your local Sony dealer for more information.


Symptoms caused by contaminated video heads

- Normal picture
- Rough picture
- Unclear picture
- No picture (or black& white screen appears)







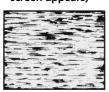

initial — contamination

terminal

Function	Problems	Possible causes and remedies
Playback	The sound drops out.	• The tape is defective. → Use a new tape.
Recording	The cassette is ejected when you press REC ●.	 The safety tab of the cassette has been removed. → Cover the tab hole with adhesive tape, or use another cassette with a safety tab. (page 25)
	Recording does not function.	 No cassette has been inserted. → Insert a cassette with the safety tab. The tape is at its end. → Rewind the tape.
Timer recording	Timer settings cannot be made.	 The clock has not been set. → Set the current time and date. (page 12) You made a mistake when setting the timer. → Check the setting steps. (pages 30 through 32)
	The cassette is ejected when you press POWER to set the timer.	 The safety tab of the cassette has been removed. → Cover the tab hole with adhesive tape, or use another cassette with a safety tab.
	The TIMER REC lamp does not light up even though you press POWER to set the timer.	 No cassette has been inserted. → Insert a cassette with its safety tab. No setting was made for the timer. → Set the timer to record a program. (pages 30 through 32)
	Timer recording was not made.	 You did not press POWER to turn off the Video/TV and set the timer. There has been a power interruption lasting more than 30 minutes.
	No sound is recorded on the audio track.	 The Multichannel TV Sound feature was set to SAP but a SAP program was not being broadcast. (KV-20VS42 only) → Set the MTS setting to STEREO or MONO.
Others	The picture turns off and the STANDBY lamp on the front panel flashes (self- diagnosis function)	 The Video/TV is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your Video/TV, the STANDBY lamp on the front panel will flash repeatedly. Counting the number of flashes helps you inform qualified Sony personnel of the Video/TV's condition. → Press POWER on the Video/TV to turn it off, then inform qualified Sony personnel or the Direct Response Center (page 58) of the number of flashes.
	A cassette cannot be inserted.	• Another cassette is already inserted. → Press EJECT ≜ to eject the cassette.
	The remote control does not work.	 The batteries are low. →Replace the batteries. (page 4) The batteries are installed incorrectly. →Install the batteries with correct polarities. (page 4)
	The VCR does not operate.	 Moisture condensation occurred. → Turn the power off, unplug the AC power cord and leave the Video/TV to dry for over one hour.

Specifications

TV Section KV-13VM42/KV-13VM43/ Television system American TV Standard KV-20VM42 Channel coverage VHF: 2-13/UHF:14-69/ AUDIO IN: phono jack (2) Input level: 500 mVrms CATV: 1-125 Picture tube KV-13VM42/43: Microblack™ Input impedance: 47 kilohms Trinitron® tube KV-20VS42 AUDIO IN: phono jack (4) KV-20VM42: Trinitron® Tube 20-inch picture measured Input level: 500 mVrms diagonally Input impedance: 47 kilohms KV-20VS42: Trinitron® Tube KV-20VS42: Stereo minijack Headphones jack KV-13VM42/KV-13VM43/ 20-inch picture measured diagonally KV-20VM42: Mono minijack Screen size KV-13VM42/43: 13-inch picture measured diagonally General KV-20VM42/KV-20VS42: Clock Quartz locked 20-inch picture measured Clock back up Approx. 30 minutes min. diagonally Power requirements Antenna 75-ohm external antenna 120 V AC, 60 Hz terminal for VHF/UHF Power consumption TV power ON **Video Section** KV-13VM42/KV-13VM43: 69 W **Format** VHS NTSC standard KV-20VM42: 88 W VCR system KV-13VM42/KV-13VM43/KV-KV-20VS42: 89 W 20VM42: Rotary 4-head Standby helical scanning monaural KV-13VM42/KV-13VM43/ system KV-20VM42/KV-20VS42: 2.9 W KV-20VS42: Rotary 4-head Operating temperature helical scanning Hi-Fi stereo 5°C to 40°C (41°F to 104°F) system Audio recording system Storage temperature KV-13VM42/KV-13VM43/ -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) KV-20VM42: Monaural **Dimensions** KV-13VM42/KV-13VM43: KV-20VS42: HiFi Stereo Approx. $375 \times 399 \times 408$ mm NTSC color, EIA standards Video signal $(w/h/d) (14^{7}/8 \times 15^{3}/4 \times$ Tape speed SP: $33.35 \text{ mm/s} (1^{3}/8 \text{ inches/s})$ 16 1/8 inches) EP: 11.11 mm/s (7/16 inches/s) KV-20VM42/KV-20VS42: LP: $16.67 \text{ mm/s} (^{11}/_{16} \text{ inches/s}),$ Approx. $506 \times 514 \times 476$ mm playback only $(w/h/d) (20 \times 20^{1}/4 \times$ Maximum recording time 18 ³/₄ inches) 8 hours in EP mode (with T-160 Mass KV-13VM42/KV-13VM43: Approx. 14.5 kg (31 lbs. 16 KV-13VM42/KV-13VM43/KV-**Inputs** 20VM42 KV-20VM42/KV-20VS42: VIDEO IN: phono jack (2) Approx. 26 kg (57 lbs. 5 oz) Input level: 1 Vp-p, 75 ohms, unbalanced, sync negative **Accessories supplied** KV-20VS42 Remote control (1) VIDEO IN: phono jack (2) Size AA (R6) batteries (2)

Design and specifications are subject to change

without notice.


Input level: 1 Vp-p, 75 ohms, unbalanced, sync negative

Index to Parts and Controls


Video/TV set—front

This section briefly describes the buttons and controls on the Video/TV set and on the remote control. For more information, refer to the pages next to each description.

KV-13VM42, KV-13VM43

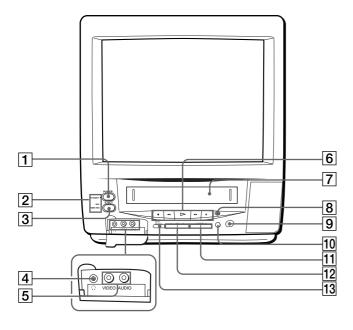

KV-20VM42, KV-20VS42

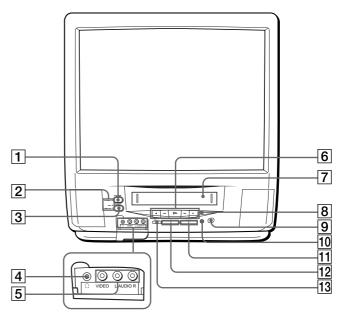

- 1 POWER button (pages 6, 12, 18)
- 2 Lamps


 □ /STANDBY (page 18)

 REC (recording) (page 29)

 TIMER REC (recording) (pages 32, 35)
- 3 EJECT **≜** button (page 25)
- 4 \(\text{(headphones) jack (page 24)}
- 5 VIDEO/AUDIO L(MONO)/R jacks (KV-20VS42 only) (page 57) VIDEO/AUDIO jacks (KV-13VM42, KV-13VM43, and KV-20VM42 only) (page 57)
- **6** Tape transport buttons (page 26)

- **7** Cassette compartment (page 25)
- **8** REC (recording) button (page 29)
- **9** Remote sensor
- 10 QUICK TIMER REC button (page 34)
- 11 CHANNEL +/- buttons (pages 18, 29)
- 12 VOL (volume) +/- buttons (page 18)
- 13 INPUT SELECT button (pages 24, 29, 57)

Remote control

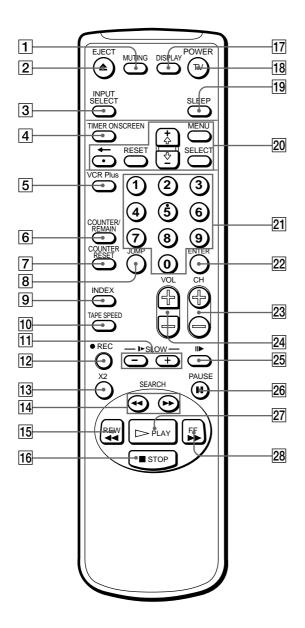

- 1 MUTING (muting) (page 18)
- EJECT **△** (page 25)
- INPUT SELECT (pages 24, 29, 57)
- TIMER ON SCREEN (pages 30, 32, 33)
- VCR Plus (page 35)
- COUNTER/REMAIN (page 28)
- COUNTER RESET (pages 25, 28)
- JUMP (page 18)
- INDEX (page 54)
- TAPE SPEED (pages 29, 35)
- 11 SLOW ▶► +/- (page 26)
- 12 REC (recording) (page 29)
- 13 X2 (page 26)
- SEARCH **◄◄/▶▶** (page 26)
- REW (rewind) **◄** (page 26)
- STOP **■** (page 26)
- 17 DISPLAY (pages 24, 28)
- POWER (pages 6, 12, 18)
- SLEEP (page 37)
- Menu operation buttons (pages 7, 19, 36, 40)

MENU

SELECT

+ ☆/- ♡

RESET


← (back space)

- 0–9 (pages 18, 29, 35, 41)
- ENTER (pages 17, 42)
- 23 CH (channel) +/- (pages 18, 29)
- 24 VOL (volume) +/- (page 18)
- **II►** (frame) (page 26)
- PAUSE **II** (pages 26, 29)
- PLAY **>** (page 26)
- FF **▶▶** (fast forward) (pages 26, 54)

AVERTISSEMENT

Précautions

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

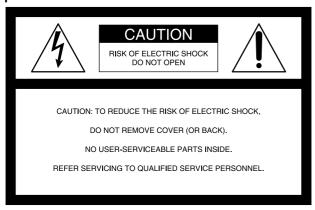



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence à l'intérieur du boîtier de cet appareil d'une "tension dangereuse" non isolée d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

ATTENTION

POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR, UNE PRISE DE COURANT OU AVEC UNE AUTRE PRISE SI LES LAMES NE PEUVENT ETRE INTRODUITES COMPLETEMENT AFIN D'EVITER QUE DES PARTIES DE LAME NUE RESTENT EXPOSEES.

Lorsque vous utilisez des jeux vidéo, des ordinateurs et autres produits similaires avec votre téléviseur de projection, maintenez les réglages de luminosité et de contraste sur de faibles valeurs. Si une image fixe (non animée) reste affichée à l'écran pendant de longues périodes alors que la luminosité et le contraste sont réglés sur des valeurs élevées, l'image peut rester définitivement incrustée sur l'écran. Ces types d'incrustations ne sont pas couvertes par notre garantie parce qu'elles résultent d'une utilisation inappropriée.

Remarque pour l'installateur du système CATV

La présente remarque est destinée à attirer l'attention des installateurs du système CATV sur l'article 820-40 du NEC qui stipule les instructions relatives à une mise à la terre adéquate. Il prévoit plus particulièrement que le câble de mise à la terre doit être raccordé au circuit de terre du bâtiment aussi près que possible de l'entrée du câble.

Remarque sur la condensation

Si le téléviseur/vidéo est transporté directement d'un endroit froid dans un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser à l'intérieur du magnétoscope et d'endommager la tête vidéo ou la bande magnétique. Lorsque vous installez le téléviseur/vidéo pour la première mise en service ou lorsque vous le transportez d'un endroit froid dans un endroit chaud, attendez environ une heure avant de le faire fonctionner.

Sécurité

- Faites uniquement fonctionner le téléviseur/vidéo sur une tension de 120 V CA.
- L'une des lames de la fiche est plus large que les autres pour des raisons de sécurité et ne s'adapte dans la prise que dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, prenez contact avec votre revendeur Sony.
- Si un liquide ou un solide venait à s'introduire à l'intérieur du téléviseur/vidéo, débranchez le cordon d'alimentation et faites-le vérifier par le personnel qualifié avant de le remettre en service.
- Débranchez le téléviseur/vidéo de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Pour débrancher le cordon, saisissez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.

Installation

- Pour éviter toute surchauffe interne, n'obstruez pas les ouïes de ventilation.
- N'installez pas le téléviseur/vidéo dans un endroit chaud ou humide ni dans un endroit soumis à de la poussière en excès ou à des vibrations mécaniques.

Entretien

Nettoyez le téléviseur/vidéo à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez en aucun cas de solvants puissants comme du diluant ou de la benzine, qui risqueraient de ternir le fini du châssis

Transport

Conservez le carton et les matériaux de conditionnement d'origine afin d'assurer un éventuel transport ultérieur du téléviseur/vidéo dans les meilleures conditions possibles.

Information

Attention: Tout changement ou modification non explicitement approuvé dans le présent mode d'emploi peut invalider votre droit à utiliser cet appareil. Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre téléviseur/vidéo, veuillez consulter votre revendeur Sony.

Ce téléviseur/vidéo affiche des sous-titres conformément aux critères 15.119 du règlement FCC.

Attention

Les émissions télévisées, les films, les cassettes vidéo et autres matériaux peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de tels matériaux peut être en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. De même, l'utilisation de ce téléviseur/vidéo à d'autres fins que la visualisation privée d'émissions diffusées en UHF ou en VHF ou retransmises par des compagnies de télévision par câble et destinées au grand public peut requérir l'autorisation de la chaîne de télévision, de la compagnie de télévision par câble et/ou du propriétaire de l'émission.

Références utilisateur

Les numéros de modèle et de série sont situés à l'arrière du téléviseur vidéo. Inscrivez le numéro de série dans les espaces prévus à cet effet ci-dessous. Signalez ces numéros de référence lorsque vous prenez contact avec votre distributeur Sony au sujet de ce produit.

Modèle n° N° de série

Contenu

Preparation
1re étape — Préparation 4
Vérification des accessoires fournis 4
Installation des piles dans la télécommande 4
2e étape — Raccordement de l'antenne 5
Raccordement d'une antenne 5
Raccordement d'une antenne/réseau de
télédistribution5
3e étape — Installation automatique du
téléviseur/vidéo – AUTO SET UP
Suppression et ajout de chaînes7
Activation/désactivation de la télédistribution 9
Présélection de chaînes
- PROGRAMMATION AUTO 10
Changement de la langue d'affichage des menus 11
4e étape — Réglage de l'horloge
Réglage automatique de l'horloge
Réglage manuel de la date et de l'heure
5e étane — Réglage du système VCR Plus+®* 16
5e étape — Réglage du système VCR Plus+®* 16 Réglage du guide de chaîne 16
regiage du guide de chame10
Opérations de base
Regarder la télévision
Mise sous et hors tension du téléviseur/vidéo 18
Sélection d'émissions télévisées
Réglage du volume
Commutation replied do doug shores 18
Commutation rapide de deux chaînes
Réglage de l'image
Réglage du son (KV-20VS42 uniquement) 20
Sélection d'émissions stéréo ou bilingues (KV-20VS42 uniquement)21
(KV-20VS42 uniquement)
Activation du son spatial (KV-20VS42 uniquement) 23
Affichage d'informations à l'écran24
Visualisation d'un signal d'entrée vidéo via les
prises d'entrée de ligne24
Ecouter avec un casque d'écoute24
Lecture d'une cassette
Introduction d'une cassette vidéo
Ejection d'une cassette vidéo
Protection d'une cassette contre l'effacement
accidentel25
Remise à zéro du compteur de bande25
Lecture d'une cassette
Lecture répétée d'une cassette – REPETITION AUTO 27
Affichage d'informations à l'écran28
Affichage du compteur de bande28
Enregistrement d'émissions télévisées
Enregistrement d'émissions télévisées 29
Enregistrement avec le téléviseur hors tension 29
Enregistrement d'émissions télévisées à l'aide du
programmateur30
Réglage du programmateur30
Utilisation du téléviseur/vidéo avant le début
d'un enregistrement par programmateur 32
Vérification des réglages du programmateur 33
Modification ou annulation des réglages du
programmateur

Enregistrement à l'aide du programmateur rapide
- QUICK PROGRAMMATEUR
Enregistrement d'émissions télévisées à l'aide du système VCR Plus+®
Opérations complémentaires
Mise sous ou hors tension automatique du téléviseur/vidéo — MINUTERIE
Mise hors tension automatique
— Programmateur d'extinction
Sélection de la chaîne d'entrée du décodeur du
téléviseur/vidéo — CANAL FIXE 38
Affichage de sous-titres/XDS
Blocage de programmes télévisés
— Contrôle parental40
Activation de la fonction de contrôle parental 40
Sélection d'un classement personnalisé aux
Etats-Unis43
Sélection d'un classement personnalisé
au Canada46
Changement du mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe
Ce que les classements signifient
Classements aux Etats-Unis
Sélection de vos chaînes favorites — CANAL PREFERE 52
Recherche à l'aide de la fonction d'index
Lecture du début de chaque enregistrement
- Balayage des index
Localisation d'un enregistrement déterminé
- Recherche d'index
Optimisation de la qualité de l'image55
Réglage automatique de l'alignement 55
Réglage manuel de l'alignement 55
Réduction des parasites dans l'image 56
Raccordement d'un appareil en option 57
Visualisation de l'image d'un appareil
en option57
Informations complémentaires
Dépannage 58
Spécifications 60
Index des composants et des commandes 61
Téléviseur/vidéo — Avant
Télécommande
* VCR Plus+ et PlusCode sont des marques déposées de Gemstar Development Corporation.
Le système VCR Plus+ est fabriqué sous licence de Gemstar
Development Corporation.
Les instructions contenues dans le présent mode d'emploi concernent les modèles KV-13VM42,

Les instructions contenues dans le présent mode d'emploi concernent les modèles KV-13VM42, KV-13VM43, KV-20VM42 et KV-20VS42. Avant d'entamer la lecture de ce mode d'emploi, vérifiez la désignation de votre modèle à l'arrière du téléviseur/vidéo. C'est le modèle KV-20VS42 qui est représenté dans les illustrations de ce mode d'emploi. Toute différence de fonctionnement est clairement indiquée dans le texte, par exemple "KV-20VS42 uniquement".

1re étape — Préparation

Vérification des accessoires fournis

Lorsque vous avez tout retiré du carton, vérifiez si vous avez bien reçu les accessoires suivants :

- Télécommande
- Deux piles AA (R6)





Installation des piles

Introduisez deux piles AA (R6) en faisant correspondre les pôles + et – des piles au diagramme à l'intérieur du compartiment à piles. Introduisez d'abord le pôle négatif (–) et poussez ensuite sur la pile jusqu'à ce que le côté positif (+) s'encliquette en position.

Remarques

- Dans des conditions normales d'utilisation, les piles offrent une autonomie d'environ six mois.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez-en les piles fin d'éviter tout dommage causé par une fuite des piles.
- N'utilisez pas une pile usagée et une pile neuve en même temps.
- N'utilisez pas des piles de types différents.

Installation des piles dans la télécommande



Retournez la télécommande et retirez le couvercle.




Vérifiez la polarité et installez correctement les deux piles AA (R6).

2e étape — Raccordement de l'antenne

Bien que vous puissiez utiliser une antenne intérieure ou externe avec votre téléviseur/vidéo, nous recommandons une antenne externe ou un réseau de télédistribution par câble de façon à obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Raccordement d'une antenne

Branchez votre câble d'antenne sur la borne d'antenne VHF/UHF. Si vous ne raccordez pas directement votre câble d'antenne à la borne, exécutez les instructions de raccordement qui s'appliquent à votre type de câble.

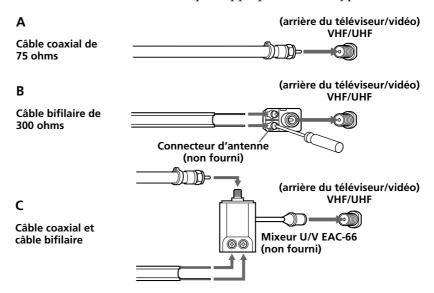

Raccordement d'une antenne/ réseau de télédistribution


Raccordement d'un simple câble à l'antenne

Raccordez directement le câble à l'antenne (arrière du téléviseur/vidéo) VHF/UHF

Raccordement à un décodeur

Certains réseaux de télévision par câble payants utilisent des signaux brouillés ou codés qui requièrent un décodeur pour pouvoir visualiser toutes les chaînes.

(arrière du téléviseur/vidéo)

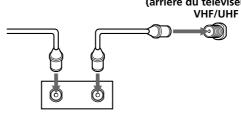


Si vous commandez toutes les chaînes via votre décodeur, il serait préférable d'utiliser la fonction CANAL FIXE (voir "Sélection de la chaîne d'entrée du décodeur du téléviseur/vidéo – CANAL FIXE" à la page 38.)

Remarques

- La plupart des antennes combinées VHF/UHF sont équipées d'un répartiteur de signal. Retirez le répartiteur avant de fixer le connecteur approprié.
- Si vous utilisez le mixeur U/V, de la neige et des parasites peuvent apparaître dans l'image lorsque vous visualisez des chaînes de télévision par câble au delà du numéro 37 (W+1).
- Le décodeur est fourni par la compagnie de télédistribution par câble.

3e étape — Installation automatique du téléviseur/vidéo – AUTO SET UP

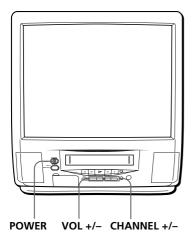

Vous pouvez installer votre téléviseur/vidéo de manière simplifiée grâce à la fonction AUTO SET UP. Pour configurer chaque paramètre individuellement, reportez-vous aux sections "Changement de la langue d'affichage des menus" (page 11), "Activation/désactivation de la télédistribution" (page 9) et "Présélection de chaînes de télévision – AUTO PROGRAMMATION" (page 10).

Avant de commencer

- Raccordez l'antenne ou le câble au téléviseur/vidéo.
- 1 Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo sous tension.

ENGLISH: [CH+]
ESPAÑOL: [CH-]
FRANÇAIS: [VOL+]
AUTO SET UP: [VOL-]

First please connect
the antenna
Press [INPUT SELECT]
to exit

2 Sélectionnez la langue d'affichage des menus.

Si vous préférez le français ou l'espagnol à l'anglais, vous pouvez changer la langue d'affichage des menus en appuyant sur la touche VOL + pour le français ou CHANNEL – pour l'espagnol.

ENGLISH: [CH+]
ESPAÑOL: [CH-]
FRANÇAIS: [VOL+]
AUTO SET UP: [VOL-]

Raccorder d'abord
l'antenne
Appuyer sur [INPUT SELECT]
pour quitter

Tous les écrans de menu apparaissent dans la langue d'affichage sélectionnée par défaut.

3 Appuyez sur VOL – pour lancer la fonction AUTO SET UP.




Pour restaurer les réglages par défaut

Appuyez sur la touche POWER du téléviseur/vidéo tout en maintenant la touche RESET de la télécommande enfoncée.

L'indication "PROGRAMMATION AUTO" apparaît à l'écran et le téléviseur/vidéo entame l'exploration et la présélection automatiques des chaînes de télévision. Lorsque toutes les chaînes captables ont été présélectionnées, l'indication "PROGRAMMATION AUTO" disparaît et la chaîne dont le numéro est le plus petit est visualisée à l'écran.

Pour quitter AUTO SET UP

Appuyez sur INPUT SELECT.

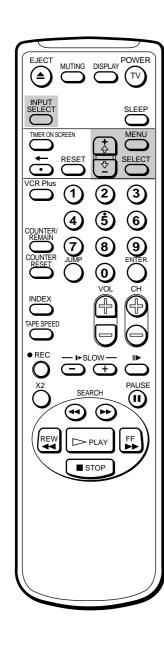

Remarque

Si l'indication SAUTE/AJOUTE CANAL apparaît en noir, cela signifie que le téléviseur/vidéo est réglé pour recevoir un signal d'entrée vidéo via les prises d'entrée et vous ne pouvez pas sélectionner SAUTE/AJOUTE CANAL. Appuyez sur INPUT SELECT de façon à ce qu'un numéro de chaîne apparaisse à l'écran.

Suppression et ajout de chaînes

Au terme de la procédure AUTO SET UP, vous pouvez supprimer des chaînes jugées inutiles ou en ajouter d'autres.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal. Le menu principal s'affiche.



2 Déplacez le curseur (►) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + ↔ ou – ↔ et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu REGLAGE apparaît.



3 Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE DE CANAUX" à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE DE CANAUX apparaît.

```
REGLAGE DE CANAUX

CABLE: NON

CANAL FIXE: NON

PROGRAMMATION AUTO
SAUTE/AJOUTE CANAL

REGLAGE VCR Plus+


MENU

Aller (MY) Choisir (MEEC)

Sortie (MEN)
```

4 Déplacez le curseur (▶) sur "SAUTE/AJOUTE CANAL" à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu SAUTE/AJOUTE CANAL apparaît.



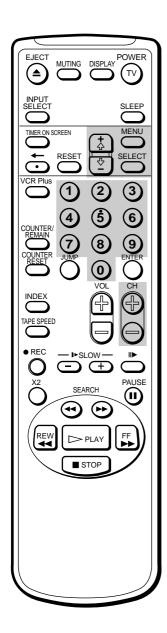

5 Suppression et/ou ajout de chaînes:

Pour supprimer une chaîne jugée inutile

- (1) Amenez le curseur (▶) en regard de SAUTE.
- (2) Appuyez sur les touches CH +/- ou 0 à 9 pour sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer et appuyez ensuite sur SELECT.



Le message "Ce canal sera ignoré" apparaît pendant quelques secondes et le curseur (▶) se déplace sur AJOUTE.


Pour ajouter une chaîne

- (1) Amenez le curseur (▶) en regard de AJOUTE.
- (2) Appuyez sur les touches CH +/- ou 0 à 9 pour sélectionner la chaîne que vous voulez ajouter et appuyez ensuite sur SELECT.



Le message "Ce canal a été ajouté" apparaît et le curseur (\blacktriangleright) se déplace sur SAUTE.

- **6** Pour supprimer et/ou ajouter d'autres chaînes, répétez l'étape 5.
- 7 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

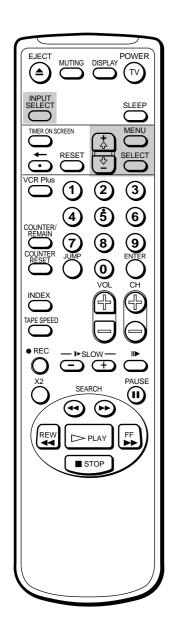

Remarque

Si l'indication CABLE apparaît en noir, cela signifie que le téléviseur/vidéo est réglé pour recevoir le signal d'entrée vidéo via les prises d'entrée et vous ne pouvez pas sélectionner CABLE. Appuyez sur INPUT SELECT de façon à ce qu'un numéro de chaîne apparaisse à l'écran.

Activation/désactivation de la télédistribution

Si vous avez raccordé votre téléviseur/vidéo à un réseau de télédistribution, réglez CABLE sur OUI (réglage par défaut). Sinon, réglez CABLE sur NON pour visualiser des chaînes VHF ou UHF.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- 2 Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + û ou ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE apparaît.



3 Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE DE CANAUX" à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu REGLAGE DE CANAUX apparaît.



4 Déplacez le curseur (►) sur "CABLE" à l'aide de la touche + û ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT.
La position sélectionnée vire au rouge.



5 A l'aide de la touche + ☆ ou – ∜, sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez ensuite sur SELECT.

```
REGLAGE DE CANAUX

▶ CABLE: OUI

CANAL FIXE: NON

AUTO PROGRAMMATION


SAUTE/AJOUTE CANAL

REGLAGE VCR Plus+

→MENU

Aller@@ Choisir Sortie
```

6 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

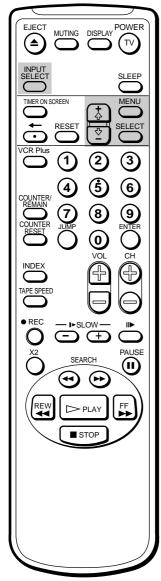

Chaînes captables à l'aide du téléviseur/vidéo

VHF: 2 – 13 UHF: 14 – 69 Câble: 1 – 125

Remarque

Si l'indication PROGRAMMATION AUTO apparaît en noir, cela signifie que le téléviseur/vidéo est réglé pour recevoir un signal d'entrée vidéo via les prises d'entrée et vous ne pouvez pas sélectionner PROGRAMMATION AUTO. Appuyez sur INPUT SELECT de façon à ce qu'un numéro de chaîne apparaisse à l'écran.

Pour supprimer des chaînes jugées inutiles ou ajouter d'autres chaînes

Voir "Suppression et ajout de chaînes" (page 7).

Présélection de chaînes – PROGRAMMATION AUTO

Vous pouvez présélectionner des chaînes télévisées de manière simplifiée à l'aide de la fonction PROGRAMMATION AUTO. Présélectionnez les chaînes pendant la journée plutôt que le soir lorsque certaines stations ne diffusent plus leurs émissions.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- 2 Déplacez le curseur (►) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + û ou ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.

 Le menu REGLAGE apparaît.



3 Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE DE CANAUX" à l'aide de la touche + ↔ ou – ⊕ et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu REGLAGE DE CANAUX apparaît.



4 Déplacez le curseur (▶) sur "PROGRAMMATION AUTO" à l'aide de la touche + ☆ ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT.




L'indication "PROGRAMMATION AUTO" apparaît à l'écran et le téléviseur/vidéo entame l'exploration et la présélection automatiques des chaînes de télévision. Lorsque toutes les chaînes captables ont été présélectionnées, l'indication "PROGRAMMATION AUTO" disparaît et la chaîne dont le numéro est le plus petit est visualisée à l'écran.

5 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Pour quitter AUTO PROGRAMMATION

Appuyez sur une touche.

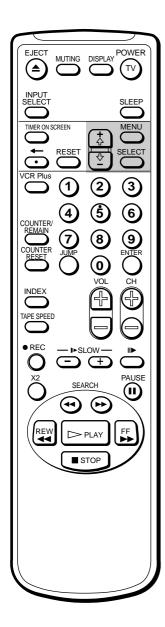

Changement de la langue d'affichage des menus

Si vous préférez le français ou l'espagnol à l'anglais, changez la langue d'affichage des menus selon la procédure suivante.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + ☆ ou ኞ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE apparaît.

```
REGLAGE

▶REGLAGE DE CANAUX
CONTROLE PARENTAL
CANAL PREFERE
CAPTION VISION: [CC]1
LANGUE: FRANÇAIS
⊅MENU

Aller@@ Choisir Sortie
```

3 Déplacez le curseur (▶) sur "LANGUE" à l'aide de la touche + ۞ ou – ۞ et appuyez ensuite sur SELECT.

La position sélectionnée vire au rouge.




4 A l'aide de la touche + ↔ ou – ❖, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu entier apparaît dans la langue sélectionnée.



5 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

4e étape — Réglage de l'horloge

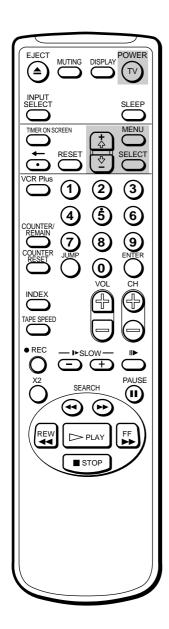

Remarque

Si seulement quelques chaînes de télévision de votre zone géographique diffusent des signaux horaires, le réglage automatique de l'horloge peut prendre environ 45 minutes. Si rien ne se produit même après avoir attendu environ 45 minutes, réglez l'horloge manuellement.

Réglage automatique de l'horloge

Certaines chaînes de télévision et chaînes câblées transmettent des signaux horaires en même temps que leurs émissions. Votre téléviseur/vidéo peut capter ces signaux horaires pour régler l'horloge automatiquement (AUTO CLOCK). La fonction AUTO CLOCK est uniquement opérante si une chaîne de votre zone géographique retransmet un signal horaire. Si votre téléviseur/vidéo ne peut capter les signaux, réglez l'horloge manuellement (page 15).

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.



3 Déplacez le curseur (►) sur "HEURE" à l'aide de la touche + ۞ ou – ۞ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu HEURE apparaît.




4 Déplacez le curseur (►) sur "AUTO" à l'aide de la touche + û ou – ◊ et appuyez ensuite sur SELECT.
Le manu AUTO HEURE apparaît

Le menu AUTO HEURE apparaît.



- 5 Déplacez le curseur (▶) sur "TOUT AUTO" à l'aide de la touche + û ou et appuyez ensuite sur SELECT. Le message "Veuillez mettre le TV hors tension pour recevoir des données d'horloge" s'affiche pendant 5 secondes.
- **6** Pour activer la fonction de réglage automatique de l'horloge, appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo hors tension. Les signaux horaires règlent automatiquement l'heure suivant votre fuseau horaire ainsi que, le cas échéant, suivant l'heure d'été.

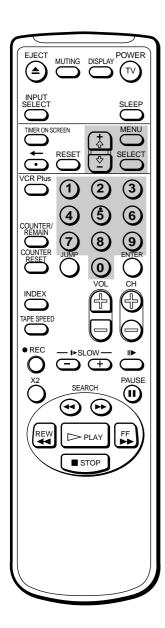

Si l'horloge ne démarre pas

Si l'horloge est activée mais que votre fuseau horaire ou l'heure d'été n'ont pas été réglés correctement, vous pouvez régler ces paramètres manuellement. Si vous habitez à proximité de la limite d'un fuseau horaire, il se peut que l'horloge du téléviseur/vidéo ne corresponde pas aux heures de diffusion réelles des émissions télévisées. Pour vérifier le fuseau horaire auquel appartient le service de télédiffusion, consultez votre compagnie de câblodistribution et réglez l'horloge suivant les informations qu'elle vous aura communiquées.

1 Exécutez les étapes 1 à 5 de la procédure de "Réglage automatique de l'horloge" et sélectionnez "OPTIONS" à l'étape 5. Le menu HEURE CANAL apparaît.



Si vous connaissez le numéro d'une chaîne qui diffuse un signal horaire

- (1) Déplacez le curseur (▶) sur "MANUEL" à l'aide de la touche + ↔ ou ↔ et appuyez ensuite sur SELECT.

 La position CH vire au rouge.
- (2) A l'aide des touches 0 à 9, introduisez le numéro de la chaîne et appuyez ensuite sur SELECT. Omettez ensuite les étapes 2 à 5.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "AUTO" à l'aide de la touche + ☆ ou ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu AUTO HEURE apparaît.



3 Déplacez le curseur (▶) sur "FUSEAU HORAIRE" à l'aide de la touche + ↔ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu FUSEAU HORAIRE apparaît.

```
FUSEAU HORAIRE

AUTO

ATLANTIQUE
EST
CENTRE
MONTAGNES
PACIFIQUE
ALASKA
HAWAII
OK
```

4 A l'aide de la touche + ☆ ou – ∜, sélectionnez "AUTO". Déplacez ensuite le curseur (►) sur "OK" et appuyez sur SELECT. Le menu HEURE D'ETE apparaît.

```
HEURE D'ETE


▶AUTO

HEURE STANDARD

HEURE D'ETE

OK


Aller@® Choisir (SEE) Sortie (SEE)
```

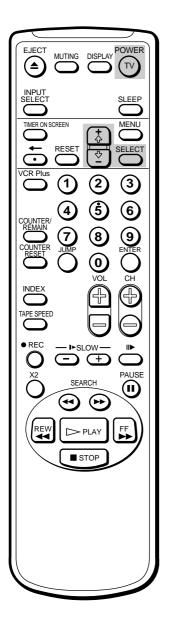

5 A l'aide de la touche + ☆ ou – ∜, sélectionnez "AUTO", "HEURE STANDARD" ou "HEURE D'ETE". (Consultez le tableau ci-dessous.) Déplacez ensuite le curseur (▶) sur "OK" et appuyez sur SELECT.

Choisissez	Pour	
AUTO	Sélectionner le réglage automatique de l'heure d'été.	
HEURE STANDARD	Indiquer que votre zone géographique n'applique pas l'heure d'été.	
HEURE D'ETE	Indiquer que votre zone géographique applique l'heure d'été.	

6 Pour activer la fonction de réglage automatique de l'horloge, appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo hors tension.

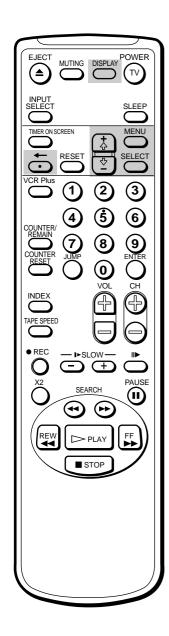

Pour afficher l'heure

Appuyez sur DISPLAY.

Si vous avez commis une erreur

Appuyez sur 🗕 pour revenir à la position précédente.

Si l'horloge s'est arrêtée et que l'indication "--/--" est affichée

Vous devez recommencer le réglage de l'horloge.

Réglage manuel de la date et de l'heure

Le réglage de la date et de l'heure vous permet d'utiliser la fonction de programmateur pour l'enregistrement ou pour la mise sous ou hors tension automatique du téléviseur/vidéo.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **3** Déplacez le curseur (▶) sur "HEURE" à l'aide de la touche + ↔ ou → et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu HEURE apparaît.
- **4** Déplacez le curseur (▶) sur "MANUEL" à l'aide de la touche + ☆ ou ❖ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu HEURE apparaît.



5 Appuyez sur SELECT pour activer la procédure de réglage de l'horloge. La section du mois vire au rouge.



6 A l'aide de la touche + ☆ ou – ❖, réglez le mois et appuyez ensuite sur SELECT.

La section du jour vire au rouge.




7 A l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et de SELECT, réglez le jour, l'année, l'heure et les minutes de la même façon qu'à l'étape 6.



- **8** Après avoir réglé les minutes, appuyez sur SELECT. L'horloge démarre.
- **9** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

5e étape — Réglage du système VCR Plus+®

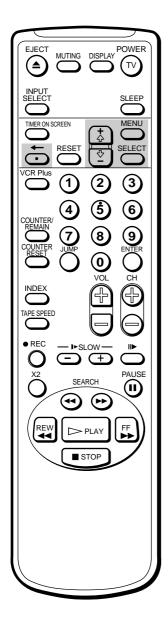

La fonction du système VCR Plus+® simplifie les opérations de programmation de votre téléviseur/vidéo pour effectuer des enregistrements à l'aide du programmateur. Le réglage de votre téléviseur/vidéo consiste à coordonner le numéro de la chaîne de télévision (le numéro que vous sélectionnez pour mettre votre téléviseur/vidéo ou votre magnétoscope sous tension pour regarder une émission) avec le guide de chaîne (le numéro attribué à cette chaîne dans votre guide des programmes). Pour obtenir les numéros de guide de chaîne, consultez le "Tableau de concordance des chaînes" dans un guide des programmes de télévision où figurent les codes PlusCode. Ce tableau est d'ordinaire semblable à l'exemple de la page suivante.

Réglage du guide de chaîne

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + ♦ ou ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE apparaît.



3 Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE DE CANAUX" à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE DE CANAUX apparaît.

```
REGLAGE DE CANAUX
▶ CABLE: NON
CANAL FIXE: NON
PROGRAMMATION AUTO
SAUTE/AJOUTE CANAL
Système VCR Plus+
→MENU

Aller@® Choisir Sortie
```

4 Déplacez le curseur (►) sur "Système VCR Plus+" à l'aide de la touche + ↔ ou - ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu REGLAGE Système VCR Plus+ apparaît.


5 Appuyez sur SELECT pour introduire le numéro guide de chaîne. La position GUIDE CH vire au rouge.

Remarque

Si l'indication Système VCR Plus+ apparaît en noir, cela signifie que le téléviseur/vidéo est réglé pour recevoir un signal d'entrée vidéo via les prises d'entrée et vous ne pouvez pas sélectionner Système VCR Plus+. Appuyez sur INPUT SELECT jusqu'à ce qu'un numéro de chaîne apparaisse à l'écran.

Si vous avez commis une

Appuyez sur **—** pour revenir à la position précédente.

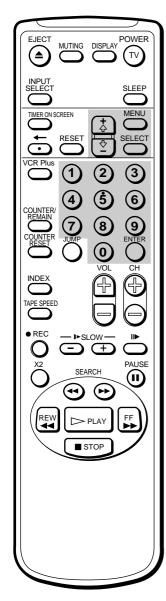

6 Appuyez sur les touches 0 à 9 pour introduire le numéro de chaîne attribué dans le guide de chaîne et appuyez ensuite sur ENTER. La position TV CH vire au rouge.

```
REGLAGE VCR Plus+
GUIDE CH - TV CH
16 - ___

LISTE DES CANAUX
THENU
Utilisez [0-9] pour
régler un canal TV
Pressez [ENTER]
```

7 Appuyez sur les touches 0 à 9 pour introduire le numéro assigné à cette chaîne sur votre téléviseur/vidéo et appuyez ensuite sur ENTER.



- **8** Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque numéro de guide de chaîne que vous voulez introduire.
- **9** Déplacez le curseur (►) sur "LISTE DES CANAUX" à l'aide de la touche + \(\phi \) ou \(\Phi \) et appuyez ensuite sur SELECT pour confirmer vos réglages.

```
LISTE DES CANAUX
GUIDE - TV
16 - 125 33 - 49
17 - 22 59 - 3
20 - 42 61 - 47
21 - 28 99 - 102
▶PAGE 1

⊅MENU

Aller@® Choisir ■■■ Sortie ■■■
```

10 Lorsque vous avez terminé la présélection, appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.


Exemple de tableau de concordance des chaînes


CABLE CH		VCR Plus+ GUIDE CH
16	AMC American Movie Classics	35
_ 17	BRV Bravo(program grid only)	54
20	CNN Cable News Network	42
21	CSP C-SPAN	> 28
22	DIS The Disney Channel	/>53
25	DSC The Discovery Channel	\ 37
34	ESN ESPN	∕ 34
35	FAM The Family Channel	47
5	HBO Home Box ONICE	33
27	LIF Lifetime	46
29	MAX Cipernax	45
30	MTV Music Television	48
31	NIK Highelodeon	38
38	SC Sports Channel	59
39	SCA Sports Channel America	70
45	SHO Showtime	41
17	TBS TBS SuperStation	43
44	TMC The Movie Channel	58
49	TNN The Nashville Network	49
50	TNT Turner Network Television	52
51	USA Network	44

Remarques

- Si vous introduisez plus de huit chaînes, les chaînes supplémentaires sont mémorisées dans des "pages" séparées. Déplacez le curseur (▶) sur "PAGE" et utilisez les touches + ♦ ou ♥ pour visualiser la liste complète.
- Le nombre maximum de guides de chaînes est 99.

Regarder la télévision

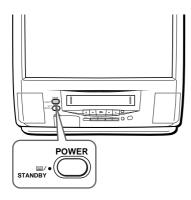

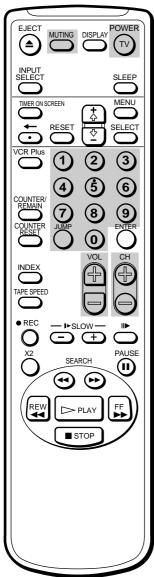

Remarque

Vous ne pouvez pas commuter les chaînes que vous avez explorées à l'aide des touches CH +/-.

Cette section présente les fonctions de base à utiliser lorsque vous regardez la télévision. La plupart de ces opérations peuvent être exécutées sans l'aide de la télécommande.

Mise sous et hors tension du téléviseur/vidéo

Mise sous tension

Appuyez sur POWER. Le témoin STANDBY clignote jusqu'à ce que l'image apparaisse.

Mise hors tension

Appuyez sur POWER.

Le téléviseur/vidéo passe en mode de veille et le témoin STANDBY à l'avant du téléviseur/vidéo s'allume en rouge si une cassette se trouve déjà à l'intérieur du téléviseur/vidéo. Si aucune cassette ne se trouve à l'intérieur du téléviseur/vidéo, le témoin STANDBY disparaît.

Sélection d'émissions télévisées

Réglez le mode de câble sur OUI ou NON pour sélectionner le type de chaîne que vous souhaitez visualiser. Pour des informations plus détaillées sur le réglage du mode de câble, reportez-vous à la section "Activation/ désactivation de la télédistribution" à la page 9.

Appuyez sur les touches CH +/- ou 0 à 9 de la télécommande, ou CHANNEL +/- sur le téléviseur/vidéo.

Pour sélectionner un numéro à deux chiffres à l'aide des touches 0 à 9

Par exemple, si vous voulez sélectionner le numéro 21, appuyez d'abord sur la touche 2 et ensuite sur 1.

Réglage du volume


Appuyez sur VOL +/-.

Coupure du son

Appuyez sur MUTING. L'indication "MUTING" apparaît à l'écran. Pour restaurer le son normal, appuyez à nouveau sur MUTING ou appuyez sur VOL +.

Commutation rapide de deux chaînes

Appuyez sur JUMP. La chaîne précédemment sélectionnée réapparaît. Une nouvelle pression sur JUMP commute la chaîne de départ.

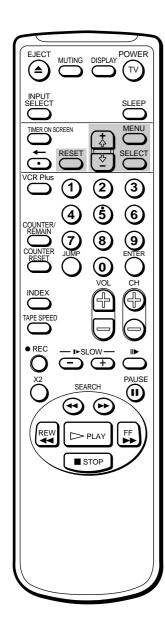

Réglage de l'image

Lorsque vous regardez des émissions télévisées, vous pouvez régler l'image en fonction de vos préférences. Vous pouvez également régler l'image reçue via les prises d'entrée.

Ces réglages restent en mémoire même lorsque vous mettez le téléviseur/vidéo hors tension.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal. Le menu principal s'affiche.



2 Déplacez le curseur (▶) sur "VIDEO" à l'aide de la touche + ↔ ou – → et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu VIDEO apparaît.



3 A l'aide de la touche $+ \diamondsuit$ ou $- \heartsuit$, sélectionnez le paramètre que vous voulez régler et appuyez ensuite sur SELECT.



4 Réglez l'image à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.

A chaque pression, les barres verticales augmentent ou diminuent et le chiffre dans la marge droite change pour indiquer le niveau de réglage. (Consultez le tableau ci-dessous.)


- **5** Pour régler d'autres paramètres, répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.
- **6** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ. Les niveaux de réglage sélectionnés sont mémorisés.

Description des paramètres réglables

Paramètre	Appuyez sur + ☆ pour	Appuyez sur – ∜ pour	
IMAGE	Augmenter le contraste de l'image.	Diminuer le contraste de l'image.	
LUMINOSITE	Rendre l'image plus claire.	Rendre l'image plus foncée.	
COULEUR Augmenter l'intensité des couleurs.		Diminuer l'intensité des couleurs.	
NUANCE	Rendre l'image plus verdâtre.	Rendre l'image plus rougeâtre.	
NETTETE	Rendre l'image plus nette.	Adoucir les contours de l'image.	

Pour restaurer les réglages par défaut

Appuyez sur RESET après avoir sélectionné et affiché le menu VIDEO. Tous les paramètres sont ramenés aux valeurs de réglage par défaut.

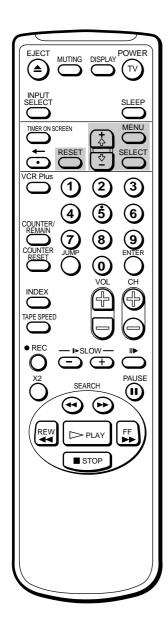

Réglage du son (KV-20VS42 uniquement)

Vous pouvez ajuster les graves, les aigus et la balance en fonction de vos préférences. Vous pouvez également régler le son de signal reçu via les prises d'entrée.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- 2 Déplacez le curseur (►) sur "AUDIO" à l'aide de la touche + ↔ ou → et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu AUDIO apparaît.



3 Sélectionnez le paramètre que vous voulez régler.

Par exemple:

Pour régler les graves, déplacez le curseur (\blacktriangleright) sur "GRAVE" à l'aide de la touche + \diamondsuit ou – \heartsuit et appuyez ensuite sur SELECT.




- **4** Réglez le paramètre sélectionné : Appuyez sur + ☆ ou – ∜ pour régler le paramètre et appuyez ensuite sur SELECT.
- **5** Pour régler d'autres paramètres, répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.
- **6** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Description des paramètres réglables

Paramètre	Appuyez + ☆ pour	Appuyez – ∜ pour	
GRAVE	GRAVE Augmenter les graves. Diminuer les graves.		
AIGU	Augmenter les aigus.	Diminuer les aigus.	
BALANCE	Augmenter le volume du haut- Augmenter le volume du hau		
	parleur droit.	parleur gauche.	

Pour restaurer les réglages par défaut

Appuyez sur RESET après avoir sélectionné et affiché le menu AUDIO. Tous les paramètres sont ramenés aux valeurs de réglage par défaut.

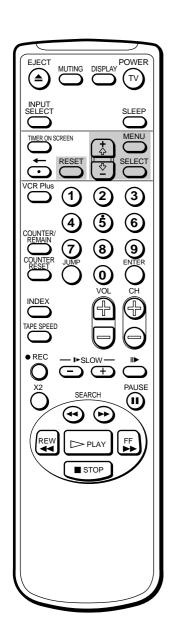

Remarque

Lorsque vous réglez MTS sur "SAP" mais qu'il n'y a pas de signal SAP retransmis, aucun son n'est diffusé par les haut-parleurs. (Le canal audio primaire de l'émission est toutefois enregistré.) Voir page 22 le tableau décrivant la relation entre les haut-parleurs et le signal source.

Sélection d'émissions stéréo ou bilingues (KV-20VS42 uniquement)

La fonction de son télévisé multicanal MTS (Multichannel TV Sound) vous permet de commuter le son stéréo, le son monaural et l'émission audio secondaire SAP (Second Audio Program).

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- 2 Déplacez le curseur (►) sur "AUDIO" à l'aide de la touche + ↔ ou ↔ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu AUDIO apparaît.




3 Déplacez le curseur (►) sur "MTS" à l'aide de la touche + ↔ ou – ❖ et appuyez ensuite sur SELECT.

La position sélectionnée vire au rouge.



4 A l'aide de la touche + ↔ ou – ❖, sélectionnez "STEREO", "SAP" ou "MONO" et appuyez ensuite sur SELECT.

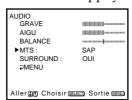


Choisissez	Pour
STEREO	Sélectionner la réception stéréo lorsque vous regardez une émission diffusée en stéréo.
SAP	Sélectionner une émission diffusée en mode bilingue.
MONO	Sélectionner la réception mono (permet de réduire les parasites dans les émissions stéréo).

Pour restaurer les réglages par défaut

Appuyez sur RESET après avoir sélectionné et affiché le menu AUDIO. Tous les paramètres sont ramenés aux valeurs de réglage par défaut.

Ce tableau décrit la relation entre les sons diffusés par les haut-parleurs, le son enregistré et le mode MTS. Par exemple, si vous réglez MTS sur "SAP" mais qu'un signal SAP n'est pas retransmis, le son diffusé par les hautparleurs est coupé. Si toutefois vous enregistrez cette émission, le son du canal audio primaire de l'émission (stéréo ou mono) sera enregistré.

Signal	Mode	Sortie haut-parleur		Son enregistré			Ecran de
source	MTS	L	R	Piste hi-fi "L"	Piste hi-fi "R"	Piste normale	menu
Mono	Mono	L+R L+R	L + R L + R	L + R L + R	L + R L + R	L + R L + R	Néant
	Stéréo SAP	Coupure		L + R L + R	L + R L + R	L + R L + R	Néant SAP
Stéréo	Mono Stéréo SAP	L + R L Coupure	L + R L Coupure	L+R L L	L+R R R	L + R L + R L + R	Néant STEREO SAP
Mono + SAP	Mono Stéréo SAP	L+R L+R SAP	L+R L+R SAP	L+R L+R SAP	L+R L+R SAP	L+R L+R SAP	Néant Néant SAP
Stéréo + SAP	Mono Stéréo SAP	L+R L SAP	L+R R SAP	L + R L SAP	L + R R SAP	L+R L+R SAP	Néant STEREO SAP

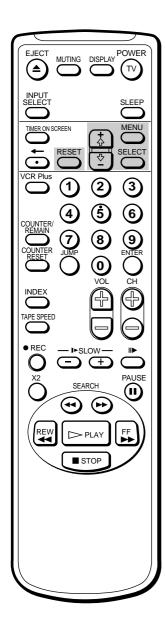

Activation du son spatial (KV-20VS42

uniquement)


La fonction de son spatial simule la restitution sonore d'une salle de cinéma ou d'une salle de concert. La fonction de son spatial n'est opérante qu'avec les émissions stéréo.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- 2 Déplacez le curseur (▶) sur "AUDIO" à l'aide de la touche + ↔ ou ↔ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu AUDIO apparaît.



3 Déplacez le curseur (▶) sur "SURROUND" à l'aide de la touche + ☆ ou – ❖ et appuyez ensuite sur SELECT.

La position sélectionnée vire au rouge.

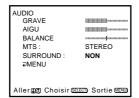


4 A l'aide de la touche + ☆ ou – ∜, sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez ensuite sur SELECT.




Pour restaurer les réglages par défaut


Appuyez sur RESET après avoir sélectionné et affiché le menu AUDIO. Tous les paramètres sont ramenés aux valeurs de réglage par défaut.

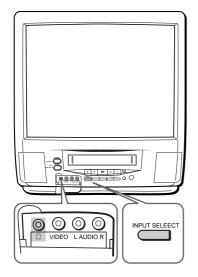

Affichage d'informations à l'écran

Appuyez sur DISPLAY pour activer ou désactiver l'affichage. Le numéro de la chaîne, la date et l'heure et le mode audio s'affichent. Appuyez plusieurs fois de suite sur DISPLAY pour faire défiler XDS ON, CAPTION et DISPLAY OFF. Pour des informations plus détaillées sur XDS and CAPTION, reportez-vous à la page 39.

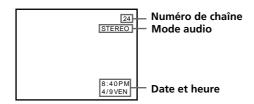

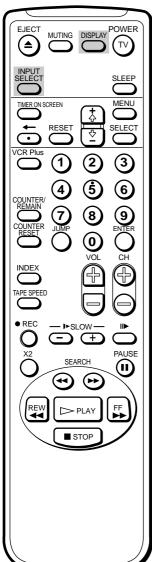

Pour faire disparaître les indications, appuyez plusieurs fois de suite sur DISPLAY jusqu'à ce que l'indication "DISPLAY OFF" apparaisse

Visualisation d'un signal d'entrée vidéo via les prises d'entrée de ligne


Appuyez plusieurs fois de suite sur INPUT SELECT jusqu'à ce que l'indicateur d'entrée voulu apparaisse.

Pour revenir à l'image télévisée normale, appuyez sur INPUT SELECT jusqu'à ce que le numéro de chaîne apparaisse. Pour des informations plus détaillées sur l'exploitation des prises d'entrée de ligne, voir page 57.

Ecouter avec un casque d'écoute

Branchez le casque d'écoute (non fourni) sur la prise \(\hat{\Omega}\) (casque d'écoute) qui se situe derrière le couvercle à l'avant du téléviseur/vidéo. La diffusion du son par les haut-parleurs est désactivée.

Lecture d'une cassette

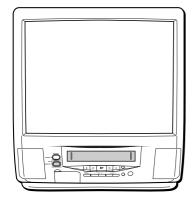

Cette section présente comment introduire une cassette vidéo et la reproduire. Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation des fonctions avancées, reportez-vous aux "Opérations complémentaires" des pages 36 à 57.

Introduction d'une cassette vidéo

Introduisez précautionneusement une cassette avec le repère fléché orienté vers le haut. La cassette est automatiquement chargée dans le compartiment à cassette et le téléviseur/vidéo se met sous tension. Si vous introduisez une cassette sans onglet de protection, la lecture démarre automatiquement.

Ejection d'une cassette vidéo

Appuyez sur EJECT **△**.


Vous pouvez éjecter la cassette même si l'appareil se trouve en mode de veille.


Protection d'une cassette contre l'effacement accidentel

La cassette est dotée d'un onglet de protection qui permet d'empêcher l'effacement accidentel d'un enregistrement existant. Brisez l'onglet de protection au moyen d'un tournevis ou d'un ustensile similaire afin d'empêcher tout enregistrement sur cette cassette.

Lorsque l'onglet de protection a été brisé, la cassette est éjectée de l'appareil si vous tentez d'enregistrer dessus.


Pour enregistrer sur une cassette dont l'onglet de protection a été brisé, recouvrez simplement l'orifice de l'onglet au moyen de bande adhésive.

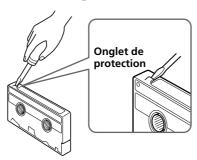

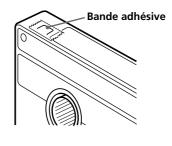


Remise à zéro du compteur de bande

Le compteur de bande vous permet de retrouver certaines scènes après la lecture. Appuyez sur la touche COUNTER RESET de la télécommande pour remettre le compteur sur "00:00:00", avant de commencer la lecture. Le compteur est automatiquement remis à "00:00:00" chaque fois qu'une cassette est insérée. Le téléviseur/vidéo continue à compter la longueur de la bande, sans tenir compte des passages dépourvus de signaux vidéo.

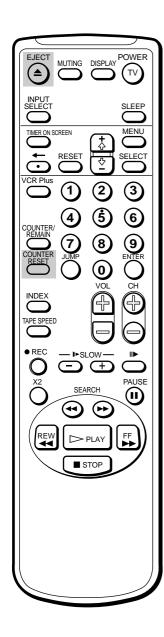



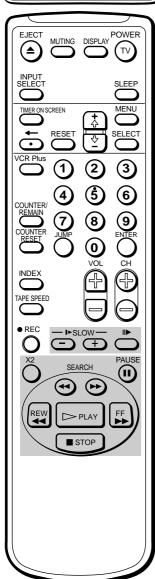

Remarµques

- Le son est coupé durant toutes ces opérations, à l'exception de la lecture normale.
- Si le programmateur de mise hors tension est activé en cours de lecture, la lecture s'arrête.

Lecture d'une cassette

1 Introduisez la cassette

Le téléviseur/vidéo se met automatiquement sous tension. Si vous introduisez une cassette sans onglet de protection, la lecture démarre automatiquement.

2 Appuyez sur PLAY ▷.

La lecture commence. Les informations qui s'affichent à l'écran disparaissent au bout de quelques secondes.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur STOP ■.

Le téléviseur/vidéo revient à l'image télévisée normale.

Pour interrompre momentanément la lecture

Appuyez sur PAUSE **II**. L'image passe en pause de lecture.

Appuyez à nouveau sur PAUSE ■ ou appuyez sur PLAY > pour reprendre la lecture.

Si vous laissez votre téléviseur/vidéo en mode de pause, la lecture normale reprend au bout d'environ 5 minutes.

Pour faire avancer rapidement la bande

Appuyez sur STOP ■ et ensuite sur FF ▶►.

Pour rembobiner la bande

Appuyez sur STOP ■ et ensuite sur REW ◀◀.

Pour visualiser une cassette en accéléré

En cours de lecture, maintenez la touche REW ◀◀ (rembobinage) ou FF ►► (avance rapide) enfoncée. Une image accélérée apparaît sur l'écran du téléviseur.

Pour reprendre la lecture normale, relâchez la touche.

Pour visualiser l'image en cours d'avance rapide ou de rembobinage

Maintenez la touche FF ▶▶ enfoncée en cours d'avance rapide ou REW

 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ en cours de rembobinage. L'image apparaît à l'écran.

Dès que vous relâchez la touche, le mode d'avance rapide ou de rembobinage est restauré.

Pour visualiser l'image en accéléré

En cours de lecture, appuyez sur SEARCH ▶▶ ou SEARCH ◄◄.

Pour visualiser l'image à une vitesse double de la normale


En cours de lecture, appuyez sur X2.

Pour visualiser l'image au ralenti

En cours de lecture, appuyez sur SLOW ▶► +/-.

Pour activer la lecture image par image

Appuyez sur PAUSE ■ en cours de lecture normale et appuyez ensuite sur ■ (image).

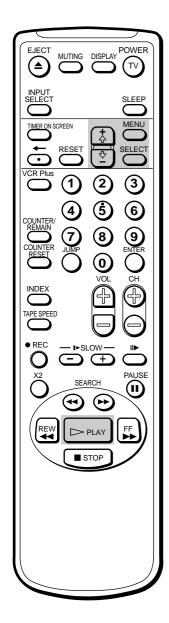

Lecture répétée d'une cassette – REPETITION AUTO

Vous pouvez reproduire un passage enregistré de manière répétée.

1 Appuyez sur MENU. Le menu principal s'affiche.



2 Déplacez le curseur (▶) sur "CASSETTE" à l'aide de la touche + ☆ ou – ❖ et appuyez sur SELECT.

Le menu CASSETTE apparaît.



Déplacez le curseur (►) sur "REPETITION AUTO" à l'aide de la touche
+ û ou - vet appuyez sur SELECT.
La position sélectionnée vire au rouge.

```
CASSETTE
RESTE BANDE: T-120
REPETITION AUTO: NON
REDUCTION BRUIT: NON
ALIGNEMENT
PMENU

Aller@@ Choisir@@@ Sortie@@@
```

4 A l'aide de la touche + ☆ ou – ❖, sélectionnez "OUI" et appuyez sur SELECT.


```
CASSETTE
RESTE BANDE: T-120
PREPETITION AUTO: OUI
REDUCTION BRUIT: NON
ALIGNEMENT
PMENU

Aller (1979) Choisir (1872) Sortie (1872)
```

- **5** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.
- **6** Appuyez sur PLAY ▷. La lecture démarre. Lorsque la cassette arrive en fin de bande, elle est automatiquement rembobinée et la lecture redémarre.

Remarque

Si vous éjectez la cassette ou si vous mettez l'appareil hors tension, "REPETITION AUTO" revient sur "NON".

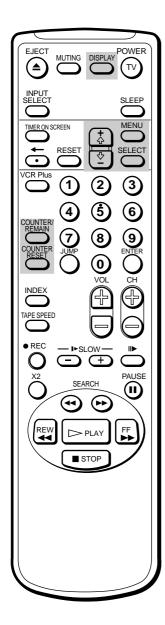


Remarques

- Le mode d'exploitation de la bande s'affiche à l'écran chaque fois que vous changez de mode.
- Lorsque vous rembobinez une cassette et que le compteur de durée est affiché à l'écran, la cassette s'arrête lorsque le compteur arrive à "00:00:00". Utilisez cette fonction pour rechercher le début d'un enregistrement.


Affichage d'informations à l'écran

Appuyez sur DISPLAY pour activer ou désactiver l'affichage. La date et l'heure ainsi que le mode d'exploitation de la bande s'affichent. Appuyez plusieurs fois de suite sur DISPLAY pour faire défiler XDS ON, CAPTION et DISPLAY OFF. Pour des informations plus détaillées sur XDS et CAPTION, voir page 39.

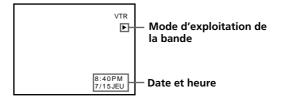

Affichage du compteur de bande

Appuyez sur COUNTER/REMAIN pour afficher le compteur de bande. Le compteur de bande indique la durée écoulée en heures, en minutes et en secondes durant un enregistrement ou en cours de lecture. Chaque fois que vous appuyez sur COUNTER/REMAIN, le compteur de durée et le compteur de durée de bande restante apparaissent alternativement. Appuyez sur COUNTER RESET pour ramener le compteur à "00:00:00".

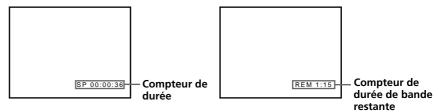

Si vous utilisez une cassette de deux heures (120 minutes), réglez RESTE BANDE sur T-120. Si vous utilisez une cassette d'une durée supérieure à 120 minutes, réglez RESTE BANDE sur AUTRES.

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- Déplacez le curseur (►) sur "CASSETTE" à l'aide de la touche + û ou
 vet appuyez sur SELECT.
- 3 Déplacez le curseur (►) sur "RESTE BANDE" à l'aide de la touche + ↔ ou ∜ et appuyez sur SELECT.


 La position sélectionnée vire au rouge.



- **4** A l'aide de la touche + ☆ ou ❖, sélectionnez "T-120" (réglage par défaut) ou "AUTRES" et appuyez sur SELECT.
- 5 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Enregistrement d'émissions télévisées



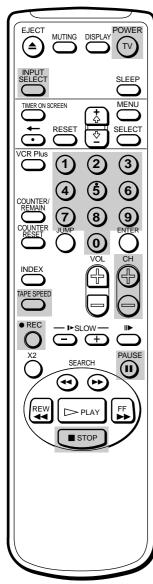

Remarque

Si le programmateur de mise sous ou hors tension est activé pendant un enregistrement, l'écran du téléviseur est activé ou désactivé, mais l'enregistrement continue.

Enregistrement d'émissions télévisées

Attention

Les émissions télévisées, les films, les cassettes vidéo et autres matériaux peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de tels matériaux peut être en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. De même, l'utilisation de cet enregistreur avec un téléviseur relié à un réseau de télédistribution peut être soumise à l'autorisation de l'exploitant du câble et/ou du propriétaire du programme.

- 1 Introduisez une cassette dont l'onglet de protection est intact. Le téléviseur/vidéo se met automatiquement sous tension.
- **2** Appuyez sur INPUT SELECT jusqu'à ce qu'un numéro de chaîne apparaisse à l'écran.

Pour enregistrer via un décodeur, mettez celui-ci sous tension.

3 Appuyez sur TAPE SPEED pour sélectionner la vitesse d'enregistrement, SP (lecture standard) ou EP (longue durée). L'enregistrement en mode EP augmente la durée de votre cassette.

Durée maximum d'enregistrement

Mode SP: 2 heures 40 minutes avec une T-160

Mode EP: 8 heures avec une T-160

- **4** Sélectionnez la chaîne à l'aide des touches CH +/-. Vous pouvez également utiliser les touches 0 à 9 de la télécommande. Pour introduire un numéro à deux chiffres (par exemple 24), appuyez d'abord sur la touche 2 et ensuite sur 4.
- **5** Appuyez sur REC ●.

Le témoin REC à l'avant du téléviseur/vidéo s'allume et l'enregistrement démarre.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur STOP ■.

Lorsque la cassette arrive en fin de bande, le téléviseur/vidéo arrête et éjecte la cassette.

Pour activer une pause d'enregistrement

Appuyez sur PAUSE ■.

Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur PAUSE ■.

Vous pouvez couper une scène jugée inutile pendant l'enregistrement au moyen de cette touche.

- 1 Appuyez sur PAUSE lorsqu'une scène inutile apparaît à l'écran. Une pause d'enregistrement est activée.
- 2 Appuyez à nouveau sur PAUSE pour désactiver le mode de pause au début d'une scène que vous voulez enregistrer. L'enregistrement reprend à l'endroit défini à l'étape 2.

Si le mode de pause d'enregistrement reste activé pendant plus de 5 minutes, le téléviseur/vidéo arrête l'enregistrement.


Enregistrement avec le téléviseur hors tension

Appuyez sur POWER.

L'écran du téléviseur est désactivé et les témoins STANDBY et REC à l'avant du téléviseur/vidéo s'allument.

Le téléviseur/vidéo poursuit l'enregistrement.

Enregistrement d'émissions télévisées à l'aide du programmateur

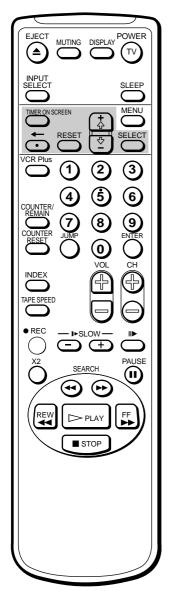

Si vous avez commis une erreur Appuyez sur ← pour revenir à la position précédente et corriger le réglage.

Pour effacer les réglages

Appuyez sur RESET alors que le menu REG/VERIF PROG est affiché.

Si vous essayez d'introduire une heure de début d'enregistrement antérieure à l'heure actuelle

Tous les paramètres de la programmation d'enregistrement sont effacés.

Si vous réglez MTS sur "SAP" dans le menu AUDIO (KV-20VS42 uniquement)

Le signal SAP est enregistré uniquement si un signal SAP est retransmis. Sinon, c'est le canal audio primaire de l'émission (stéréo ou mono) qui est enregistré. Voir page 22 le tableau décrivant la relation entre les haut-parleurs et le signal source.

La fonction d'enregistrement par programmateur vous permet de programmer votre téléviseur/vidéo pour l'enregistrement de six émissions dans un délai d'un mois.


Avant de commencer

- Assurez-vous que la date et l'heure de l'horloge sont correctement réglées. Sinon, le message "Réglez d'abord l'horloge" s'affiche à l'écran. Reportez-vous à la section "Réglage de l'horloge" à la page 12.
- Assurez-vous que la cassette introduite dans l'appareil a toujours son onglet de protection. Si une cassette sans onglet de protection est introduite, le message "Introduisez une cassette enregistrable" s'affiche.

Réglage du programmateur

Voici un exemple de procédure à suivre pour enregistrer en mode EP une émission diffusée sur la chaîne n° 26 entre 8 h 15 PM et 9 h 55 PM le mercredi 6 octobre 1999.

1 Appuyez sur TIMER ON SCREEN. Le menu REG/VERIF PROG apparaît.

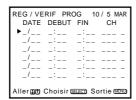


2 Appuyez sur SELECT.

La date et le jour de la semaine apparaissent en rouge.

REG / VERIF PR	OG 10 / 5 MAR
DATE DEBUT	FIN CH
10/ 5 MAR_:	_:
_/:	_:
_/:	_:
_/:	_:
_':	_:
_/:	_:
Aller@@ Choisir@	SELECT Sortie MENU

3 Appuyez sur + ☆ jusqu'à ce que l'indication "6 MER" apparaisse. Pour un enregistrement quotidien ou hebdomadaire, reportez-vous à la section "Enregistrement quotidien/hebdomadaire" à la page 32.

ь	REG / VEI	RIF PRO	OG 10	0 / 5 MAR
L	DATE	DEBUT	FIN	CH
L	10/ 6 ME	₹_:	_:	
L	_/	_:	_:	
L	_/	_:	-:	
L	_/	_:	-:	
L	-/	-:	-:	
L	-/	-:	-:	
ļ	Aller@@(Choisir @	ELECT) S	ortie (MENU)

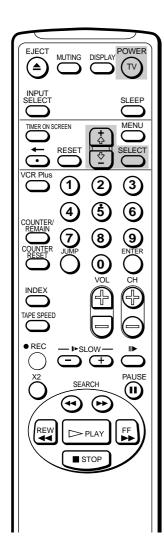

Si vous essayez d'effectuer une opération incorrecte

Le téléviseur/vidéo affiche un message à l'écran et interrompt l'opération.

Si le réglage du programmateur de mise sous tension (ON) chevauche une émission programmée

- Si l'heure de début du programmateur de mise sous tension est identique ou antérieure à celle d'un enregistrement par programmateur, le programmateur de mise sous tension est activé et l'enregistrement par programmateur n'est pas exécuté.
- Si l'heure d'activation du programmateur de mise sous tension est postérieure à celle d'un enregistrement par programmateur, l'écran du téléviseur est activé à l'heure réglée sur le programmateur de mise sous tension et l'enregistrement continue.

4 Appuyez sur SELECT et réglez ensuite l'heure de début d'enregistrement sur "8" à l'aide de la touche + ☆ ou – ❖.

5 Appuyez sur SELECT et réglez ensuite la minute de début d'enregistrement sur "15" à l'aide de la touche + ☆ ou – ❖.




6 Appuyez sur SELECT et réglez ensuite la minute de début d'enregistrement sur "9" à l'aide de la touche + ☆ ou – ♥.

7 Appuyez sur SELECT et réglez ensuite la minute de fin d'enregistrement sur "55" à l'aide de la touche + ☆ ou – ♥.

8 Appuyez sur SELECT et réglez ensuite la chaîne sur "26" à l'aide de la touche + ↔ ou – ⋄.

9 Appuyez sur SELECT et réglez ensuite la vitesse d'enregistrement sur EP à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜.

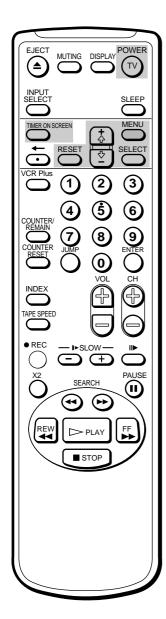

Si des enregistrements par programmateur se chevauchent

- Si l'heure de début de deux émissions est identique, c'est la première émission programmée dans le menu qui a la priorité.
- Si l'heure de début d'enregistrement de la seconde émission est antérieure à la fin de la première émission, l'enregistrement de la seconde émission ne commence que lorsque la première émission est terminée.

- **10** Appuyez sur SELECT. Le message "Mettre le TV hors tension pour régler le programmateur" s'affiche pendant trois secondes. Le menu TIMER SET/CHECK réapparaît et le curseur (▶) apparaît dans la marge gauche.
- **11** Pour régler d'autres programmations, appuyez sur ⋄ pour amener le curseur (▶) sur la ligne suivante et répétez ensuite les étapes 2 à 10.
- **12** Appuyez sur MENU pour quitter le menu REG/VERIF PROG.
- **13** Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo hors tension. Le témoin TIMER REC à l'avant du téléviseur/vidéo s'allume et le téléviseur/vidéo passe en mode de veille d'enregistrement.

Le téléviseur/vidéo se met automatiquement sous tension et démarre l'enregistrement à l'heure de début programmée et le témoin TIMER REC à l'avant du téléviseur/vidéo s'allume.

Enregistrement quotidien/hebdomadaire

Vous pouvez programmer votre téléviseur/vidéo pour enregistrer la même émission tous les jours de la semaine (enregistrement quotidien) ou la même émission le même jour de chaque semaine (enregistrement hebdomadaire). Appuyez sur − ∜ à l'étape 3 jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse à la position "DATE". A chaque pression, le réglage change selon la séquence suivante:


4 (aujourd'hui) → DIM-SAM → LUN-VEN → CHAQUE SAM → CHAQUE VEN → CHAQUE JEU → CHAQUE MER → CHAQUE MAR → CHAQUE LUN → CHAQUE DIM → 3 (mois suivant) → 2......

Pour annuler un enregistrement par programmateur

- 1 Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo sous tension.
- **2** Appuyez sur TIMER ON SCREEN.
- **3** A l'aide de la touche + ☆ ou ❖, sélectionnez l'enregistrement par programmateur que vous voulez annuler et appuyez sur RESET.

Utilisation du téléviseur/vidéo avant le début d'un enregistrement par programmateur

Pour utiliser le téléviseur/vidéo avant qu'un enregistrement par programmateur commence, appuyez simplement sur POWER. Le témoin TIMER REC s'éteint et le téléviseur/vidéo est activé.

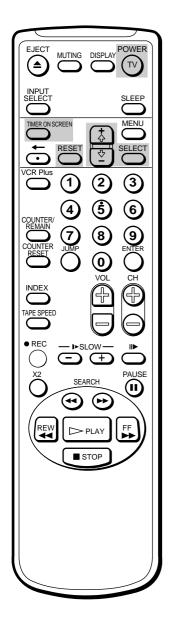

Vérification des réglages du programmateur

Vous pouvez afficher la liste des réglages du programmateur que vous avez présélectionnés.

Appuyez sur TIMER ON SCREEN. Le menu REG/VERIF PROG apparaît.

Appuyez à nouveau sur TIMER ON SCREEN pour désactiver le menu REG/VERIF PROG.

Modification ou annulation des réglages du programmateur

- **1** Appuyez sur TIMER ON SCREEN pour afficher le menu REG/VERIF PROG.
- 2 Sélectionnez le réglage que vous voulez modifier ou annuler à l'aide de la touche + ☆ ou ∜.

3 Pour modifier le réglage

A l'aide de la touche + \lozenge ou – \diamondsuit et de SELECT, réintroduisez les paramètres que vous voulez changer.


Reportez-vous aux tapes 2 à 10 de la section "Réglage du programmateur" aux pages 30 à 32.

Pour annuler le réglage

Appuyez sur RESET.

- **4** Appuyez sur TIMER ON SCREEN pour revenir à l'écran de départ.
- **5** S'il y a d'autres réglages du programmateur sur la liste, appuyez sur POWER pour activer le téléviseur/vidéo en mode de veille d'enregistrement par programmateur.



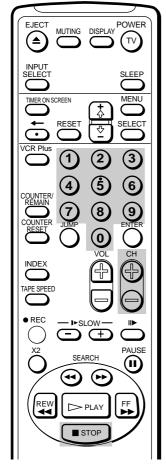

Pour modifier la durée d'enregistrement après le début d'un enregistrement QUICK PROGRAMMATEUR

Appuyez sur QUICK TIMER REC jusqu'à ce que la durée voulue apparaisse.

Remarque

Si le programmateur de mise hors tension est activé durant un enregistrement par programmateur rapide, l'écran du téléviseur est désactivé mais l'enregistrement continue.

Enregistrement à l'aide du programmateur rapide – QUICK PROGRAMMATEUR

Vous pouvez programmer votre téléviseur/vidéo pour démarrer immédiatement l'enregistrement et l'arrêter automatiquement au terme d'une durée déterminée.

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement QUICK PROGRAMMATEUR même si vous n'avez pas réglé l'horloge.

Pour enregistrer

- **1** Introduisez une cassette dont l'onglet de protection est intact.
- **2** Sélectionnez la chaîne que vous voulez enregistrer à l'aide des touches 0 à 9 ou CH +/-.
- **3** Appuyez sur QUICK TIMER REC à l'avant du téléviseur/vidéo. L'indication "QUICK PROGRAMMATEUR 0:00" apparaît à l'écran.
- **4** Appuyez plusieurs fois de suite sur QUICK TIMER REC pour sélectionner la durée d'enregistrement voulue. A chaque pression, la durée change comme suit :

La durée vire au jaune et l'enregistrement démarre.


L'enregistrement se poursuit même si vous mettez le téléviseur/vidéo hors tension.

Au terme de la durée programmée, le téléviseur/vidéo arrête l'enregistrement.

Pour arrêter un enregistrement QUICK PROGRAMMATEUR

Appuyez plusieurs fois de suite sur STOP ■ ou QUICK TIMER REC jusqu'à ce que l'indication "QUICK PROGRAMMATEUR 0:00" apparaisse à l'écran.

Enregistrement d'émissions télévisées à l'aide du système VCR Plus+®

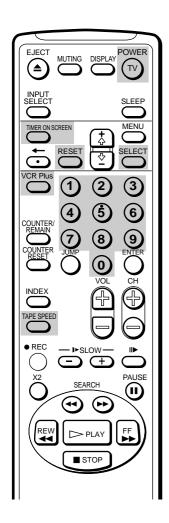

Si vous avez commis une erreur en introduisant le PlusCode de l'émission

Appuyez sur RESET et réintroduisez le numéro correct.

Pour vérifier les réglages du programmateur

Appuyez sur TIMER ON SCREEN. Vous pouvez vérifier la liste des réglages du programmateur.

Le programmateur refuse les réglages dans les cas suivants :

- Lorsque vous entrez le code PlusCode d'un programme qui a déjà été diffusé.
- Lorsque vous entrez le code PlusCode d'un programme dont l'enregistrement est déjà programmé.
- Si six programmes ont déjà été programmées, le message "6 programmes ont déja été régles" apparaît à l'écran.

Comment fonctionne le système VCR Plus+

Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme télévisé, il vous suffit simplement de rechercher son code "PlusCode", un numéro attribué à toutes les émissions mentionnées dans les rubriques TV de la plupart des quotidiens, des programmes de TV par câble et dans les programmes TV classiques. Il ne vous reste plus ensuite qu'à entrer le code PlusCode du programme que vous souhaitez enregistrer. Le magnétoscope est alors automatiquement programmé pour enregistrer ce programme. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez programmer l'enregistrement de six émissions au maximum en l'espace d'un mois. Pour pouvoir profiter de cette fonction, vous devez d'abord configurer votre téléviseur/vidéo et assigner des numéros de chaîne aux différents guides de chaîne. Pour obtenir des détails à ce sujet, reportez-vous à la section "Réglage du système VCR Plus+®" à la page 16.

Avant de commencer

- Assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section "Réglage de l'horloge" à la page 12.
- Assurez-vous que la cassette introduite dans l'appareil a toujours son onglet de protection.
- 1 Appuyez sur la touche VCR Plus. Le menu Le Système VCR Plus+ apparaît.



2 Appuyez sur les touches 0 à 9 pour introduire le numéro de PlusCode de l'émission voulue. **Exemple de "PlusCode"**






3 Appuyez plusieurs fois de suite sur TAPE SPEED pour sélectionner SP, EP ou AT (vitesse de défilement automatique de la bande) et appuyez ensuite sur SELECT.AT pour activer le réglage automatique de la vitesse de défilement de la bande entre SP et EP de façon à ce que l'émission que vous avez sélectionnée puisse être enregistrée sur la longueur de bande disponible. (Attention que l'enregistrement peut s'arrêter si la cassette n'est pas suffisamment longue pour enregistrer l'émission en mode EP.) Les données d'enregistrement (date, heures de début et de fin, numéro de chaîne et vitesse de bande) apparaissent en vert.

Le Système VCR Plus+
Le numéro VITESSE
de PlusCode DE BANDE
[-----] [AT]
TEMPS D'ENREGISTREMENT
DATE DEBUT FIN CH
1/05JMR 9:00AM 10:30AM 7 AT
Mettez le TV hors
tension pour régler
le programmateur

Vérifiez si les données sont correctes. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur RESET pour annuler le réglage.

- **4** Répétez les étapes 2 à 3 pour programmer un autre réglage.
- 5 Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo hors tension. Le témoin TIMER REC à l'avant du téléviseur/vidéo s'allume et le téléviseur/vidéo passe en mode de veille d'enregistrement.

Mise sous ou hors tension automatique du téléviseur/vidéo — MINUTERIE

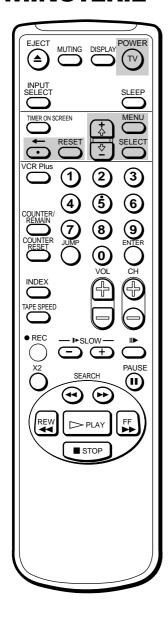

Vous pouvez programmer le téléviseur/vidéo pour qu'il se mette sous ou hors tension à l'heure de votre choix. Assurez-vous que l'horloge est réglée correctement. Si ce n'est pas le cas, réglez d'abord l'horloge (page 12).

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- Déplacez le curseur (►) sur "PROGRAMMATEUR" à l'aide de la touche
 + û ou vet appuyez ensuite sur SELECT.
 Le menu PROGRAMMATEUR apparaît.
- 3 Déplacez le curseur (►) sur "MINUTERIE" à l'aide de la touche + & ou ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu MINUTERIE apparaît.



- **4** Appuyez sur SELECT pour introduire votre réglage MINUTERIE.
- **5** Appuyez sur + ☆ ou ∜ pour sélectionner le(s) jour(s) et appuyez ensuite sur SELECT.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche + ♦ ou – ♦, les jours changent comme indiqué ci-dessous.

CHAQUE DIM-SAM \rightarrow CHAQUE LUN-VEN \rightarrow DIM ... \rightarrow ... SAM \rightarrow CHAQUE DIM ... \rightarrow ... CHAQUE SAM.



6 Appuyez sur la touche + ☆ ou – ∜ pour sélectionner l'heure (l'heure et puis les minutes) à laquelle vous voulez que le téléviseur/vidéo se mette sous tension et appuyez ensuite sur SELECT.



7 Appuyez sur la touche + ☆ ou – ∜ pour sélectionner la durée et appuyez ensuite sur SELECT.

A chaque pression, la durée augmente d'une heure jusqu'à une durée maximale de douze heures.



Si vous avez commis une erreur

Appuyez sur ← pour revenir à la position précédente.

Pour annuler les réglages

Appuyez sur RESET pendant que le menu MINUTERIE est affiché.

Remarque

Si le programmateur de mise hors tension est activé pendant un enregistrement par programmateur rapide, l'écran du téléviseur est désactivé mais l'enregistrement continue. **8** Appuyez sur + ☆ ou – ∜ pour sélectionner la chaîne et appuyez ensuite sur SELECT.

```
MINUTERIE
► CHAQUE LUN-VEN
12:02 AM 1H CH 1
₹MENU


Choisir le canal
DIM 12:00 AM
Aller@® Choisir Sortie
```

9 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Si vous n'envisagez pas d'utiliser le téléviseur/vidéo, appuyez sur POWER pour l'activer en mode de veille.

Une minute avant que le téléviseur/vidéo se mette hors tension, le message "TV se met hors tension" apparaît à l'écran.

Mise hors tension automatique — Programmateur d'extinction

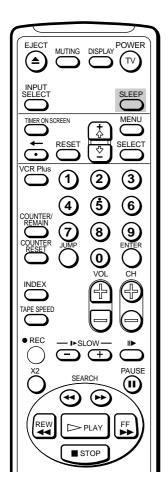

Vous pouvez activer automatiquement le téléviseur/vidéo en mode de veille au bout d'une durée déterminée.


Appuyez sur SLEEP.

A chaque pression, la durée (en minutes) change comme suit:

$$NON \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90$$

Une minute avant que le téléviseur passe en mode de veille, le message "TV se met hors tension" s'affiche à l'écran.

Sélection de la chaîne d'entrée du décodeur du téléviseur/vidéo — CANAL **FIXE**

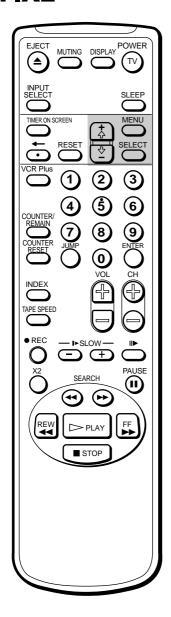

Utilisez la fonction CANAL FIXE pour éviter que la chaîne d'entrée du téléviseur/vidéo soit changée accidentellement.

Si vous raccordez un décodeur, nous recommandons de configurer votre téléviseur/vidéo de la façon suivante.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + ☆ ou ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE apparaît.
- **3** Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE DE CANAUX" à l'aide de la touche + ☆ ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE DE CANAUX apparaît.



4 Déplacez le curseur (▶) sur "CANAL FIXE" à l'aide de la touche + ↔ ou - ♥ et appuyez ensuite sur SELECT.

La position sélectionnée vire au rouge.

```
REGLAGE DE CANAUX
CABLE: NON
CANAL FIXE: NON
   AUTO PROGRAMMATION
   SAUTE/AJOUTE CANAL
   VCR PLUS+ SET UP
  ₽MENU
Aller @ Choisir SELECT Sortie MENU
```

5 A l'aide de la touche + ☆ ou – ❖, sélectionnez la chaîne d'entrée du décodeur du téléviseur/vidéo de votre choix et appuyez ensuite sur SELECT.

A chaque pression, le mode d'entrée change comme suit:


NON
$$\rightarrow$$
 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow LINE

Si vous réglez CANAL FIXE sur "2-6", vous pouvez uniquement regarder la chaîne de télévision que vous avez programmée ou l'entrée de ligne. Si vous réglez CANAL FIXE sur "LINE", vous ne pouvez pas commuter l'entrée de ligne et une chaîne de télévision.

Pour désactiver CANAL FIXE, réglez-le sur "NON".

6 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Affichage de sous-titres/XDS

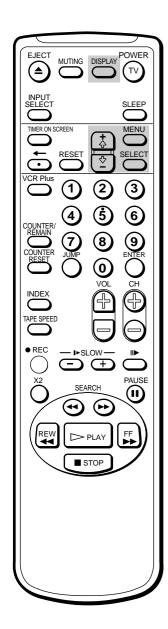

Remarque

Une mauvaise qualité de réception des émissions télévisées peut être la cause d'erreurs dans les sous-titres. Ainsi, ils peuvent comporter des erreurs au lieu des mots corrects. Certaines émissions sont diffusées avec des sous-titres. Pour afficher les sous-titres, sélectionnez CC1, CC2, TEXT1 ou TEXT2 dans le menu. CC1 ou CC2 affiche à l'écran une version sous-titrée des dialogues ou des effets sonores d'une émission. (Le mode doit être réglé sur CC1 pour la plupart des émissions.) TEXT1 ou TEXT2 affiche des informations sur une moitié de l'écran ou sur la totalité de l'écran. Elles ne sont généralement pas en rapport avec l'émission.

Certaines émissions sont diffusées avec un service de données étendu XDS (Extended Data Service) qui indique le nom du réseau, le titre de l'émission, la durée de l'émission, les lettres d'identification et l'heure de l'émission. Si vous sélectionnez XDS avec la touche DISPLAY, ces informations s'affichent sur l'écran si la station de télédiffusion offre ce service.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + ↔ ou ❖ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu REGLAGE apparaît.
- 3 Déplacez le curseur (►) sur "CAPTION VISION" à l'aide de la touche + ↔ ou ↔ et appuyez ensuite sur SELECT.
 L'option de sous-titrage vire au rouge.




4 A l'aide de la touche + ☆ ou – ∜, sélectionnez le type de sous-titres de votre choix et appuyez ensuite sur SELECT.




5 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Pour désactiver l'affichage des sous-titres

Appuyez plusieurs fois de suite sur DISPLAY jusqu'à ce que l'indication "DISPLAY NON " apparaisse à l'écran. A chaque pression, l'affichage change comme suit:

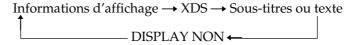

Blocage de programmes télévisés — Contrôle parental

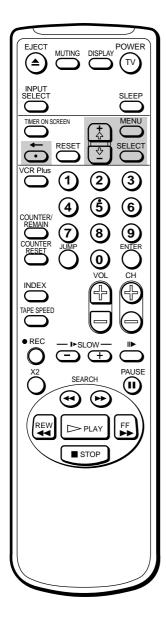

Les programmes et les films diffusés à la télévision sont identifiés par un signal de classement basé sur les systèmes de classement suivants.

Aux Etats-Unis : Les U.S. Television Parental Guidelines des programmes de télévision (classements de télévision aux Etats-Unis), et les Motion Picture Association of America (MPAA) Guidelines des films y compris des films diffusés à la télévision (classements des films).

Au Canada: Le système de classement français du Canada pour les programmes en français et le système de classement anglais du Canada pour les programmes en anglais.

Pour bloquer des programmes que vous jugez inadaptés à vos enfants, vous devez programmer le téléviseur suivant le système de classement voulu. Sony propose également des classements par défaut.

Reportez-vous aux pages 49 à 51 pour une description des classements. La fonction de contrôle parental du téléviseur/vidéo fonctionne sur la base du signal de classement diffusé par votre canal de télévision ou votre compagnie de télédistribution.

Activation de la fonction de contrôle parental

Tout d'abord, définissez un mot de passe et sélectionnez ensuite un classement parmi les classements présélectionnés Sony.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- 2 Déplacez le curseur (►) sur "REGLAGE" à l'aide des touches + ↔ ou ❖ et appuyez ensuite sur SELECT.

 Le menu REGLAGE apparaît.
- **3** Déplacez le curseur (►) sur "CONTROLE PARENTAL" à l'aide des touches + ☆ ou ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.



Déplacez le curseur (►) sur "MOT DE PASSE" à l'aide des touches + û ou
- v et appuyez ensuite sur SELECT.
La position du mot de passe vire au rouge.


CONTROLE PARENTAL MOT DE PASSE: ____ PMENU Appuyez sur [0-9] pour entrer le nouveau mot de passe de quatre chiffres Aller@9 Choisir (SEE) Sortie (MENU)

Si vous avez commis une erreur

Appuyez sur **←** pour revenir à la position précédente.

Remarque

Lorsque vous reproduisez une cassette sur laquelle des programmes verrouillés sont enregistrés, le blocage sera opérant en mode de lecture normale. Il se peut que, dans d'autres modes d'exploitation de la cassette ou si la bande magnétique est usée ou ancienne, le verrouillage ne soit pas opérant.

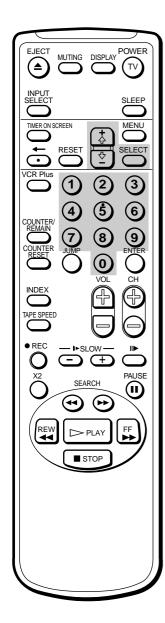

5 Introduisez un mot de passe à quatre chiffres* à l'aide des touches 0–9.



- * N'introduisez pas le code "4357" qui correspond à "HELP" sur le clavier d'un téléphone. (Voir page 48.) Si vous introduisez "4357", le message "Le mot de passe est invalide, essayer encore s'il vous plaît" apparaît.
- **6** Pour confirmer votre mot de passe, réintroduisez le même mot de passe à l'aide des touches 0–9.

Votre mot de passe est enregistré et le menu CONTROLE PARENTAL apparaît automatiquement.



Pour changer le mot de passe, voir page 47.

7 Déplacez le curseur (▶) sur "BLOCAGE PARENTAL" à l'aide des touches + ☆ ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT.


La position sélectionnée vire au rouge.




8 A l'aide des touches + ☆ ou – ∜, sélectionnez "ON" et appuyez ensuite sur SELECT.



Déplacez le curseur (►) sur "CLASSEMENT" à l'aide des touches + û ou
- û et appuyez ensuite sur SELECT.
La position de classement vire au rouge.

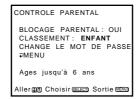

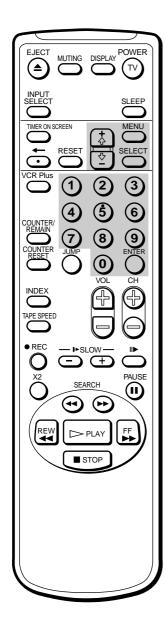

10 A l'aide des touches + ☆ ou – ∜, sélectionnez un classement ("ENFANT", "JEUNE" ou "ADOLESCENT") et appuyez ensuite sur SELECT.



Pour sélectionner un classement dans "SPECIFIQUE", passez à l'étape 4 de "Sélection d'un classement personnalisé aux Etats-Unis" à la page 43 ou "Sélection d'un classement personnalisé au Canada" à la page 46, en fonction de votre pays.

11 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Pour désactiver la fonction de contrôle parental


Si vous avez réglé "BLOCAGE PARENTAL" sur "NON" dans le menu CONTROLE PARENTAL, la fonction de contrôle parental sera inopérante et vous pouvez regarder tous les programmes télévisés et les films diffusés à la télévision.

- **1** Exécutez les étapes 1–4 de la procédure "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 40.
- **2** Introduisez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches 0–9. Le menu CONTROLE PARENTAL apparaît.
- **3** Déplacez le curseur sur "BLOCAGE PARENTAL" à l'aide des touches + ↔ ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. La position sélectionnée vire au rouge.
- **4** A l'aide des touches + ☆ ou ∜, sélectionnez "NON" et appuyez ensuite sur SELECT.
- **5** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Pour déverrouiller temporairement la fonction de contrôle parental

Lorsque vous sélectionnez un programme à contrôle parental, aucun son et aucune image à l'exception d'un numéro de canal apparaît. L'indicateur â s'affiche. Pour regarder ce programme, appliquez la procédure suivante.

- **1** Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran de mot de passe.
- **2** Introduisez votre mot de passe à l'aide des touches 0–9. Le contrôle parental est désactivé ("BLOCAGE PARENTAL" réglé sur "NON") jusqu'à ce que mettiez votre téléviseur/vidéo hors tension.

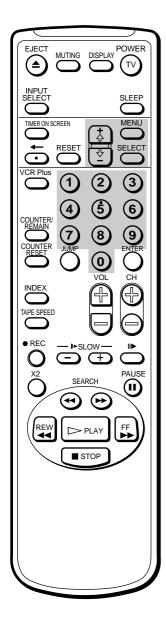

Sélection d'un classement personnalisé aux Etats-Unis

Pour sélectionner un classement de verrouillage "SPECIFIQUE" après avoir activé la fonction de contrôle parental (page 40), appliquez la procédure suivante.

Pour une description détaillée de chaque classement, voir "Ce que les classements signifient" à la page 49.

- **1** Exécutez les étapes 1–4 de la procédure "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 40.
- **2** Introduisez votre mot de passe à l'aide des touches 0–9. Le menu CONTROLE PARENTAL apparaît.
- Déplacez le curseur (►) sur "CLASSEMENT" à l'aide des touches + û ou
 v et appuyez ensuite sur SELECT.
 La position de classement vire au rouge.
- **4** A l'aide des touches + ☆ ou ∜, sélectionnez "SPECIFIQUE" et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu CLASSEMENT SPECIFIQUE apparaît.

```
CLASSEMENT SPECIFIQUE

CLASSEMENT DE LA TELE
CLASSEMENT DES FILMS
NON CLASSE: AUCUN
AMENU

Choisir une catégorie

Aller @ Choisir @ Sortie @ Sortie
```

Sélectionnez d'abord un classement de télévision.

5 Déplacez le curseur (▶) sur "CLASSEMENT DE LA TELE" à l'aide des touches + û ou – ऐ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu CLASSEMENT DE LA TELE apparaît.

```
CLASSEMENT DE LA TELE

▶TV-Y:

TV-Y7:

FV_
TV-G:

TV-PG:

TV-PG:

D_ L_ S_ V_

TV-14:

D_ L_ S_ V_

TV-MA:

L_ S_ V_


$\frac{2}{2}$$ MENU

Choisir une catégorie

Aller@g Choisir @EED Sortie @ED
```

6 Déplacez le curseur (▶) sur le classement télévisé à verrouiller à l'aide des touches + û ou – ७ et appuyez ensuite sur SELECT. La position sélectionnée vire au rouge.

```
CLASSEMENT DE LA TELE
TV-Y:
TV-Y:
FV-TY:
FV-
TV-G:
TV-PG:
TV-14:
TV-14:
TV-MA:
TV-MA:
Permet le classement
Aller@@ Choisir
```

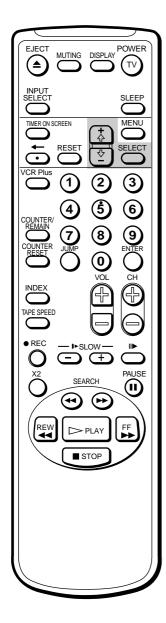

7 A l'aide des touches + ☆ ou – ❖, select "♠" et appuyez ensuite sur SELECT. L'indicateur a apparaît automatiquement en regard du classement sélectionné et tous les classements "supérieurs", indiquant que les programmes correspondant à ces classements seront bloqués.

```
CLASSEMENT DE LA TELE
  TV-Y: _
TV-Y7:_
              FV_
   TV-G:
  TV-PG: DA LA SA VA
TV-14: DA LA SA VA
  TV-MA-A
                  LA SA VA
   ⊋MENU
 Bloque le classement
```

Certains classements peuvent comporter un critère de classement supplémentaire désigné "extension". Les extensions sont définies comme suit: D (dialogues sexuellement suggestifs), FV (violence fantaisiste), L (langage grossier), S (situations sexuelles) et V (violence). En sélectionnant des extensions, vous pouvez définir des limitations de visualisation supplémentaires. Pour plus de détails sur les extensions, voir page 50. Toutes les extensions incluses dans les classements sélectionnés seront bloquées. Si vous souhaitez autoriser leur visualisation intégrale, passez à l'étape 8.

Sélectionnez l'extension à visualiser en appuyant sur SELECT. Chaque fois que vous appuyez sur SELECT, la position sélectionnée se déplace sur l'extension suivante.


```
CLASSEMENT DE LA TELE
  TV-Y: _
TV-Y7:_ FV_
  TV-PG:A DA LA SA VA
  TV-14:0
TV-MA:0
                LO SO VO
  ₽MENU
 Bloque le contenu
 Aller 📭 Choisir 🖭 Sortie 🕬 🗀
```

- A l'aide des touches + ☆ ou ∜, sélectionnez "–" et appuyez ensuite sur SELECT.
 - "-" apparaît en regard de l'extension sélectionnée, indiquant que les programmes correspondant à cette extension peuvent être visionnés.

```
CLASSEMENT DE LA TELE
  TV-Y: _
TV-Y7:_
  TV-G:
 ►TV-PG: n D_ Ln Sn Vn
  TV-14:0
             DA LA SA VA
  TV-MA:
  ⊋MENU
 Aller (1) Choisir SELECT Sortie MEND
```

Si vous sélectionnez "a", l'indication "a" s'affiche pour signaler que les programmes correspondant à cette extension seront de nouveau bloqués.

- **10** Répétez les étapes 8 et 9 pour d'autres extensions. Toutes les programmes correspondant aux classements que vous avez sélectionnés et les classements supérieurs, à l'exception des extensions annulées, seront bloqués.
- 11 Lorsque vous avez terminé la sélection des classements de télévision, déplacez le curseur (▶) sur "⊃MENU" à l'aide des touches + û ou – ♡ et appuyez ensuite sur SELECT pour revenir au menu CLASSEMENT SPECIFIQUE.

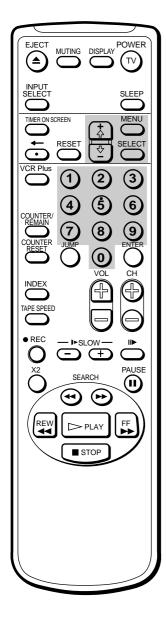

Ensuite, sélectionnez un classement des films.

12 Déplacez le curseur (▶) sur "CLASSEMENT DES FILMS" à l'aide des touches + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu CLASSEMENT DES FILMS apparaît.



13 Déplacez le curseur (►) sur le classement des films à bloquer à l'aide des touches + ☆ ou – ♡ et appuyez ensuite sur SELECT. La position sélectionnée vire au rouge.



14 A l'aide des touches + ↔ ou – ⋄, sélectionnez "♠" et appuyez ensuite sur SELECT.

L'indicateur a apparaît automatiquement en regard du classement sélectionné et de tous les classements "supérieurs", indiquant que les films correspondant à ces classements seront bloqués.

```
CLASSEMENT DES FILMS
G:
PG:
PG:
PG-13: n
R:
nC-17: n
X:
n
7MENU
Choisir un classement
Aller n
BC Choisir 
Sortie 
Sortie
```

15 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Pour bloquer des émissions de télévision et/ ou des films sans signal de classement (NR et N/A)


Pour une description des classements NR et N/A, voir page 49.

- **1** Exécutez les étapes 1–4 de la procédure de "Sélection d'un classement personnalisé aux Etats-Unis" à la page 43.
- Déplacez le curseur (►) sur "NON CLASSE" à l'aide des touches + û ou
 vet appuyez ensuite sur SELECT.
 La position sélectionnée vire au rouge.


```
CLASSEMENT SPECIFIQUE

CLASSEMENT DE LA TELE
CLASSEMENT DES FILMS
NON CLASSE: AUCUN
PMENU

Bloque aucun programme
non classé
Aller@g0 Choisir@gg Sottle
```

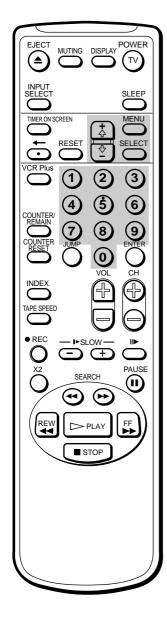

3 A l'aide des touches + ☆ ou – ♥, sélectionnez le type de programmes à bloquer et appuyez ensuite sur SELECT.

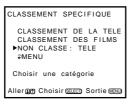

Sélectionnez	Pour bloquer
AUCUN	Aucun programme (pour visionner tous les programmes et tous les
	films télévisés non classés)
TELE	Programmes télévisés non classés
FILM	Films non classés
TOUT	Programmes télévisés et films non classés

4 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Sélection d'un classement personnalisé au Canada


Pour sélectionner un classement de verrouillage "SPECIFIQUE" après avoir activé la fonction de contrôle parental (page 40), appliquez la procédure suivante.

Pour une description détaillée de chaque classement, voir "Ce que les classements signifient" à la page 49.

- **1** Exécutez les étapes 1–4 de la procédure "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 40.
- **2** Introduisez votre mot de passe à l'aide des touches 0–9. Le menu CONTROLE PARENTAL apparaît.
- 3 Déplacez le curseur (▶) sur "CLASSEMENT" à l'aide des touches + û ou - ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. La position de classement vire au rouge.
- **4** A l'aide des touches + ☆ ou ❖, sélectionnez "SPECIFIQUE" et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu CLASSEMENT SPECIFIQUE apparaît.



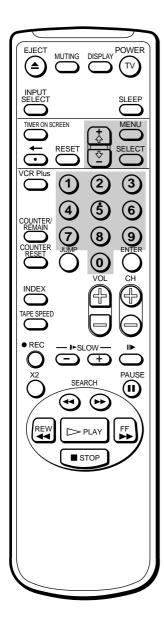

5 A l'aide des touches + û ou − v, sélectionnez le classement que vous voulez bloquer et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu de classement sélectionné apparaît.

Classement anglais du

Cariada	
CLASSEMENT ANGLAIS	
▶C: _	
C8+: _	
G: _	
PG: _	
14+: _	
18+: _	
⊋MENU	
Choisir un classement	
Aller @ Choisir ELECT Sortie ME	NU

Classement français du Canada

CLASSEMENT FRANÇAIS	
▶G: _ 8 ans+: _ 13 ans+: _ 16 ans+: _ 18 ans+: _	
⊋MENU Choisir un classement	
Aller @ Choisir @ Sortie MENU)

Classement des Etats-Unis

```
CLASSEMENT DE LA TELE

▶TV-Y:

TV-Y7:

TV-G:

TV-PG:

TV-PG:

D. L. S. V.

TV-14:

D. L. S. V.

TV-MA:

L. S. V.

₹MENU

Choisir une catégorie

Aller@# Choisir  Sortie
```

6 Déplacez le curseur (▶) sur le classement de télévision à bloquer à l'aide des touches + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT. La position sélectionnée vire au rouge.

Exemple: Classement anglais du Canada

```
CLASSEMENT ANGLAIS
C: _
C8+: _
G: _
PG: _
14+: _
18+: _
7MENU
Permet le classement
Aller@@ Choisir@zzz Sortie
```

7 A l'aide des touches + ☆ ou – ∜, sélectionnez "♠" et appuyez ensuite sur SELECT.

L'indicateur **a** apparaît automatiquement en regard du classement sélectionné et de tous les classements "supérieurs", indiquant que les programmes correspondant à ces classements seront bloqués.

```
CLASSEMENT ANGLAIS


C: _ _
    C8+: _
    G: _
    PG: û
    14+: û
    18+: û
    7MENU
    Choisir un classement
Aller@iy Choisir @gg Sortie @gg
```

Certains classements de télévision des Etats-Unis comportent un critère de classement supplémentaire désigné "extension", par exemple D, FV, L, S et V. Pour définir ces critères de classement, reportez-vous aux étapes 7 à 10 de la procédure de "Sélection d'un classement personnalisé aux Etats-Unis" à la page 44. Pour plus de détails sur ces extensions, voir page 50. Toutes les extensions incluses dans les classements sélectionnés seront bloquées. Si vous souhaitez permettre la visualisation de l'une d'entre elles, passez à l'étape 8 de la procédure de "Sélection d'un classement personnalisé aux Etats-Unis" à la page 44.

8 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Changement du mot de passe

- **1** Exécutez les étapes 1–4 de la procédure "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 40.
- **2** Introduisez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches 0–9. Le menu CONTROLE PARENTAL apparaît.

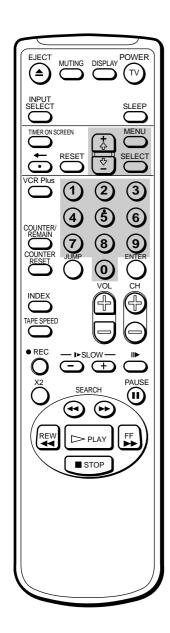

3 Déplacez le curseur (▶) sur "CHANGE LE MOT DE PASSE" à l'aide des touches + û ou – vet appuyez ensuite sur SELECT. Le menu CHANGE LE MOT DE PASSE apparaît.



- 4 Déplacez le curseur (►) sur "MOT DE PASSE" à l'aide des touches + û ou
 vet appuyez ensuite sur SELECT.
 La position du mot de passe vire au rouge.
- **5** Introduisez un nouveau mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches 0–9.



- **6** Introduisez de nouveau le mot de passe saisi à l'étape 5 pour le confirmer. Si vous ne l'avez pas introduit correctement, le message "Le mot de passe est incorrect, essayer encore s'il vous plaît" apparaît. Réintroduisez le mot de passe correct.
- **7** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Si vous avez oublié votre mot de passe

- **1** Exécutez les étapes 1–4 de la procédure "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 40.
- 2 Introduisez le mot de passe maître "4357" (correspondant à "HELP" sur le clavier d'un téléphone). Vous pouvez alors enregistrer un nouveau mot de passe.

Remarques

- Si vous avez introduit "4357" comme mot de passe la première fois, vous ne pouvez pas mémoriser de mot de passe. (Voir l'étape 5 de la procédure "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 41.)
- Si l'indicateur **a** est affiché à l'écran lorsque vous sélectionnez un programme à contrôle parental, vous ne pouvez pas visionner ce programme même si vous introduisez le mot de passe "4357". (Voir "Pour déverrouiller temporairement la fonction de contrôle parental" à la page 42.)

Ce que les classements signifient

Classements aux Etats-Unis

Classements présélectionnés Sony

Ce sont des classements présélectionnés par Sony en fonction de l'âge des utilisateurs. Chaque classement vous permet de visualiser certains programmes comme défini ci-après.

Voir ci-dessous pour une description de chaque classement.

Classements	Classement américain des films	Classement américain des programmes télévisés
ENFANT:	G, NR et N/A	TV-Y, TV-G et TV-NR
Convient aux enfants de moins de 6 ans.		
JEUNE:	G, PG, NR et N/A	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG et TV-NR
Convient aux enfants de 7 ans et plus.		
ADOLESCENT:	G, PG, PG-13, NR et N/A	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, et
Convient aux enfants de 13 ans et plus.		TV-NR

Classement américain des films

Le classement américain des films concerne les films (y compris les films diffusés à la télévision) classés suivant les directives de la Motion Picture Association of America (MPAA).

Classement	Explications
G (Tous publics-Tous âges)	Les films classés "G" ne contiennent pas de langage grossier, la violence est réduite au minimum, les scènes de nudité et à caractère sexuel sont absentes et la consommation de drogues y est inexistante.
PG (Surveillance parentale conseillée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.)	Ces films peuvent devoir préalablement être visionnés par les parents.
PG-13 (Mise en garde des parents. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans)	Les parents sont invités à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils visualisent de tels films en présence de leurs enfants préadolescents.
R (Adultes. La présence des parents ou d'un adulte responsable est nécessaire pour les enfants de moins de 17 ans)	Ces films comprennent un langage grossier, des scènes de violence soutenue, de nudité, de consommation de drogues ou d'autres éléments susceptibles de les troubler.
NC-17 ou X (Interdit aux moins de 17 ans)	Ces films sont considérés par la plupart des parents comme inappropriés pour les enfants de 17 ans et moins. Ils peuvent contenir des scènes de violence, à caractère sexuel, de comportements déviants, de consommation de drogue ou d'autres éléments susceptibles de les troubler.
NR (Non classé)	Ces films n'ont pas été soumis à un classement par leurs producteurs pour qu'ils soient diffusés le plus largement possible.
N/A (Non applicable)	Ces films sont considérés par leurs producteurs comme hors du champ d'application des classements MPAA.

Remarque

Les classements NR et N/A sont signalés dans le menu par la mention "NON CLASSE".

Classement américain des programmes télévisés

Le classement américain des programmes télévisés classe les programmes de télévision suivant les directives U.S. Television Parental Guidelines.

Classement	Explications
TV-Y (Tous enfants)	Ces programmes sont destinés aux jeunes enfants âgés de 2 à 6 ans et conviennent d'une manière générale à tous les enfants.
TV-Y7 (Enfants plus âgés)	Ces programmes sont destinés aux enfants à partir de 7 ans. Les thèmes abordés dans ces programmes peuvent inclure des scènes de violence édulcorée ou traitée sur le mode de l'humour, ou susceptibles d'effrayer les enfants de moins de 7 ans.
TV-G (Tous publics)	La plupart des parents considèrent de tels programmes adaptés à tous les âges. Ils ne contiennent pas ou peu de violence, pas de langage grossier et peu ou pas de dialogues ou de situations à caractère sexuel.
TV-PG (Surveillance parentale conseillée)	Ces programmes peuvent contenir des scènes que des parents peuvent juger inadaptées aux jeunes enfants.
TV-14 (Mise en garde des parents)	Ces programmes contiennent des scènes que des parents peuvent juger inadaptées aux enfants de moins de 14 ans.
TV-MA (Adultes)	Ces programmes s'adressent spécifiquement à un public adulte et peuvent de ce fait ne pas être adaptés aux enfants de moins de 17 ans.
TV-NR (Non classé)	Ces programmes sont diffusés sans classement. Il s'agit entre autres des journaux télévisés, des flash d'information ou des comptes rendus sportifs.

Remarque

Le classement TV-NR est signalé dans le menu par la mention "NON CLASSE".

A propos des extensions des classements américains des programmes télévisés

Les classements TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA peuvent comporter des paramètres supplémentaires désignés "extensions" et destinés à définir les limites de visualisation complémentaires. Les extensions sont définies comme suit:

Extensions	Explications
D (dialogues sexuellement suggestifs)	Programmes contenant des dialogues suggestifs ou des allusions à caractère sexuel.
FV (violence fantaisiste)	Programmes contenant des scènes de violence irréalistes se produisant uniquement dans les programmes TV-Y7
L (langage grossier)	Programmes contenant un langage grossier.
S (situations sexuelles)	Programmes à contenu sexuel
V (violence)	Programmes mettant en scène de la violence. Ces programmes peuvent contenir des scènes de nature blasphématoire, violente ou de brève nudité.

Classements au Canada

Classements présélectionnés Sony

Ce sont des classements présélectionnés par Sony en fonction de l'âge des utilisateurs. Chaque classement vous permet de visualiser certains programmes comme défini ci-après.

Voir ci-dessous pour une description de chaque classement.

Classements	Classement anglais du Canada	Classement français du Canada	Classement américain des programmes télévisés
ENFANT: Convient aux enfants de moins de 7 ans.	C et G	G	TV-Y, TV-G et TV-NR
JEUNE: Convient aux enfants à partir de 8 ans.	C, G, C8+ et PG	G et 8 ans+	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG et TV-NR
ADOLESCENT: Convient aux enfants à partir de 14 ans.	C, G, C8+, PG et 14+	G, 8 ans+, 13 ans+	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-NR

Classement anglais du Canada

Le classement anglais du Canada concerne les programmes de télévision diffusés en langue anglaise au Canada.

Classements	Explications
C (Programmes destinés aux enfants de moins de 8 ans)	Ces programmes ne contiennent pas de scènes de violence réaliste, de langage grossier ni de scènes de nudité ou à caractère sexuel. L'attention est portée sur des thèmes qui pourraient troubler le sens de la sécurité et du bien-être des enfants.
G (Tous publics)	Ces programmes contiennent des scènes de très légère violence, qu'elle soit physique, verbale ou affective. Il peut y avoir un argot innocent, mais pas blasphématoire ni de nudité.
C8+ (Programmes généralement considérés acceptables pour les enfants à partir de 8 ans, qu'ils peuvent regarder seuls) PG	La violence n'est pas représentée comme étant le moyen de prédilection, acceptable ou unique de résoudre les conflits; ou pour inciter les enfants à reproduire des actes dangereux qu'ils pourraient voir à la télévision. Ces programmes ne peuvent avoir de contenu blasphématoire, de nudité ni à caractère sexuel. Programmes destinés au grand public mais qui peuvent ne pas être adaptés aux jeunes
(Surveillance parentale)	enfants. Certains parents peuvent en considérer le contenu inadapté aux enfants de 8 à 13 ans non accompagnés.
14+ (Programmes contenant des thèmes inadaptés aux enfants de moins de 14 ans)	Les parents sont fortement invités à faire preuve de circonspection pour permettre la visualisation de tels programmes par des préadolescents et de jeunes adolescents.
18+ (Adultes)	Ces programmes peuvent contenir des scènes de violence faisant partie intégrante de l'évolution de l'intrigue, des personnages ou du thème, et s'adressent à un public d'adultes. Ils peuvent contenir un langage grossier et une représentation explicite de la nudité ou à caractère sexuel.
E (Exemptés)	Les programmes exemptés comprennent: informations, comptes rendus sportifs et autres programmes d'information: talk shows, clips vidéo et variétés.

Remarque

Le classement E (Exemptés) n'est pas mentionné dans le menu.

Classements français du Canada


Le classement français du Canada concerne les programmes de télévision diffusés en langue française au Canada.

Classements	Explications
G (Général)	Programmes destinés à un public de tous âges. Ne contiennent aucune violence ou la violence qu'ils contiennent est minime, ou bien traitée sur le mode de l'humour, de la caricature ou de manière irréaliste.
8 ans+ (Général - Déconseillé aux jeunes enfants)	Ces programmes conviennent à un public large, mais contiennent une violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. La visualisation en compagnie d'un adulte est donc recommandée pour les jeunes enfants (moins de 8 ans).
13 ans+ (Ces programmes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans)	La visualisation en compagnie d'un adulte est donc recommandée pour les enfants de moins de 13 ans.
16 ans+ (Ces programmes ne conviennent pas aux enfants de moins de 16 ans)	Ces programmes contiennent de nombreuses scènes de violence ou des scènes d'une violence intense.
18 ans+ (Programmes réservés aux adultes)	Ces programmes contiennent une violence soutenue ou des scènes d'une violence extrême.
E (Exemptés)	Programmes exemptés.

Remarque


Le classement E (Exemptés) n'est pas mentionné dans le menu.

Sélection de vos chaînes favorites **CANAL PREFERE**

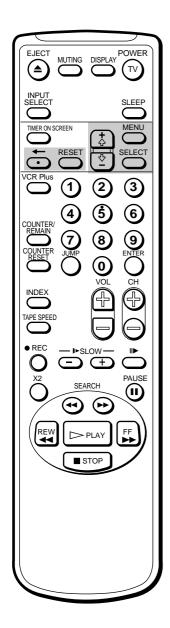


La fonction CANAL PREFERE vous permet de programmer sur votre téléviseur/vidéo les chaînes que vous regardez le plus fréquemment. Si la fonction est réglée sur AUTO, les cinq dernières chaînes que vous avez sélectionnées à l'aide de la touche 0 à 9 sont automatiquement programmées comme vos chaînes favorites. Si vous voulez introduire votre propre sélection de chaînes, réglez la fonction sur MANUEL.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "REGLAGE" à l'aide de la touche + ↔ ou ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.
- **3** Déplacez le curseur (▶) sur "CANAL PREFERE" à l'aide de la touche + ↔ ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu CANAL PREFERE apparaît.

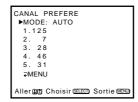

4 Appuyez sur SELECT pour sélectionner le mode. La position MODE vire au rouge.

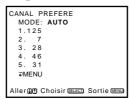

5 Sélectionnez "AUTO" ou "MANUEL" à l'aide de la touche + ↔ ou – ♥ et appuyez ensuite sur SELECT. Si vous sélectionnez AUTO, omettez les étapes 6 à 8. Les cinq dernières chaînes que vous avez sélectionnées à l'aide des touches 0 à 9 sont automatiquement programmées comme vos chaînes favorites.

Si vous sélectionnez MANUEL, les numéros de vos chaînes favorites virent au blanc, indiquant par là que vos chaînes favorites peuvent être programmées.

6 Déplacez le curseur (▶) à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ pour sélectionner une chaîne et appuyez ensuite sur SELECT. La position sélectionnée vire au rouge.


```
CANAL PREFERE
 MODE: MANUEL
1.125
 3. 28
4. 46
 5. 31
  ₽MENU
```

Si vous avez commis une

Appuyez sur - pour revenir à la position précédente.

Pour annuler les réglages

Appuyez sur RESET pendant que le menu CANAL PREFERE est affiché.

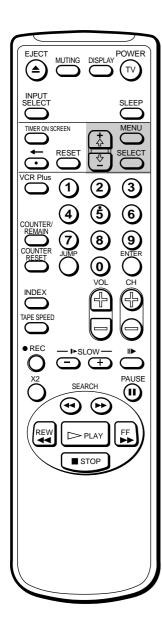


7 A l'aide de la touche + ☆ ou – ❖, sélectionnez la chaîne que vous voulez programmer comme une chaîne favorite et appuyez ensuite sur SELECT.



- **8** Répétez les étapes 6 et 7 pour programmer vos autres chaînes favorites.
- **9** Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Sélection de vos chaînes favorites

1 Appuyez sur SELECT. Vos chaînes favorites apparaissent.

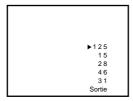


2 Déplacez le curseur (►) à l'aide de la touche + û ou – v pour sélectionner la chaîne que vous voulez regarder et appuyez ensuite sur SELECT. La chaîne sélectionnée apparaît à l'écran.

Pour quitter le menu de programmation de vos chaînes favorites

Appuyez sur + \lozenge ou – \triangledown pour sélectionner "Sortie" et appuyez ensuite sur SELECT.

Recherche à l'aide de la fonction d'index

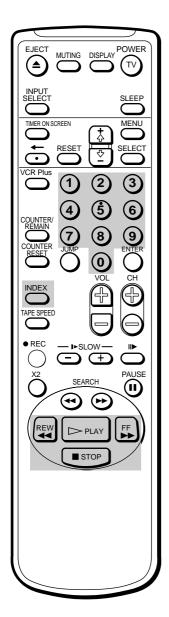

Pour arrêter la recherche Appuyez sur STOP ■.

Le téléviseur/vidéo insère automatiquement des signaux d'index sur la bande magnétique à l'endroit où commence chaque enregistrement. Ces signaux permettent de retrouver rapidement un enregistrement spécifique.

Lecture du début de chaque enregistrement - Balayage des index

- **1** Introduisez une cassette dotée de signaux d'index.
- **2** Appuyez une fois sur INDEX en cours de lecture.
- **3** Appuyez sur ►► FF ou **◄** REW pour rechercher des enregistrements déterminés en amont ou en aval de la position actuelle. La cassette est rembobinée ou avance rapidement jusqu'au signal d'index suivant.

Chaque fois qu'un signal d'index est détecté, le numéro de balayage d'index apparaît et la cassette est reproduite pendant environ 5 secondes, et puis se rembobine ou avance rapidement jusqu'au signal d'index suivant.




4 Appuyez sur PLAY ▶ lorsque vous êtes arrivé à l'enregistrement voulu.


Localisation d'un enregistrement déterminé - Recherche d'index

Vous pouvez localiser une émission déterminée et le reproduire en spécifiant le nombre de signaux d'index à omettre en amont ou en aval de la position actuelle.

- **1** Introduisez une cassette dotée de signaux d'index.
- **2** Appuyez sur INDEX.
- **3** A l'aide des touches 0 à 9, introduisez le nombre de signaux d'index à omettre.
 - Par exemple, si la cassette se trouve à la position INDEX 02 et si vous voulez rechercher INDEX 05, appuyez sur 0 et 3.
- **4** Appuyez sur ►► FF ou **◄** REW pour lancer la recherche de l'émission voulue en amont ou en aval de la position actuelle. L'indication "INDEX SEARCH 03" apparaît à l'écran. La lecture démarre automatiquement dès que le signal voulu a été localisé.

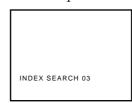

Optimisation de la qualité de l'image

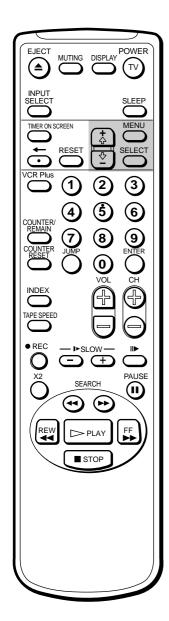

Pour restaurer le réglage automatique de l'alignement

Réglez AUTO sur OUI dans le menu ALIGNEMENT à l'aide de la touche $+ \diamondsuit$ or $- \diamondsuit$ et appuyez ensuite sur SELECT.

Réglage automatique de l'alignement

L'alignement se règle automatiquement sur ce téléviseur/vidéo. L'indicateur ALIGNEMENT AUTO s'affiche pendant trois secondes pendant que le téléviseur/vidéo recherche le meilleur réglage de l'alignement.

Réglage manuel de l'alignement

Si des rayures ou de la neige apparaissent dans l'image à l'écran en cours de lecture normale ou de lecture au ralenti, procédez au réglage manuel de l'alignement.


- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "CASSETTE" à l'aide de la touche + ☆ ou ❖ et appuyez ensuite sur SELECT. Le menu CASSETTE apparaît.



Déplacez le curseur (►) sur "ALIGNEMENT" à l'aide de la touche + û ou
 - v et appuyez ensuite sur SELECT.
 Le menu ALIGNEMENT apparaît.




Sélectionnez "REGLAGE DE ALIGNEMENT" à l'aide de la touche + û ou
 - v et appuyez ensuite sur SELECT.
 L'indicateur d'alignement apparaît.

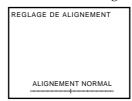

- **5** A l'aide de la touche + ↔ ou ❖, réglez l'alignement jusqu'à ce que l'image soit claire.
- **6** Appuyez sur SELECT. Le menu ALIGNEMENT réapparaît.
- 7 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Réduction des parasites dans l'image

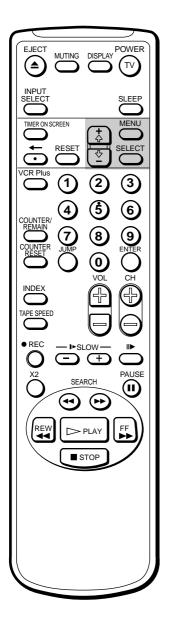

Vous pouvez activer la fonction de réduction automatique des parasites dans l'image en réglant REDUCTION BRUIT sur OUI. Utilisez cette fonction lorsque vous reproduisez une cassette vidéo usée ou ancienne, par exemple une cassette de location.

- **1** Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.
- **2** Déplacez le curseur (▶) sur "CASSETTE" à l'aide de la touche + 4 ou ♥ et appuyez ensuite sur SELECT.

Le menu CASSETTE apparaît.

```
CASSETTE

PRESTE BANDE: T-120

REPETITION AUTO: NON

REDUCTION BRUIT:NON

ALIGNEMENT

PMENU

Aller@19 Choisir (EEEE) Sortie (EEEE)
```

3 Déplacez le curseur (▶) sur "REDUCTION BRUIT" à l'aide de la touche + ☆ ou – ∜ et appuyez ensuite sur SELECT.

La position sélectionnée vire au rouge.

```
CASSETTE
RESTE BANDE: T-120
REPETITION AUTO: NON
REDUCTION BRUIT: NON
ALIGNEMENT
PMENU

Aller@@ Choisir@@@ Sortie@@@
```

4 A l'aide de la touche + ◊ ou – ◊, sélectionnez "OUI" et appuyez ensuite sur SELECT.

Les parasites dans l'image sont réduits.

```
CASETTE
RESTE BANDE: T-120
REPETITION AUTO: NON
▶REDUCTION BRUIT: OUI
ALIGNEMENT
→MENU
```

5 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran de départ.

Raccordement d'un appareil en option

Remarques

question.

uniquement).

 Pour raccorder des appareils en option comme des consoles de jeu


 Pour connecter un appareil vidéo monaural, raccordez la sortie audio de l'appareil vidéo à la prise AUDIO L (MONO) du

téléviseur/vidéo (KV-20VS42


vidéo, utilisez les câbles de connexion recommandés par le fabricant de l'appareil en

Visualisation de l'image d'un appareil en option


Pour raccorder une caméra vidéo

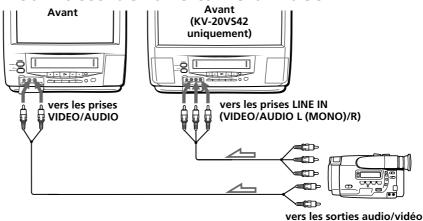

Pour raccorder un magnétoscope sans décodeur

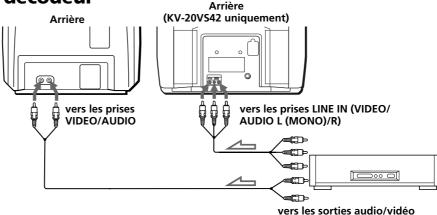

Pour raccorder un magnétoscope avec un décodeur

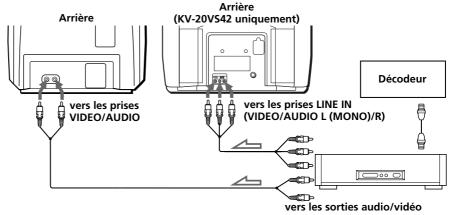

Pour visualiser le signal d'entrée vidéo

Appuyez sur INPUT SELECT de façon à ce que "LINE" apparaisse à l'écran.

Opérations complémentaires

57

Dépannage

Si, après avoir lu les instructions suivantes, vous avez encore des questions concernant l'utilisation de votre téléviseur de projection Sony, veuillez prendre contact à l'un des numéros suivants (en anglais uniquement) :

Clients aux Etats-Unis (zone continentale): consultez le Direct Response Center au 1-800-222-SONY (7669).

Clients au Canada: consultez le Customer Relations Center au (416) 499-SONY (7669).


Fonction	Problèmes	Causes possibles et remèdes
Réception télévisée	Pas d'image (l'écran est sombre), pas de son	 Le cordon d'alimentation est débranché. ⇒ Branchez le cordon d'alimentation. Le téléviseur/vidéo est hors tension. ⇒ Appuyez sur POWER. La fonction de contrôle parental est activée. ⇒ Voir "Activation de la fonction de contrôle parental" à la page 40.
	Bonne image, mais pas de son	 • Un casque d'écoute est branché sur la prise ∩. → Déconnectez le casque d'écoute. • MUTING est affiché sur l'écran. → Appuyez sur MUTING. • Vérifiez votre mode audio (KV-20VS42 uniquement). → Vérifiez le réglage MTS dans le menu AUDIO. • Appuyez sur VOL+. • Vérifiez le raccordement de l'antenne et du câble. (page 5)
	Pas de couleurs ou couleurs médiocres (l'écran est sombre) des émissions en couleur, mais bon son	• Réglez les paramètres "IMAGE", "LUMINOSITE", "COULEUR", "NUANCE" et "NETTETE" dans le menu VIDEO. (page 19)
	Pas d'image, pas de son de la source d'entrée vidéo	 Le câble de connexion entre le téléviseur/vidéo et la source d'entrée est déconnecté. ⇒ Branchez-le fermement. L'entrée n'a pas été correctement sélectionnée. ⇒ Appuyez sur INPUT SELECT jusqu'à ce que l'indicateur d'entrée voulu apparaisse. (page 24)
	Impossibilité de capter des chaînes VHF ou UHF avec une antenne	• Le réglage du câble n'est pas correct. → Réglez CABLE sur NON .
	Le téléviseur reste bloqué sur une chaîne	 Le réglage du câble n'est pas correct. → Réglez REGLAGE DE CANAUX sur NON.
Horloge et programmateur	L'horloge s'est arrêtée et l'indication "/" est affichée.	 • Une panne de courant est survenue ou le cordon d'alimentation est resté débranché pendant plus de 30 minutes. → Recommencez le réglage de l'horloge et du programmateur si nécessaire. (pages 15, 30)
Lecture	Le système est sous tension, mais la bande magnétique ne défile pas.	 De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du téléviseur/vidéo. → Mettez le téléviseur/vidéo hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le sécher pendant environ une heure.
	Mauvaise image de lecture	 Réglez l'alignement. (page 55) Les têtes vidéo sont encrassées. → Les têtes vidéo sont encrassées (voir page 59). Nettoyez les têtes vidéo à l'aide d'une cassette de nettoyage pour têtes vidéo Sony. Si les cassettes de nettoyage Sony ne sont pas disponibles dans votre zone géographique, faites nettoyer les têtes dans un centre de service après-vente Sony agréé (des frais standard vous seront facturés). N'utilisez pas de cassettes de nettoyage de type humide disponibles dans le commerce, parce qu'elles risquent d'endommager les têtes vidéo. → Les têtes vidéo doivent peut-être être remplacées. Consultez votre revendeur Sony pour des informations plus détaillées.

Symptômes causés par des têtes vidéo contaminées

• Image normale



• Image grossière

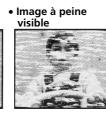

Pas d'image (ou un écran noir et blanc apparaît)



Stade initial Contamination

	-	
Stad	e te	rmina

Fonction	Problèmes	Causes possibles et remèdes
Lecture	Pertes de son	• La bande est usée. → Utilisez une nouvelle cassette.
Enregistrement	La cassette est éjectée lorsque vous appuyez sur REC ●.	• L'onglet de protection de la cassette a été brisé. → Recouvrez l'orifice de l'onglet avec de la bande adhésive ou utilisez une autre cassette dotée d'un onglet de protection. (page 25)
	L'enregistrement est inopérant.	 Aucune cassette n'a été introduite. → Introduisez une cassette dotée d'un onglet de protection. La cassette est arrivée en fin de bande. → Rembobinez la cassette.
Enregistrement par programmateur	Impossible de régler le programmateur	 L'horloge n'a pas été réglée. → Réglez l'heure et la date. (page 12) Vous avez commis une erreur lors du réglage du programmateur. → Vérifiez la procédure de réglage. (pages 30 à 32)
	La cassette est éjectée lorsque vous appuyez sur POWER pour régler le programmateur.	 L'onglet de protection de la cassette a été brisé. → Recouvrez l'orifice de l'onglet avec de la bande adhésive ou utilisez une autre cassette dotée d'un onglet de protection.
	Le témoin TIMER REC ne s'allume pas même lorsque vous appuyez sur POWER pour régler le programmateur.	 • Aucune cassette n'a été introduite. → Introduisez une cassette dotée d'un onglet de protection. • Aucun réglage n'a été introduit dans le programmateur. → Réglez le programmateur pour l'enregistrement d'une émission. (pages 30 à 32)
	Un enregistrement par programmateur n'a pas été exécuté.	 Vous n'avez pas appuyé sur POWER pour mettre le téléviseur/vidéo hors tension et régler le programmateur. Une panne de courant de plus de 30 minutes est survenue.
	Aucun son n'est enregistré sur la piste sonore.	 La fonction de son multicanal a été réglée sur SAP alors qu'aucune émission SAP n'était diffusée. (KV-20VS42 uniquement) → Réglez MTS sur STEREO ou MONO.
Autres	L'image est désactivée et le témoin STANDBY du panneau frontal se met à clignoter (fonction d'auto- diagnostic)	 Ce téléviseur/vidéo est équipé d'une fonction d'autodiagnostic. Si votre téléviseur/vidéo présente un problème, le témoin STANDBY du panneau frontal se met à clignoter de manière répétitive. Comptez le nombre de clignotements pour aider le personnel de service qualifié Sony à déterminer la condition du téléviseur/vidéo. → Appuyez sur la touche POWER du téléviseur/vidéo pour le mettre hors tension et informez le personnel de service qualifié Sony ou le Direct Response Center (page 58) du nombre de clignotements.
	Impossible d'introduire une cassette.	 • Une autre cassette a déjà été introduite. →Appuyez sur EJECT pour éjecter la cassette.
	La télécommande est inopérante.	 Les piles sont plates. →Remplacez les piles. (page 4) Les piles ont été installées incorrectement. →Installez les piles en en respectant la polarité. (page 4)
	Le magnétoscope est inopérant.	 De l'humidité s'est condensée. → Mettez le téléviseur/vidéo hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le sécher pendant au moins une heure.

Spécifications

Téléviseur			KV-20VS42
Système de télévisi	ion		VIDEO IN: prise phono (2)
·	Normes télévisées américaines		Niveau d'entrée: 1 Vp-p, 75
Couverture de cha	înes		ohms, asymétrique, sync
	VHF: 2-13/UHF:14-69/		négative
	CATV: 1-125		KV-13VM42/KV-13VM43/KV-
Tube image	KV-13VM42/43: Tube		20VM42
O .	Trinitron® Microblack TM		AUDIO IN: prise phono (2)
	KV-20VM42: Tube Trinitron® à		Niveau d'entrée: 500 mVrms
	image de 20 pouces mesurés		Impédance d'entrée: 47
	en diagonale		kilohms
	KV-20VS42: Tube Trinitron® à		KV-20VS42
	image de 20 pouces mesurés		AUDIO IN: prise phono (4)
	en diagonale		Niveau d'entrée: 500 mVrms
Format de l'écran	KV-13VM42/43: Image de 13		Impédance d'entrée: 47
	pouces mesurés en diagonale		kilohms
	KV-20VM42/KV-20VS42: Image	Prise pour casque	d'écoute
	de 20 pouces mesurés en		KV-20VS42: miniprise stéréo
	diagonale		KV-13VM42/KV-13VM43/KV-
Antenne	Borne d'antenne extérieure 75		20VM42: miniprise mono
	ohms pour VHF/UHF	Caractéristique	s générales
Magnétoscope		Horloge	Verrouillage par quartz
Format	Norme VHS NTSC	Sauvegarde de l'h	
Système d'enregist		baavegarae ae i ii	Approx. 30 minutes min.
bysteine a chregist	KV-13VM42/KV-13VM43/KV-	Puissance de racco	
	20VM42: Système de		120 V CA, 60 Hz
	balayage hélicoïdal monaural	Consommation éle	
	à 4 têtes rotatives		Téléviseur sous tension
	KV-20VS42: Système de		KV-13VM42/KV-13VM43:
	balayage hélicoïdal hi-fi		69 W
	stéréo à 4 têtes rotatives		KV-20VM42: 88 W
Système d'enregist	rement audio		KV-20VS42: 89 W
	KV-13VM42/KV-13VM43/KV-		Veille
	20VM42: Monaural		KV-13VM42/KV-13VM43/
	KV-20VS42: Stéréo		KV-20VM42/KV-20VS42:
Signal vidéo	Système NTSC couleur, normes	_	2,9 W
	EIA	Température de se	
Vitesse de défileme		m / 1 .	5 à 40 °C (41 à 104 °F)
	SP: 33,35 mm/s (1 ³ / ₈ po/ _s)	Température de st	
	EP: 11,11 mm/s (⁷ / ₁₆ po/s)	D	-20 à 60 °C (-4 à 140°F)
	LP: 16,67 mm/s (11/16 po/s), en	Dimensions	KV-13VM42/KV-13VM43:
D (1)	lecture uniquement		Approx. $375 \times 399 \times 408 \text{ mm}$
Durée d'enregistre			$(l/h/p) (14^{7}/8 \times 15^{3}/4 \times 16^{1}/9 ms)$
	8 heures en mode EP (avec une		16 ¹ /8 po)
E44	cassette T-160)		KV-20VM42/KV-20VS42: Approx. 506 × 514 × 476 mm
Entrées	KV-13VM42/KV-13VM43/KV-		
	20VM42		$(l/h/p) (20 \times 20^{1}/4 \times 18^{3}/4 po)$
	VIDEO IN: prise phono (2)	Masse	KV-13VM42/KV-13VM43:
	Niveau d'entrée: 1 Vp-p, 75 ohms, asymétrique, sync	Masse	Approx. 14,5 kg (31 lbs. 16
	négative		oz)
	negunve		KV-20VM42/KV-20VS42:
			Approx. 26 kg (57 lbs. 5 oz)
		Accessoires fou	• • •
		Accessories ion	Télécommande (1)
			Piles AA (R6) (2)


La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Index des composants et des commandes


Téléviseur/vidéo — Avant

Cette section décrit brièvement les touches et les commandes du téléviseur/vidéo et de la télécommande. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous aux pages indiquées en regard de chaque description.

KV-13VM42, KV-13VM43

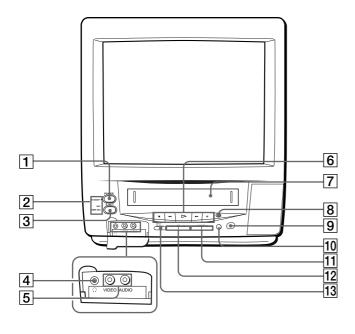

KV-20VM42, KV-20VS42

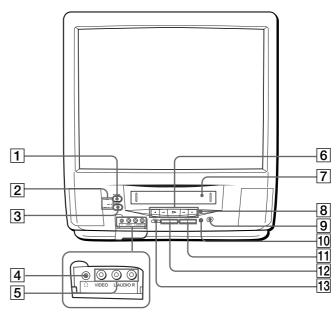

- 1 Touche POWER (pages 6, 12, 18)
- **2** Témoins


 □ /STANDBY (page 18)

 REC (enregistrement) (page 29)

 TIMER REC (enregistrement) (pages 32, 35)
- **3** Touche EJECT **△** (page 25)
- **4** Casque ∴ (casque d'écoute) (page 24)
- 5 Prises VIDEO/AUDIO L(MONO)/R (KV-20VS42 uniquement) (page 57)
 Prises VIDEO/AUDIO (KV-13VM42, KV-13VM43, et KV-20VM42 uniquement) (page 57)
- **6** Touches de transport de bande (page 26)

- 7 Compartiment de la cassette (page 25)
- **8** Touche REC (enregistrement) (page 29)
- **9** Capteur de télécommande
- 10 Touche QUICK TIMER REC (page 34)
- 11 Touches CHANNEL +/- (pages 18, 29)
- 12 Touches VOL (volume) +/- (page 18)
- 13 Touche INPUT SELECT (pages 24, 29, 57)

Télécommande

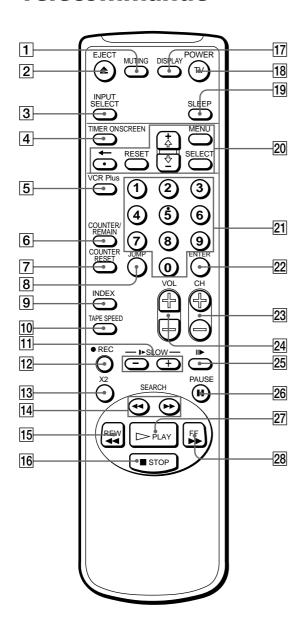

- 1 MUTING (coupure du son) (page 18)
- **2** EJECT **△** (page 25)
- **3** INPUT SELECT (pages 24, 29, 57)
- 4 TIMER ON SCREEN (pages 30, 32, 33)
- **5** VCR Plus (page 35)
- 6 COUNTER/REMAIN (page 28)
- **7** COUNTER RESET (pages 25, 28)
- **8** JUMP (page 18)
- **9** INDEX (page 54)
- **10** TAPE SPEED (pages 29, 35)
- 11 SLOW ▶► +/- (page 26)
- 12 REC (enregistrement) (page 29)
- 13 X2 (page 26)
- **14** SEARCH **◄ / ▶** (page 26)
- 15 REW (rembobinage) ◀ (page 26)
- **16** STOP **■** (page 26)
- [17] DISPLAY (pages 24, 28)
- 18 POWER (pages 6, 12, 18)
- **19** SLEEP (page 37)
- Touches d'exploitation de menu (pages 7, 19, 36, 40)

MENU

SELECT

+ ☆/- ♡


RESET button

- ← (retour arrière)
- **21** 0–9 (pages 18, 29, 35, 41)
- **22** ENTER (pages 17, 42)
- 23 CH (chaîne) +/- (pages 18, 29)
- **24** VOL (volume) +/- (page 18)
- **25 II►** (image) (page 26)
- **26** PAUSE **■** (pages 26, 29)
- **27** PLAY **>** (page 26)
- **28** FF **►►** (avance rapide) (pages 26, 54)

ADVERTENCIA

Precauciones

Para evitar el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

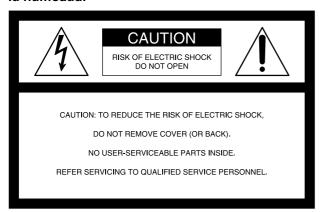



Este símbolo advierte al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada en el interior del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descargas eléctricas a las personas.



Este símbolo advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación suministrada con el producto.

PRECAUCION

PARA EVITAR DESCARGAS EL ECTRICAS, NO UTILICE ESTE ENCHUFE DE CA POLARIZADO CON UN CABLE PROLONGADOR, RECEPTACULO U OTRA TOMA, A MENOS QUE LAS CUCHILLAS PUEDAN INSERTARSE POR COMPLETO CON EL FIN DE EVITAR QUE ESTAS QUEDEN AL DESCUBIERTO.

Cuando utilice juegos de TV, ordenadores y productos similares con el video/TV, mantenga las funciones de brillo y contraste en un nivel bajo. Si un patrón fijo (sin movimiento) permanece en pantalla durante mucho tiempo con un nivel alto de brillo o contraste, la imagen puede quedar impresa en pantalla de forma permanente. La garantía no cubre este tipo de problemas, ya que se debe a un uso incorrecto.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable (CATV)

Esta nota está destinada a llamar la atención al instalador del sistema de TV por cable sobre el Artículo 820-40 de la NEC, que proporciona directrices sobre la adecuada puesta a masa y, en particular, especifica que la puesta a masa del cable debe conectarse al sistema de puesta a masa del edificio lo más cerca posible del punto de entrada de cable.

Nota sobre la condensación de humedad

Si traslada el video/TV directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense humedad en el interior de la videograbadora y causar daños en la cinta y cabezal de vídeo. Cuando instale el video/TV por primera vez, o si lo traslada de un lugar frío a otro cálido, espere durante una hora aproximadamente antes de emplear dicho video/TV.

Seguridad

- Emplee el video/TV sólo con 120 V CA.
- Por razones de seguridad, una cuchilla del enchufe es más ancha que la otra y encajará en la toma de corriente en una sola posición. Si no puede insertar el enchufe por completo en la toma, póngase en contacto con su proveedor.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchufe el video/TV y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.
- Desenchufe el video/TV de la toma mural si no lo va a utilizar durante varios días o más. Para desconectar el cable, tire del enchufe, nunca del propio cable.

Instalación

- Para evitar el recalentamiento interno, no bloquee las aberturas de ventilación.
- No instale el video/TV en un lugar cálido o húmedo, ni en lugares sujetos a polvo excesivo o vibraciones mecánicas.

Limpieza

Limpie el video/TV con un paño seco y suave. No utilice nunca disolventes fuertes, como diluyente o bencina, ya que pueden dañar el acabado.

Transporte

Guarde la caja y materiales de embalaje originales, y utilícelos en el futuro para transportar el video/TV de forma segura.

Información

Los cambios o modificaciones que realice el usuario sin la aprobación expresa de este manual pueden invalidar la autoridad de dicho usuario para utilizar este equipo. Si desea realizar consultas o solucionar problemas referentes al video/TV, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Este receptor de TV/vídeo muestra subtítulos de acuerdo con 15.119 de las normas FCC.

Precaución

Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo y demás materiales pueden estar protegidos por copyright. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo establecido en las leyes de copyright. Igualmente, el empleo de este receptor de TV/vídeo para otro tipo de visualización en privado de emisiones de programas en VHF o UHF o transmitidas por empresas de TV por cable para el uso del público en general puede requerir la autorización de la empresa de TV por cable/emisora y/o del propietario del programa.

Registro del propietario

Los números de modelo y serie se encuentran en la parte posterior del video/TV. Anote dichos números en los espacios a tal fin destinados. Téngalos presentes cuando se ponga en contacto con su proveedor Sony en relación con este producto.

N° de modelo

Nº de serie

Indice

Procedimientos iniciales	Cambio o cancelación d
Paso 1 — Preparativo 4	temporizador
Comprobación de los accesorios suministrados 4	Grabación con el tempo
Inserción de las pilas en el mando a distancia 4	RELOJ
Paso 2 — Conexión de la antena5	Grabación de programas
Conexión de una antena5	Plus+®
Conexión de una antena/sistema de TV por	Operaciones adicio
cable5	Encendido o apagado au
Paso 3 — Ajuste automático del video/TV	— ENCENDIDO/APAGAD
- AUTO SET UP6	Apagado automático — 7
Eliminación y adición de canales7	desactivación
Activación o desactivación del sistema de TV por	Selección del canal de ent
cable9	video/TV — FIJAR CANA
Memorización de canales	Visualización de subtítulo
- AUTO PROGRAMACION 10	Bloqueo de programas –
Cambio del idioma del menú11	Activación de la función
Paso 4 — Ajuste del reloj 12	Selección de clasificacio
Ajuste automático del reloj12	EE.UU
Ajuste manual de la fecha y del reloj15	Selección de clasificacio
Paso 5 — Ajuste del sistema VCR Plus+®* 16	Canadá
Ajuste del canal guía16	Cambio de la contraseña
Operaciones básicas	Si olvida la contraseña
-	Significado de las clasific
Visualización de la TV18	Clasificaciones en EE.U
Encendido y apagado del video/TV18	Clasificaciones en Cana
Selección de programas de TV 18	Ajuste de los canales pref
Ajuste del volumen18	— CANAL FAVORITO
Desactivación del sonido18	Búsqueda mediante la fu
Cambio rápido entre dos canales18	Reproducción hasta el p
Ajuste de la imagen19	programa – Exploración
Ajuste del sonido (sólo KV-20VS42)20	Localización del progra
Selección de programas estéreo o bilingües	 Búsqueda de índices
(sólo KV-20VS42)21	Mejora de la calidad de la
Escucha del efecto de sonido envolvente	Ajuste automático del se
(sólo KV-20VS42)23	Ajuste manual del segui
Visualización de información en pantalla 24	Reducción del ruido de in
Visualización de una señal de entrada de vídeo	Conexión de equipos opo
mediante las tomas de entrada de línea 24	Visualización de la entra
Escucha con auriculares	equipo opcional
Reproducción de cintas	Información comple
Inserción de videocassettes	
Expulsión de videocassettes	Solución de problemas
accidentales25	Especificaciones
Puesta a cero del contador de cinta	Índice de componentes y
Reproducción de cintas	Video/TV—parte fronta
Reproducción repetida de cintas	Mando a distancia
- AUTO REPETIR27	* VCR Plus+ y PlusCode son m
Visualización de información en pantalla 28	Development Corporation. El
Visualización del contador de cinta	bajo licencia de Gemstar Deve
Grabación de programas de TV29	Las instrucciones de este
Grabación de programas de TV29	modelos KV-13VM42, KV
Grabación con el TV apagado29	KV-20VS42. Antes de con
Grabación de programas de TV con el	manual, compruebe el nú
temporizador30	parte posterior del video
Ajuste del temporizador30	20VS42 es el utilizado en
Empleo del video/TV antes del comienzo de la	manual. Las diferencias d
grabación con temporizador	indican en el texto, por ej
Comprobación de los ajustes del temporizador 33	, por of

Cambio o cancelación de los ajustes del
temporizador
Grabación con el temporizador rápido QUICK
RELOJ 34
Grabación de programas de TV con el sistema VCR
Plus+® 35
0
Operaciones adicionales
Encendido o apagado automático del video/TV
— ENCENDIDO/APAGADO
Apagado automático — Temporizador de
desactivación37
Selección del canal de entrada de decodificador del
video/TV — FIJAR CANAL 38
Visualización de subtítulos/XDS39
Bloqueo de programas – Control paterno 40
Activación de la función de Control paterno 40
Selección de clasificaciones personalizadas en
EE.UU
Selección de clasificaciones personalizadas en
Canadá
Cambio de la contraseña
Si olvida la contraseña
Significado de las clasificaciones
Clasificaciones en EE.UU
Clasificaciones en Canadá
Ajuste de los canales preferidos
— CANAL FAVORITO
Reproducción hasta el principio de cada
programa – Exploración de índices
Localización del programa deseado
- Búsqueda de índices54
Mejora de la calidad de la imagen de vídeo 55
Ajuste automático del seguimiento
Ajuste manual del seguimiento
Reducción del ruido de imagen
Conexión de equipos opcionales
Visualización de la entrada de imagen del
equipo opcional57
Información complementaria58
Solución de problemas 58
Especificaciones
Índice de componentes y controles61
Video/TV—parte frontal61
Mando a distancia
* VCR Plus+ y PlusCode son marcas registradas de Gemstar Development Corporation. El sistema VCR Plus+ es fabricado
bajo licencia de Gemstar Development Corporation.
Las instrucciones de este manual son para los modelos KV-13VM42, KV-13VM43, KV-20VM42 y
KV-20VS42. Antes de comenzar la lectura de este
manual accommush all número del madele en la

úmero del modelo en la /TV. El modelo KVlas ilustraciones de este de funcionamiento se jemplo, "sólo KV-20VS42".

Paso 1 — Preparativo

Comprobación de los accesorios suministrados

Cuando haya sacado todo de la caja, compruebe que ha recibido los siguientes accesorios:

- Mando a distancia
- Dos pilas tamaño AA (R6)






Inserción de las pilas

Inserte dos pilas tamaño AA (R6) de forma que coincidan las polaridades + y – de dichas pilas con las del diagrama del interior del compartimiento de las mismas. Inserte primero el extremo negativo (–) y, a continuación, ejerza presión hasta que el extremo positivo (+) encaje en su sitio.

- Con un uso normal, la duración de las pilas es aproximadamente de tres a seis meses.
- Cuando no vaya a utilizar el control remoto durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar posibles daños por fugas de las mismas.
- No emplee pilas nuevas junto con usadas.
- No utilice diferentes tipos de pilas.

Inserción de las pilas en el mando a distancia



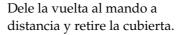



Compruebe las polaridades e inserte las dos pilas tamaño AA (R6) correctamente.


Notas

Paso 2 — Conexión de la antena

Aunque es posible utilizar una antena interior o exterior con el video/TV, se recomienda conectar una exterior o un sistema de TV por cable para obtener mayor calidad de imagen.

Conexión de una antena

Conecte el cable de antena al terminal de antena de VHF/UHF. Si no es posible conectar dicho cable directamente al terminal, siga las instrucciones correspondientes al tipo de su cable.

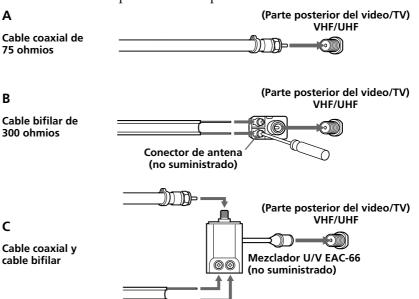

Conexión de una antena/sistema de TV por cable

Conexión de un solo cable a la antena

Conecte el cable directamente a la antena.

(Parte posterior del video/TV)

VHF/UHF

(Parte posterior del video/TV)

Conexión a un decodificador

Notas

 La mayoría de las antenas combinadas de VHF/UHF

antes de fijar el conector

apropiado.

(W+1).


disponen de un separador de

señales. Retire dicho separador

 Si emplea el mezclador U/V, es posible que aparezca nieve y ruido en la imagen al visualizar canales de TV por cable superiores a 37

• El decodificador lo suministra la empresa de TV por cable.

Algunos sistemas de TV por cable de pago utilizan señales codificadas que requieren un decodificador para ver todos los canales.

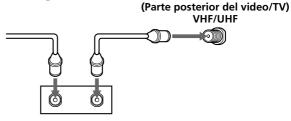


Si controla la selección de todos los canales mediante el decodificador, debe considerar el empleo de la función FIJAR CANAL (consulte "Selección del canal de entrada del decodificador del video/TV – FIJAR CANAL" en la página 38).

Procedimientos iniciales

⊥ 5

Paso 3 — Ajuste automático del video/TV – AUTO SET UP

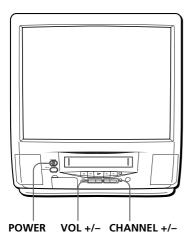

Es posible ajustar fácilmente el video/TV mediante la función AUTO SET UP. Para ajustar cada elemento por separado, consulte "Cambio del idioma del menú" (página 11), "Activación o desactivación del sistema de TV por cable" (página 9) y "Memorización de canales – AUTO PROGRAMACION" (página 10).

Pasos previos

- Conecte la antena o el cable al video/TV.
- **1** Pulse POWER para encender el video/TV.

ENGLISH: [CH+]
ESPAÑOL: [CH-]
FRANÇAIS: [VOL+]
AUTO SET UP: [VOL-]

First please connect
the antenna
Press [INPUT SELECT]
to exit

2 Seleccione el idioma del menú en pantalla.

Si prefiere utilizar el español o el francés en vez del inglés, puede cambiar el idioma del menú en pantalla pulsando CHANNEL – para español o VOL + para francés.

ENGLISH: [CH+]
ESPAÑOL: [CH-]
FRANÇAIS: [VOL+]
AUTO SET UP: [VOL-]

Primero conecte la
antenna
Oprima [INPUT SELECT]
para sal i r

Todos los menús en pantalla se ajustan en los valores definidos en fábrica en el idioma seleccionado.

3 Pulse VOL – para iniciar AUTO SET UP.



La pantalla muestra "AUTO PROGRAMACION" y el video/TV comienza a explorar y memorizar canales automáticamente. Una vez almacenados todos los canales que pueden recibirse, desaparece "AUTO PROGRAMACION" y aparece el canal de número más bajo.

Para salir de AUTO SET UP


Pulse INPUT SELECT.

Para restaurar los ajustes de

Pulse POWER en el video/TV mientras pulsa RESET en el mando a

fábrica

distancia.

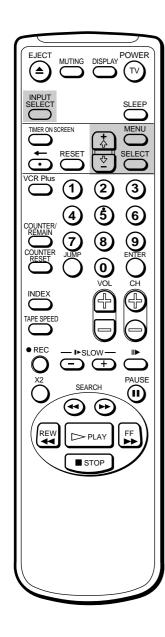

Nota

Si OMITIR/AÑADIR CANAL aparece en color negro, significa que el video/TV está ajustado para recibir una señal de entrada de vídeo mediante las tomas de entrada y no será posible seleccionar OMITIR/AÑADIR CANAL. Pulse INPUT SELECT para que la pantalla muestre un número de canal.

Eliminación y adición de canales

Una vez realizada la función AUTO SET UP, es posible eliminar los canales innecesarios o añadir más canales.

1 Pulse MENU para que aparezca el menú principal. Aparece el menú principal.



2 Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú PREFERENCIAS.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE DE CANAL" con + ☆ o – ♥ y pulse SELECT.


Aparece el menú AJUSTE DE CANAL.



4 Desplace el cursor (▶) hasta "OMITIR/AÑADIR CANAL" con + ☆ or – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú OMITIR/AÑADIR CANAL.



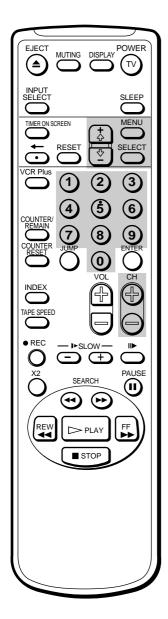

5 Borre y/o añada canales:

Para borrar canales que no desee

- (1) Asegúrese de que el cursor (▶) se encuentra junto a OMITIR.
- (2) Pulse CH +/- o los botones 0 9 para seleccionar el canal que desee borrar y pulse SELECT.



El mensaje "Canal será saltado" aparecerá durante varios segundos y el cursor (▶) se desplazará hasta AÑADIR.


Para añadir canales

- (1) Asegúrese de que el cursor (▶) se encuentra junto a AÑADIR.
- (2) Pulse CH+/- o los botones 0 9 para seleccionar el canal que desee añadir y pulse SELECT.



Aparecerá el mensaje "Canal será añadido" y el cursor (\blacktriangleright) se desplazará hasta OMITIR.

- **6** Para borrar y/o añadir otros canales, repita el paso 5.
- **7** Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

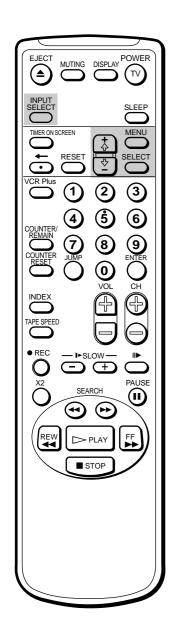

Nota

Si CABLE aparece en negro, significa que el video/TV está ajustado para recibir una señal de entrada de vídeo mediante las tomas de entrada y no será posible seleccionar CABLE. Pulse INPUT SELECT para que la pantalla muestre un número de canal.

Activación o desactivación del sistema de TV por cable

Si ha conectado el video/TV a un sistema de TV por cable, ajuste CABLE en SI (ajuste de fábrica). Si no, ajuste CABLE en NO para ver canales de VHF o UHF.

- 1 Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (►) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú PREFERENCIAS.

PREFERENCIAS

PAJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC 1
LENGUAJE: ESPAÑOL
PMENU

Mover (20) Seleccionar (EEC) Salir (EED)

3 Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE DE CANAL" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú AJUSTE DE CANAL.

AJUSTE DE CANAL

▶ CABLE: NO

FIJAR CANAL: NO
AUTO PROGRAMACION
OMITIR/AÑADIR CANAL
VCR Plus+ AJUSTE

→MENU

Mover@9 Seleccionar Salir

4 Desplace el cursor (▶) hasta "CABLE" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT. La posición seleccionada aparece en color rojo.

AJUSTE DE CANAL
CABLE: NO
FIJAR CANAL: NO
AUTO PROGRAMACION
OMITIR/AÑADIR CANAL
VCR PIUS+ AJUSTE
PMENU

Mover@® Seleccionar ŒŒ® Salir Œ

5 Mediante + ☆ o – ∜, seleccione "SI" o "NO" y pulse SELECT.

AJUSTE DE CANAL


▶ CABLE: SI

FIJAR CANAL: NO
AUTO PROGRAMACION
OMITIR/AÑADIR CANAL
VCR Plus+ AJUSTE

→MENU

Mover@@ Seleccionar Salir

6 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

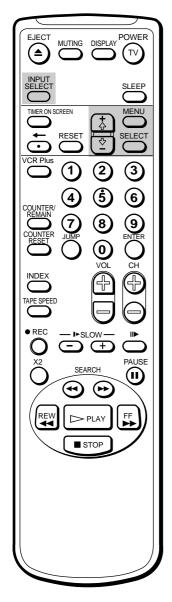

Canales que este video/TV puede recibir

VHF: 2 – 13 UHF: 14 – 69 Cable: 1 – 125

Nota

Si AUTO PROGRAMACION aparece en color negro, significa que el video/TV está ajustado para recibir una señal de entrada de vídeo mediante las tomas de entrada y no será posible seleccionar AUTO PROGRAMACION. Pulse INPUT SELECT para que la pantalla muestre un número de canal.

Para borrar canales innecesarios, o para añadir canales

Consulte "Eliminación y adición de canales" (página 7).

Memorización de canales – AUTO PROGRAMACION

Es posible memorizar fácilmente canales de TV mediante la función AUTO PROGRAMACION. Realice esta operación durante el día y no durante la noche, ya que es posible que algunos canales no estén emitiéndose.

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú PREFERENCIAS.

PREFERENCIAS

▶ AJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC 1
LENGUAJE: ESPAÑOL
→MENU

Mover @ Seleccionar (ELECT) Salir (EMD)

3 Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE DE CANAL" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú AJUSTE DE CANAL.

AJUSTE DE CANAL

▶ CABLE: NO

FIJAR CANAL: NO

AUTO PROGRAMACION

OMITIR/AÑADIR CANAL

VCR PIUS+ AJUSTE

→MENU

Mover (1) Seleccionar (EEECT) Salir (EEX)

4 Desplace el cursor (▶) hasta "AUTO PROGRAMACION" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.




"AUTO PROGRAMACION" aparece en pantalla y el video/TV comienza a explorar y memorizar canales automáticamente. Una vez almacenados todos los canales que puedan recibirse, "AUTO PROGRAMACION" desaparecerá y se mostrará el canal de número inferior.

5 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Para salir de AUTO PROGRAMACION

Pulse cualquier botón.

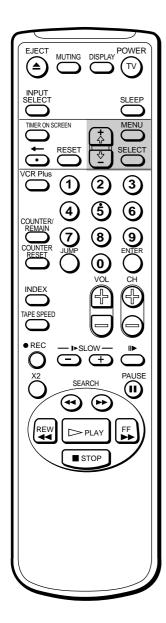

Cambio del idioma del menú

Si prefiere el español o el francés en lugar del inglés, realice los siguientes pasos para cambiar el idioma del menú.

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú PREFERENCIAS.

```
PREFERENCIAS

PAJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC 1
LENGUAJE: ESPAÑOL
PMENU

Mover@9 Seleccionar CEC Salir CEO
```

3 Desplace el cursor (▶) hasta "LENGUAJE" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT. La posición del idioma aparece en color rojo.

```
PREFERENCIAS
AJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC1
LENGUAJE: ESPAÑOL
PMENU

Mover @ Seleccionar EEET Salir (EEE)
```


4 Mediante $+ 4 \circ - 4$, seleccione el idioma que desee y pulse SELECT. El menú completo aparece en el idioma seleccionado.

```
PREFERENCIAS
AJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC 1
▶LENGUAJE: ESPAÑOL
→MENU

Mover @ Seleccionar (ELECT) Salir (ELECT)
```

5 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.


Paso 4 — Ajuste del reloj

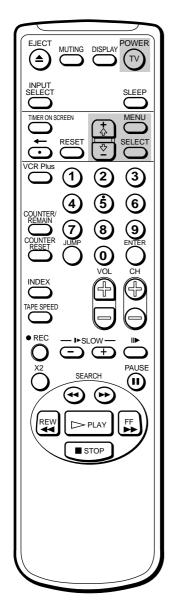

Ajuste automático del reloj

Algunos canales de TV y de TV por cable transmiten señales horarias con sus emisiones. El video/TV puede recoger dichas señales para ajustar el reloj automáticamente (AUTO CLOCK). La función AUTO CLOCK se activará solamente si algún canal de su zona transmite señales horarias. Si el video/TV no puede recoger las señales, ajuste el reloj manualmente (página 15).

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "RELOJ" con + ☆ or ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú RELOJ.

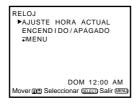

3 Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE HORA ACTUAL" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú AJUSTE HORA ACTUAL.



4 Desplace el cursor (▶) hasta "AUTO" con + û o – ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú AUTO AJUSTE HORA ACTUAL.




- 5 Desplace el cursor (▶) hasta "TODO AUTO" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.
 - El mensaje "Por favor apague el TV para recibir los datos del reloj" aparece durante 5 segundos.
- **6** Para activar la función de ajuste automático del reloj, pulse POWER para apagar el video/TV.

Las señales horarias ajustan la hora actual automáticamente, así como la hora de verano.

Nota

Si en su zona hay pocos canales que transmitan las señales horarias, el proceso de ajuste automático del reloj puede tardar hasta 45 minutos aproximadamente. Si no ocurre nada incluso después de esperar durante 45 minutos, ajuste el reloj manualmente.

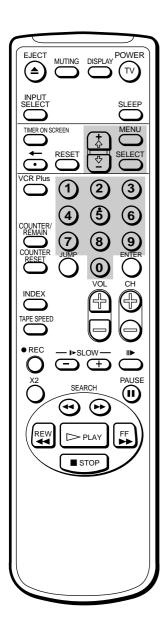

Si el reloj no se activa

Si el reloj está ajustado, pero la zona horaria o la hora de verano no está correctamente definida, puede ajustar dichos elementos manualmente. Si vive cerca de los límites de la zona horaria, es posible que el reloj del video/TV no coincida con las horas reales de emisión de los programas. Para confirmar la zona horaria del servicio de emisión, póngase en contacto con la empresa de TV por cable y ajuste el reloj acordemente.

1 Realice los pasos 1 a 5 de "Ajuste automático del reloj" y seleccione "OPCIONES" en el paso 5.

Aparece el menú CANAL DE FIJAR HORA ACTUAL.



Si conoce algún número de canal que transmita señales horarias

- (1) Desplace el cursor (▶) hasta "MANUAL" con + ↔ o ∜ y pulse SELECT.
 - La posición CH aparece en color rojo.
- (2) Mediante los botones 0-9, introduzca el número de canal y pulse SELECT. A continuación, omita los pasos 2-5.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "AUTO" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú AUTO AJUSTE HORA ACTUAL.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "ZONA HORARIA" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú ZONA HORARIA.

```
ZONA HORARIA

▶ AUTO

ATLANTICO

ESTE

CENTRAL

MONTAÑA

PACIFICO

ALASKA

HAWAII


OK
```

4 Mediante + û o – ∜, seleccione "AUTO". A continuación, desplace el cursor (►) hasta "OK", y pulse SELECT. Aparece el menú HORA DE VERANO.

```
HORA DE VERANO

▶AUTO
HORA ESTANDAR
HORA DE VERANO
OK


Mover@ Seleccionar ŒŒ Salir
```

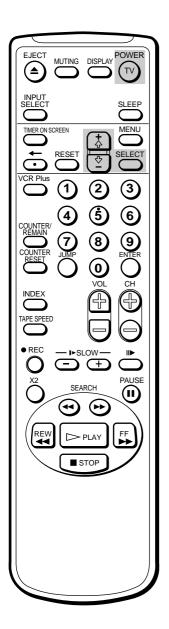

5 Mediante + ↔ o – ∜, seleccione "AUTO", "HORA ESTANDAR" o "HORA DE VERANO". (Consulte la siguiente tabla.) A continuación, desplace el cursor (▶) hasta "OK", y pulse SELECT.

Elija	Para
AUTO	Seleccionar el ajuste automático de la hora de verano.
HORA ESTANDAR	Seleccionar si en su zona no se utiliza la hora de verano.
HORA DE VERANO	Seleccionar si en su zona se utiliza la hora de verano.

6 Para activar la función de ajuste automático del reloj, pulse POWER para apagar el video/TV.

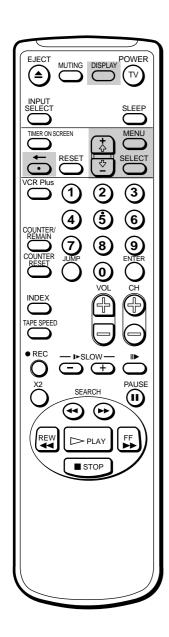

Para mostrar la hora

Pulse DISPLAY.

Si comete un error

Pulse — para volver a la posición anterior.

Si el reloj se ha parado y aparece "--/--"

Será preciso volver a ajustar el reloj.

Ajuste manual de la fecha y del reloj

El ajuste de la fecha y el reloj permite emplear el temporizador para grabar o para encender o apagar automáticamente el video/TV.

- 1 Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "RELOJ" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú RELOJ.
- **3** Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE HORA ACTUAL" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

 Aparece el menú AJUSTE HORA ACTUAL.
- **4** Desplace el cursor (▶) hasta "MANUAL" con + ↔ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú AJUSTE HORA ACTUAL.



5 Pulse SELECT para iniciar el ajuste del reloj. La sección de mes aparece en color rojo.



6 Mediante + ⋄ o – ⋄, ajuste el mes y pulse SELECT. La sección de día aparece en color rojo.




7 Mediante + ☆ o – ∜ y SELECT, ajuste el día, año, hora y minutos de la misma forma que en el paso 6.



- **8** Una vez ajustados los minutos, pulse SELECT. El reloj se pone en funcionamiento.
- **9** Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Paso 5 — Ajuste del sistema VCR Plus+®

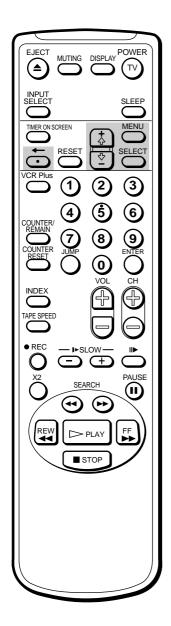

El sistema VCR Plus+® permite simplificar la tarea de programación del video/TV para realizar grabaciones con el temporizador. El ajuste del video/TV conlleva la coordinación del número de canal de TV (el número que elige en su TV o videograbadora para ver un programa) con el canal guía (el número que se asigna a ese canal en la guía de programación). Para obtener los números de canal guía, consulte la tabla de canales ("Channel Line-up Chart") en la guía de programación de su zona en la que se proporcionen los números VCR PlusCode. Normalmente aparecen como se muestra en el ejemplo de la página siguiente.

Ajuste del canal guía

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT

Aparece el menú PREFERENCIAS.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE DE CANAL" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT

Aparece el menú AJUSTE DE CANAL.

```
AJUSTE DE CANAL

▶ CABLE: NO

FIJAR CANAL: NO

AUTO PROGRAMACION

OMITIR/AÑADIR CANAL

SISTEMA VCR PIUS+

→MENU


Mover@® Seleccionar (SEED) Salir (MEX)
```

4 Desplace el cursor (▶) hasta "Sistema VCR Plus+" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú Sistema VCR Plus+ AJUSTE.



5 Pulse SELECT para introducir el número de canal guía. La posición GUIA CH aparece en color rojo.

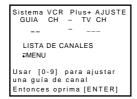


Nota

Si Sistema VCR Plus+ aparece en negro, significa que el video/TV está ajustado en el modo de recepción de la señal de entrada de video mediante las tomas de entrada, por lo que no podrá seleccionar Sistema VCR Plus+. Presione INPUT SELECT para que aparezca en pantalla un número de canal.

Si comete un error

Pulse ← para volver a la posición anterior.

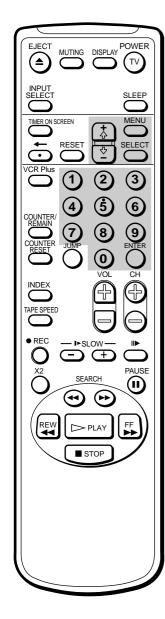

6 Pulse los botones 0-9 para introducir el número de canal asignado en el canal guía y pulse ENTER.

La posición TV CH aparece en color rojo.

```
VCR Plus+ AJUSTE
GUIA CH - TV CH
16 - ___
LISTA DE CANALES
ƏMENU
Use [0-9] para ajustar
un canal del TV
Entonces oprima [ENTER]
```

7 Pulse los botones 0-9 para introducir el número de canal real del video/TV y pulse ENTER.



- **8** Repita los pasos 6 y 7 para cada número de canal guía que desee introducir.
- **9** Desplace el cursor (▶) hasta "LISTA DE CANALES" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT para confirmar los ajustes de canal.

```
LISTA DE CANALES
GUIA - TV GUIA - TV
16 - 125 33 - 49
17 - 22 59 - 3
20 - 42 61 - 47
21 - 28 99 - 102
▶PAGINA 1
→MENU

Mover@⑨ Seleccionar  Salir
```

10 Una vez finalizada la operación, pulse MENU para recuperar la pantalla original.


Ejemplo de tabla de canales ("Channel Line-up Chart")


		\ \ \
CABLE CH		VCR Plus+ GUIDE CH
16	AMC American Movie Classics	35
17	BRV Bravo(program grid only)	54
20	CNN Cable News Network	42
21	CSP C-SPAN	> 28
22	DIS The Disney Channel	/>53
25	DSC The Discovery Channel	1
34	ESN ESPN	34
35	FAM The Family Charnel	47
5	HBO Home Box ONice	33
27	LIF Lifetime	46
29	MAX CIPROTRAX	45
30	MTV Music Television	48
31	NIK Atickelodeon	38
38	SC Sports Channel	59
39	SCA Sports Channel America	70
45	SHO Showtime	41
17	TBS TBS SuperStation	43
44	TMC The Movie Channel	58
49	TNN The Nashville Network	49
50	TNT Turner Network Television	52
51	USA USA Network	44

Notas

- Si introduce más de ocho canales, los adicionales se almacenarán en "páginas" separadas. Desplace el cursor (►) hasta "PAGINA" y utilice los botones + û o – [‡] para ver la lista completa.
- El número máximo de canales guía es 99.

Visualización de la TV

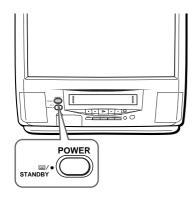

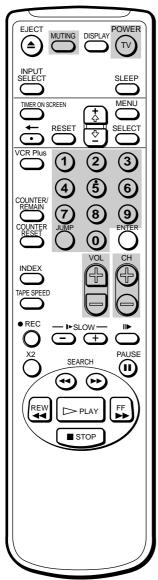

Nota

No es posible cambiar entre canales que haya explorado utilizando los botones CH +/-.

En esta sección se describen las funciones básicas que pueden utilizarse mientras se ve la TV. La mayor parte de las operaciones pueden realizarse mediante el mando a distancia.

Encendido y apagado del video/TV Encendido

Pulse POWER.

El indicador STANDBY parpadea hasta que aparezca la imagen.

Apagado

Pulse POWER.

El video/TV entra en el modo de espera y el indicador STANDBY de la parte frontal de dicho video/TV se iluminará en color rojo si hay una cinta insertada en el mismo. Si no hay ninguna cinta insertada en el video/TV, el indicador STANDBY desaparecerá.

Selección de programas de TV

Active (SI) o desactive (NO) el modo de cable para seleccionar el tipo de canal que desee ver. Para más información sobre el ajuste del modo de cable, consulte "Activación o desactivación del sistema de TV por cable" en la página 9.

Pulse CH +/- o los botones 0-9 en el mando a distancia, o CHANNEL +/- en el video/TV.

Para seleccionar un número de dos dígitos con los botones 0-9

Por ejemplo, si desea elegir el 21, pulse primero 2 y, a continuación 1.

Ajuste del volumen

Pulse VOL +/-.

Desactivación del sonido


Pulse MUTING.

"MUTING" aparece en pantalla.

Para recuperar el sonido normal, vuelva a pulsar MUTING, o pulse VOL +.

Cambio rápido entre dos canales

Pulse JUMP. Aparece el canal anteriormente seleccionado. Al volver a pulsar JUMP, vuelve a aparecer el canal seleccionado originalmente.

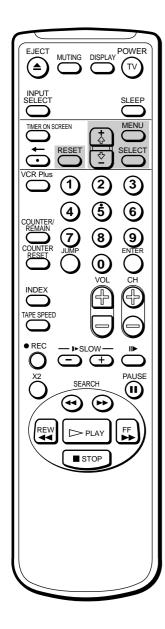

Ajuste de la imagen


Al visualizar programas de TV, es posible ajustar la imagen según sus preferencias. También puede ajustar la imagen recibida mediante las tomas de entrada.

Estos ajustes se conservan en la memoria aunque apague el TV.

1 Pulse MENU para mostrar el menú principal. Aparece el menú principal.



2 Desplace el cursor (▶) hasta "VIDEO" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú VIDEO.

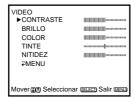

3 Con + \lozenge o - \triangledown , seleccione el elemento que desee ajustar y pulse SELECT.




- **4** Ajuste la imagen con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Con cada pulsación, las barras verticales aumentan o disminuyen y el número del margen derecho cambia para mostrar el nivel de control. (Consulte la tabla que aparece más adelante.)
- **5** Para ajustar otros elementos, repita los anteriores pasos 3 y 4.
- **6** Pulse MENU para recuperar la pantalla original. Los niveles de control ajustados se almacenan.

Descripción de elementos ajustables

Elemento	Pulse + 쇼 para	Pulse – ∜ para
CONTRASTE	Aumentar el contraste de la imagen.	Disminuir el contraste de la imagen.
BRILLO	Aumentar el brillo de la imagen.	Disminuir el brillo de la imagen.
COLOR	Aumentar la intensidad del color.	Disminuir la intensidad del color.
TINTE	Que los tonos de la imagen sean verdosos.	Que los tonos de la imagen sean púrpura.
NITIDEZ	Aumentar la nitidez de la imagen.	Suavizar la imagen.

Para recuperar los ajustes de fábrica

Pulse RESET después de seleccionar y mostrar el menú VIDEO. Todos los ajustes recuperarán los valores de fábrica.

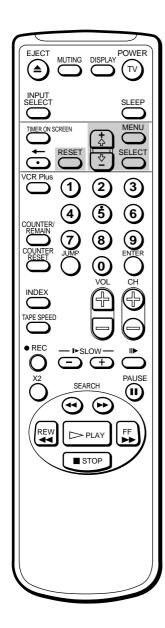

Ajuste del sonido (sólo KV-20VS42)

Es posible ajustar los graves, los agudos y el balance según sus preferencias. También puede ajustar el sonido de la señal recibida mediante las tomas de entrada.


- **1** Pulse MENU para mostrar el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "AUDIO" con + ♦ o ♥ y pulse SELECT. Aparece el menú AUDIO.



3 Seleccione el elemento que desee ajustar.

Por ejemplo:

Para ajustar los graves, desplace el cursor (\blacktriangleright) con + \lozenge o – \diamondsuit hasta "GRAVES" y pulse SELECT.

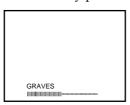


- **4** Ajuste el elemento seleccionado: Pulse + ☆ o – ∜ para ajustar el elemento y pulse SELECT.
- **5** Para ajustar otros elementos, repita los anteriores pasos 3 y 4.
- **6** Pulse MENU para volver a la pantalla original.

Descripción de elementos ajustables

Elemento	Pulse + ☆ para	Pulse – ∜ para
GRAVES	Aumentar los sonidos de paso bajo.	Disminuir los sonidos de paso bajo.
AGUDOS	Aumentar los sonidos de paso alto.	Disminuir los sonidos de paso alto.
BALANCE	Potenciar el volumen del altavoz	Potenciar el volumen del altavoz
	derecho.	izquierdo.

Para recuperar los ajustes de fábrica

Pulse RESET después de seleccionar y mostrar el menú AUDIO. Todos los ajustes recuperarán los valores de fábrica.

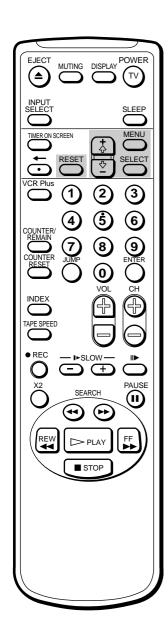

Nota

Si ajusta MTS en "SAP" y no se transmiten señales SAP, no se oirá sonido por los altavoces. (No obstante, se grabará el canal de audio principal del programa.) En la página 22, consulte la tabla en la que se describe la relación entre los altavoces y la señal fuente.

Selección de programas estéreo o bilingües (sólo KV-20VS42)

La función de sonido de TV multicanal (MTS) permite cambiar entre sonido estéreo, monofónico y SAP (Second Audio Program).


- 1 Pulse MENU para mostrar el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (►) hasta "AUDIO" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú AUDIO.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "MTS" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT. La posición seleccionada aparece en color rojo.



4 Con + ☆ o – ❖, seleccione "ESTEREO", "SAP" o "MONO" y pulse SELECT.

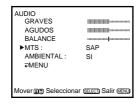

Elija	Para
ESTEREO	Seleccionar la recepción en estéreo al visualizar emisiones en estéreo.
SAP	Seleccionar la escucha de emisiones bilingües.
MONO	Seleccionar la recepción en monofónico (utilícelo para reducir el ruido
	durante emisiones en estéreo).


Para recuperar los ajustes de fábrica

Pulse RESET después de seleccionar y mostrar el menú AUDIO. Todos los ajustes recuperarán los valores de fábrica.

En esta tabla se describe la relación entre la salida de sonido del altavoz, el sonido grabado y el modo MTS. Por ejemplo, si ajusta MTS en "SAP" y no se transmiten señales SAP, el sonido de los altavoces se cancelará. No obstante, si graba el mismo programa, el sonido se grabará en el canal de audio principal del programa (estéreo o mono).

Señal	Modo	Salida de	altavoz	Soni	do grabado	D	Indicación
fuente	MTS	L	R	Pista "L" Hi-Fi	Pista "R" Hi-Fi	Pista normal	en pantalla
Mono-	Mono-	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	Nada
fónica	fónica						
	Estéreo	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	Nada
	SAP	Sin sonido	Sin sonido	L+R	L+R	L+R	SAP
Estéreo	Mono-	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	Nada
	fónica						
	Estéreo	L	L	L	R	L+R	STEREO
	SAP	Sin sonido	Sin sonido	L	R	L+R	SAP
Mono-	Mono-	L + R	L+R	L+R	L+R	L+R	Nada
fónica	fónica						
+ SAP	Estéreo	L + R	L+R	L+R	L+R	L + R	Nada
	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP
Estéreo	Mono-	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	Nada
+	fónica						
SAP	Estéreo	L	R	L	R	L + R	STEREO
	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP

L: izquierda R: derecha

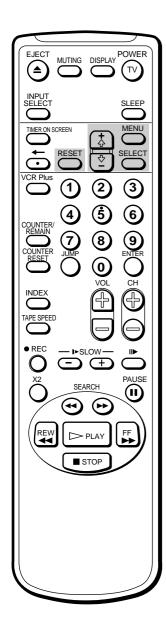

Escucha del efecto de sonido envolvente (sólo KV-20VS42)

La función de sonido envolvente simula la reproducción de sonido de una sala de cine o de conciertos. El sonido envolvente es efectivo solamente para programas en estéreo.

- **1** Pulse MENU para mostrar el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (▶) hasta "AUDIO" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú AUDIO.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "AMBIENTAL" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

La posición seleccionada aparece en color rojo.





4 Con + ☆ o – ∜, seleccione "SI" o "NO" y pulse SELECT.



Para recuperar los ajustes de fábrica

Pulse RESET después de seleccionar y mostrar el menú AUDIO. Todos los ajustes recuperarán los valores de fábrica.

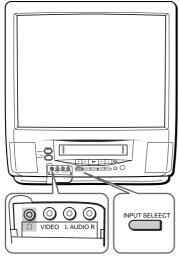

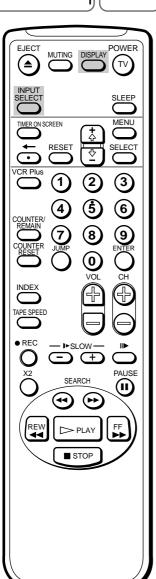

Visualización de información en pantalla

Pulse DISPLAY para activar o desactivar la indicación. Aparecerá el número de canal, fecha y hora y modo de audio. Pulse DISPLAY varias veces para desplazarse entre XDS ON, CAPTION y DISPLAY OFF. Para más información sobre XDS y CAPTION, consulte la página 39.



Para que las indicaciones desaparezcan, pulse DISPLAY varias veces hasta que aparezca "DISPLAY OFF".

Visualización de una señal de entrada de vídeo mediante las tomas de entrada de línea

Pulse INPUT SELECT varias veces hasta que aparezca el indicador de entrada que desee.

Para recuperar la imagen normal de TV, pulse INPUT SELECT hasta que aparezca el número de canal. Para más información sobre el empleo de las tomas de entrada de línea, consulte la página 57.

Escucha con auriculares

Enchufe los auriculares (no suministrados) en la toma () (auriculares) situada dentro de la cubierta de la parte frontal del video/TV. El sonido del altavoz se desactivará.

Reproducción de cintas



En esta sección se describe cómo insertar videocassettes y cómo reproducirlos. Para más información sobre el empleo de las funciones avanzadas, consulte "Operaciones adicionales" en las páginas 36 a 57.

Inserción de videocassettes

Inserte con suavidad un cassette con la indicación de flecha hacia arriba. El cassette se introduce automáticamente en el compartimiento y el video/ TV se enciende. Si inserta un cassette sin lengüeta de seguridad, la reproducción se iniciará automáticamente.





Pulse EJECT **≜**.

Es posible expulsar cassettes aunque la unidad se encuentre en el modo de espera.

Protección de cassettes contra borrados accidentales


Los cassettes disponen de lengüeta de seguridad para proteger las grabaciones contra borrados accidentales. Rompa dicha lengüeta con un destornillador o herramienta similar para evitar grabaciones. Si retira la lengüeta, el cassette se expulsará cuando intente grabar en él. Para grabar en un cassette cuya lengüeta de seguridad esté rota, cubra el orificio de ésta con cinta adhesiva.

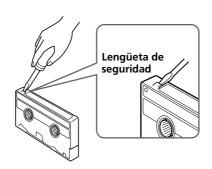

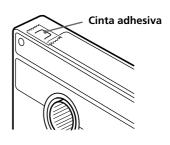


Puesta a cero del contador de cinta

El contador de cinta permite localizar una escena determinada después de la reproducción. Pulse COUNTER RESET en el mando a distancia para ajustar en "00:00:00" el contador antes de reproducir la cinta. El contador de cinta se reajusta automáticamente a "00:00:00" cada vez que se introduce un cassette. El video/TV cuenta la longitud de la cinta reproducida, pero no tiene en consideración las partes donde no hay grabadas señales de vídeo.

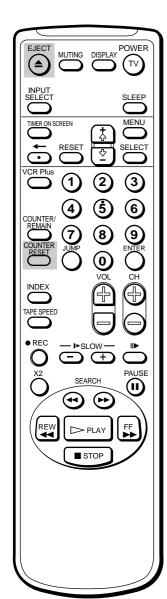



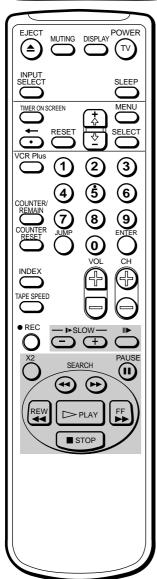

Notas

- El sonido desaparece durante todas las operaciones, excepto durante la reproducción normal.
- Si el temporizador de desactivación está activado durante la reproducción, ésta se detendrá.

Reproducción de cintas

1 Inserte la cinta.

El video/TV se enciende automáticamente. Si inserta un cassette sin lengüeta de seguridad, la reproducción se iniciará automáticamente.

2 Pulse PLAY \triangleright .

La reproducción se inicia. La información en pantalla desaparece automáticamente transcurridos varios segundos.

Para detener la reproducción

Pulse STOP ■.

El video/TV vuelve a mostrar la imagen normal de TV.

Para detener la reproducción momentáneamente

Pulse PAUSE ■. La reproducción entra en el modo de pausa. Vuelva a pulsar PAUSE ■ o pulse PLAY > para reanudar la reproducción.

Si deja el video/TV en el modo de pausa, se reanudará la reproducción normal transcurridos unos 5 minutos.

Para que la cinta avance rápidamente

Pulse STOP ■ y, a continuación, FF ▶▶.

Para rebobinar la cinta

Pulse STOP ■ y, a continuación, REW ◀◀.

Para ver la cinta a alta velocidad

Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado REW ◀◀ (rebobinado) o FF ▶▶ (avance rápido). Aparecerán imágenes a alta velocidad en la pantalla del TV.

Para reanudar la reproducción normal, suelte el botón.

Para ver la imagen durante el modo de avance rápido o rebobinado

Pulse y mantenga pulsado FF ►► durante el avance rápido o REW ◀◀ durante el rebobinado.

La imagen aparece en pantalla.

Al soltar el botón, se reanuda el modo de avance rápido o rebobinado.

Para ver la imagen a alta velocidad

Durante la reproducción, pulse SEARCH ►► o SEARCH ►►.

Para ver la imagen a dos veces la velocidad normal


Durante la reproducción, pulse X2.

Para ver la imagen a cámara lenta

Durante la reproducción, pulse SLOW ▶► +/-.

Para reproducir fotograma a fotograma

Pulse PAUSE **II** durante la reproducción normal y, a continuación, pulse **II** (fotograma).

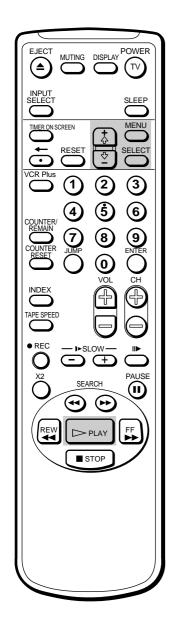

Reproducción repetida de cintas – AUTO REPETIR

Es posible reproducir la parte grabada de una cinta de forma repetida.

1 Pulse MENU. Aparece el menú principal.



2 Desplace el cursor (►) hasta "CINTA" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú CINTA.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "AUTO REPETIR" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

La posición seleccionada aparece en color rojo.

```
CINTA
CINTA RESTANTE: T-120
AUTO REPETIR: NO
MENOS RUIDO: NO
SEGUIMIENTO
PMENU

MOVER (AMB)
MOVER (AMB
```


4 Seleccione "SI" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.



- **5** Pulse MENU para recuperar la pantalla original.
- **6** Pulse PLAY ▷. La reproducción se inicia. Cuando la cinta llega al final, se rebobina y comienza a reproducirse de nuevo automáticamente.

Nota

Si expulsa la cinta de cassette o si desactiva la alimentación, AUTO REPETIR volverá a ajustarse en NO.

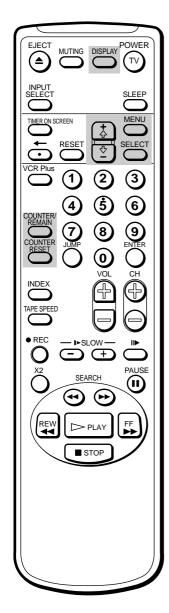

Notas

- El modo de funcionamiento de la cinta aparece en pantalla al cambiar el modo.
- Si está rebobinando una cinta y el contador de tiempo se muestra en pantalla, dicha cinta se detendrá cuando el contador llegue a "00:00:00". Emplee esta función para buscar el principio de las grabaciones.

Visualización de información en pantalla

Pulse DISPLAY para activar o desactivar la indicación. Aparece la fecha y la hora y el modo de funcionamiento de la cinta. Pulse DISPLAY varias veces para desplazarse entre XDS ON, CAPTION y DISPLAY OFF. Para más información sobre XDS y CAPTION, consulte la página 39.



Visualización del contador de cinta

Pulse COUNTER/REMAIN para que aparezca el contador de cinta. Éste muestra el tiempo de funcionamiento de la cinta en horas, minutos y segundos durante la grabación o la reproducción. Cada vez que pulse COUNTER/REMAIN, el contador de tiempo y el de tiempo de cinta restante aparecerán alternativamente.

Pulse COUNTER RESET para restaurar el contador a "00:00:00".



Si utiliza una cinta de 2 horas (120 minutos), ajuste CINTA RESTANTE en T-120. Si utiliza una cinta de duración superior a 120 minutos, ajuste CINTA RESTANTE en OTROS.

- 1 Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (▶) hasta "CINTA" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.
- **3** Desplace el cursor (►) hasta "CINTA RESTANTE" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.


La posición seleccionada aparece en color rojo.



- 4 Con + ☆ o ❖, seleccione "T-120" (ajuste de fábrica) u "OTROS" y pulse SELECT
- **5** Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Grabación de programas de TV



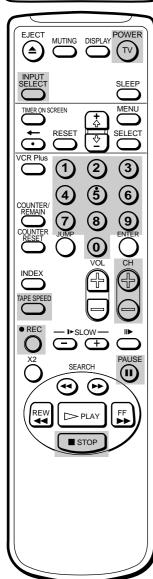

Nota

Si el temporizador de activación o el de desactivación está activado durante la grabación, la pantalla del TV se encenderá o se apagará, pero la grabación seguirá realizándose.

Grabación de programas de TV

Precaución

Los programas de televisión, las películas, las videocintas, y demás materiales pueden tener reservado el derecho de reproducción. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo dispuesto por las leyes sobre derechos de autor. Además, el empleo de esta videograbadora con una transmisión de cable puede requerir la autorización del transmisor de cable y/o propietario de los programs.

- **1** Inserte un cassette con lengüeta de seguridad. El video/TV se enciende automáticamente.
- **2** Pulse INPUT SELECT hasta que aparezca en pantalla un número de canal. Para grabar desde un decodificador, enciéndalo.
- **3** Pulse TAPE SPEED para seleccionar la velocidad de grabación, SP (reproducción estándar) o EP (reproducción de larga duración). La grabación en el modo EP aumentará la longitud de la cinta. Tiempo máximo de grabación

Modo SP: 2 horas 40 minutos con cintas T-160 Modo EP: 8 horas con cintas T-160

- **4** Seleccione el canal con CH +/-. También puede utilizar los botones 0-9 del mando a distancia. Para introducir números de dos dígitos (como 24), pulse primero 2 y, a continuación, 4.
- 5 Pulse REC ●. El indicador REC de la parte frontal del video/TV se ilumina y la grabación se inicia.

Para detener la grabación

Pulse STOP ■.

Cuando la cinta llega al final, se detiene y el cassette se expulsa.

Para introducir una pausa durante la grabación

Pulse PAUSE II.

Para reanudar la grabación, vuelva a pulsar PAUSE ■.

Es posible eliminar las escenas que no desee durante la grabación con este botón.

- 1 Pulse PAUSE II cuando la pantalla muestre una escena que no desee. La grabación entra en el modo de pausa.
- **2** Vuelva a pulsar PAUSE **■** para cancelar el modo de pausa en la escena que desee.

La grabación se reanuda a partir del punto ajustado en el paso 2.


Si el modo de pausa de grabación dura más de 5 minutos, el video/TV detendrá la grabación.

Grabación con el TV apagado

Pulse POWER.

La pantalla del TV se apaga y los indicadores STANDBY y REC de la parte frontal del video/TV se iluminan. El video/TV continuará grabando.

Grabación de programas de TV con el temporizador

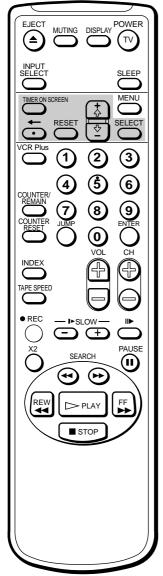

Si comete un error

Pulse — para volver a la posición anterior y corrija el ajuste.

Para borrar los ajustes

Pulse RESET mientras visualiza el menú AJUSTE/VERIF PROG.

Si intenta introducir una hora de inicio de grabación anterior a la hora actual

Se borrarán todos los elementos de los ajustes de grabación.

Si ajusta MTS en "SAP" en el menú AUDIO (sólo KV-20VS42)

La señal SAP se grabará sólo cuando se transmite dicha señal. En caso contrario, se grabará el canal de audio principal del programa (estéreo o monofónico). En la página 22, consulte la tabla en la que se describe la relación entre los altavoces y la señal fuente.

La función de grabación con temporizador permite programar el video/ TV para grabar un máximo de seis programas en un periodo de un mes.

Pasos previos

- Compruebe que ha ajustado la hora y la fecha. En caso contrario, el mensaje "Por favor ajuste el reloj primero" aparecerá en pantalla. Consulte "Ajuste del reloj" en la página 12.
- Compruebe que el cassette introducido dispone de lengüeta de seguridad. Si introduce un cassette sin lengüeta de seguridad, aparecerá el mensaje "Por favor inserte una cinta grabable".

Ajuste del temporizador

A continuación, se muestra un ejemplo sobre cómo grabar un programa emitido en el canal 26 desde las 8:15 de la tarde hasta las 9:55 de la tarde del miércoles 6 de octubre de 1999, en el modo EP.

1 Pulse TIMER ON SCREEN. Aparece el menú AJUSTE/VERIF PROG.



2 Pulse SELECT.


La fecha y día actuales de la semana aparecen en color rojo.



3 Pulse + ☆ hasta que aparezca "6 MIE".

Con respecto a grabaciones diarias y semanales, consulte "Grabación diaria/semanal" en la página 32.



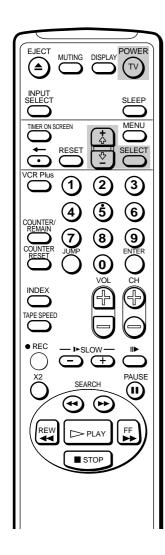

Si intenta realizar una operación incorrecta

El video/TV mostrará un mensaje en pantalla e interrumpirá la operación.

Si el ajuste del temporizador de activación se superpone con el ajuste de un programa con temporizador

- Si la hora de inicio del temporizador de activación es la misma o anterior a la de un programa de grabación con temporizador, el temporizador de activación se activará y la grabación con temporizador no se realizará.
- Si la hora de inicio del temporizador de activación es posterior a la de un programa de grabación con temporizador, la pantalla del TV se encenderá a la hora de inicio del temporizador de activación, y la grabación seguirá realizándose.

4 Pulse SELECT y, a continuación, ajuste la hora de inicio de la grabación en "8" con + ☆ o – ♥.

5 Pulse SELECT y, a continuación, ajuste los minutos de la hora de inicio de la grabación en "15" con + ☆ o – ⋄.




6 Pulse SELECT y, a continuación, ajuste la hora de finalización de la grabación en "9" con + ☆ o – ❖.

7 Pulse SELECT y, a continuación, ajuste los minutos de la hora de finalización de la grabación en "55" con + ↔ o – ❖.

8 Pulse SELECT y, a continuación, ajuste el canal en "26" con + ☆ o – ∜.

9 Pulse SELECT y, a continuación, ajuste la velocidad de grabación en EP con + ☆ o – ♥.

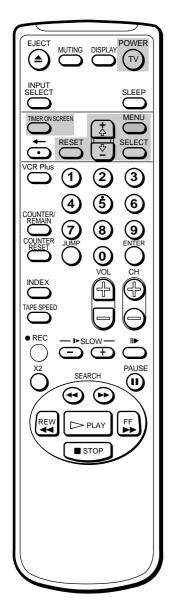

10 Pulse SELECT.

Aparecerá el mensaje "Por favor apague el TV para empezar el reloj" durante tres segundos. A continuación, el menú AJUSTE/VERIF PROG vuelve a aparecer y el cursor (▶) aparece en el margen izquierdo.

- **11** Si desea ajustar otros programas, pulse ♥ para que el cursor (▶) se desplace a la línea siguiente y, a continuación, repita los pasos 2 a 10.
- **12** Pulse MENU para salir del menú AJUSTE/VERIF PROG.
- **13** Pulse POWER para apagar del video/TV. El indicador TIMER REC de la parte frontal del video/TV se ilumina y el video/TV entra en el modo de espera de grabación.

El video/TV se enciende automáticamente y comienza a grabar a la hora de inicio programada. El indicador TIMER REC de la parte frontal del video/TV se ilumina.

Grabación diaria/semanal

Es posible programar el video/TV para que grabe el mismo programa todos los días de la semana (grabación diaria) o el mismo programa el mismo día cada semana (grabación semanal). Pulse − ∜ en el paso 3 hasta que el ajuste deseado aparezca en la posición "FECHA". Con cada pulsación, el ajuste cambia de la siguiente forma:

4 (hoy) → DOM-SAB → LUN-VIE → CADA SAB → CADA VIE → CADA JUE → CADA MIE → CADA MAR → CADA LUN → CADA DOM → 3 (siguiente mes) → 2......

Para cancelar la grabación con temporizador


- **1** Pulse POWER para encender el video/TV.
- 2 Pulse TIMER ON SCREEN.
- **3** Con + ☆ o ∜, seleccione el ajuste de temporizador que desee que detenga la grabación y pulse RESET.

Si se superponen grabaciones con temporizador programadas

- Si las horas de activación de dos programas son las mismas, el programa registrado primero en el menú tendrá prioridad.
- Si la hora de inicio de la grabación del segundo programa llega antes de finalizar la grabación del primero, el segundo comenzará a grabarse una vez finalizado el primero.

Empleo del video/TV antes del comienzo de la grabación con temporizador

Para emplear el video/TV antes del comienzo de una grabación con temporizador, basta con pulsar POWER. El indicador TIMER REC se apaga y el video/TV se enciende.

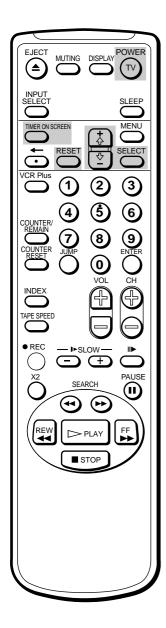

Comprobación de los ajustes del temporizador

Es posible mostrar la lista de los ajustes del temporizador programados.

Pulse TIMER ON SCREEN. Aparece el menú AJUSTE/VERIF PROG.



Vuelva a pulsar TIMER ON SCREEN para que desaparezca el menú AJUSTE/VERIF PROG.

Cambio o cancelación de los ajustes del temporizador

- **1** Pulse TIMER ON SCREEN para que aparezca el menú AJUSTE/VERIF PROG.
- **2** Seleccione el ajuste que desee cambiar o cancelar con + ☆ o ♥.



3 Para cambiar el ajuste

Con + ☆ o – ∜ y SELECT, vuelva a introducir los elementos que desee

Consulte los pasos 2 a 10 de "Ajuste del temporizador" en las páginas 30 a 32.

Para cancelar el ajuste

Pulse RESET.

- **4** Pulse TIMER ON SCREEN para recuperar la pantalla original.
- **5** Si hay otros ajustes del temporizador en la lista, pulse POWER para ajustar el video/TV en el modo de espera de grabación con temporizador.



EJECT MUTING DISPLAY POWER A MUTING DISPLAY TV INPUT SELECT SLEEP TIMER ON SCREEN WENU VCR PIUS 1 2 3 COUNTER RESET VOL CH INDEX TAPE SPEED REC REC PAUSE SEARCH REW PLAY FF STOP

Para cambiar el espacio de tiempo de grabación una vez iniciada la grabación QUICK

Pulse QUICK TIMER REC hasta que aparezca el espacio de tiempo que desee.

Nota

Si el temporizador de desactivación está activado durante la grabación con temporizador rápido, la pantalla del TV se apagará, pero dicha grabación seguirá realizándose.

Grabación con el temporizador rápido QUICK RELOJ

Es posible programar el video/TV para que inicie la grabación inmediatamente y la detenga automáticamente transcurrido un espacio de tiempo específico.

La grabación QUICK RELOJ puede utilizarse aunque no haya ajustado el reloj.

Para grabar

- **1** Inserte un cassette con lengüeta de seguridad.
- **2** Seleccione el canal que desee grabar con los botones 0-9 o CH +/-.
- **3** Pulse QUICK TIMER REC en la parte frontal del video/TV. "QUICK RELOJ 0:00" aparece en pantalla.
- **4** Pulse QUICK TIMER REC varias veces para seleccionar el espacio de tiempo de grabación. Con cada pulsación, éste cambia de la siguiente forma:

$$0:00 \rightarrow 0:30 \rightarrow 1:00 \rightarrow \rightarrow 7:30 \rightarrow 8:00$$


El espacio de tiempo aparece en color amarillo y la grabación se inicia. Aunque apague el video/TV, continuará grabando.

Una vez transcurrido el espacio de tiempo programado, el video/TV deja de grabar.

Para detener la grabación QUICK RELOJ

Pulse STOP ■ o QUICK TIMER REC varias veces hasta que "QUICK RELOJ 0:00" aparezca en pantalla.

Grabación de programas de TV con el sistema VCR Plus+®

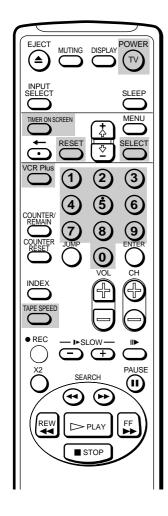

Cómo funciona el sistema VCR Plus+

Cuando desee grabar un programa de TV todo, lo único que deberá hacer es buscar el código "PlusCode" del programa. Dicho código es un número asignado a cada programa, que se publica en la sección de TV de la mayoría de los periódicos, listados de TV por cable e incluso en las revistas de programación de TV. A continuación, bastará con introducir el número PlusCode del programa que desee y la videograbadora se programará automáticamente para grabar dicho programa. Es así de sencillo. Puede ajustar hasta seis programas dentro de un periodo de un mes. Para disfrutar de esta función, primero deberá configurar el video/TV y asignar posiciones de canal a los distintos canales guía. Para obtener información detallada, consulte "Ajuste del sistema VCR Plus+®" en la página 16.

Pasos previos

- Compruebe que la hora y la fecha están ajustadas correctamente. En caso contrario, consulte "Ajuste del reloj" en la página 12.
- Compruebe que el cassette introducido dispone de lengüeta de seguridad.
- 1 Pulse el botón VCR Plus. Aparece el menú Sistema VCR Plus+.



2 Pulse los botones 0-9 para introducir el número de PlusCode del programa deseado.
Ejemplo de "PlusCode"





3 Pulse TAPE SPEED varias veces para seleccionar SP, EP o AT (velocidad automática de cinta) y pulse SELECT. AT ajustará automáticamente la velocidad de la cinta entre SP y EP para que el programa seleccionado quepa en la cinta. (Tenga en cuenta que es posible que la grabación se detenga si la cinta no dispone de la longitud suficiente para grabar el programa en el modo EP.)

La información sobre la grabación (fecha, horas de inicio y finalización, número de canal y velocidad de cinta) aparece en color verde.

```
Sistema VCR Plus+
Los numéros de PlusCode
VEL. CINTA
[53292---] [AT]
TIEMPO PARA GRABAR
FECHA EMFEZAR PARAR CH
1/05MR 9:00AM 10:30AM 7 AT
Por favor apaga el TV
para empezar el reloj
```

Compruebe que la información sea correcta. Si no lo es, pulse RESET para cancelar el ajuste.

- **4** Repita los pasos 2 y 3 para programar otro ajuste del temporizador.
- Pulse POWER para apagar el video/TV.
 El indicador TIMER REC de la parte frontal del video/TV se ilumina y éste entra en el modo de espera de grabación.
 Operaciones básicas |

Si comete un error al introducir el PlusCode del programa

Pulse RESET y vuelva a introducir el número correcto.


Para comprobar el ajuste del temporizador

Pulse TIMER ON SCREEN. Podrá comprobar la lista de los ajustes del temporizador.

El temporizador no aceptará un ajuste en los siguientes casos:

- Si introduce el número PlusCode de un programa ya finalizado.
- Si introduce el número PlusCode de un programa ya ajustado para grabarse.
- Si ya ha ajustado 6 programas, "6 programas han sido ya fijados" aparecerá en pantalla.

Encendido o apagado automático del video/TV — ENCENDIDO/APAGADO

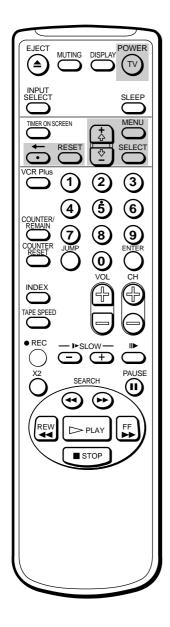

Es posible ajustar el video/TV para que se encienda y se apague cuando desee. Compruebe que ha ajustado el reloj correctamente. Si no lo está, ajústelo primero (página 12).

- 1 Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (▶) hasta "RELOJ" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú RELOJ.
- **3** Desplace el cursor (▶) hasta "ENCENDIDO/APAGADO" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú ENCENDIDO/APAGADO.



- **4** Pulse SELECT para introducir el ajuste de ENCENDIDO/APAGADO.
- **5** Pulse + ☆ o ∜ para ajustar el día o días, y pulse SELECT. Cada vez que pulse + ☆ o – ∜, los días cambian como se muestra a continuación.

CADA DOM-SAB \rightarrow CADA LUN-VIE \rightarrow DOMINGO ... \rightarrow ... SABADO \rightarrow CADA DOMINGO ... \rightarrow ... CADA SABADO.

```
ENCENDIDO/APAGADO
CADA LUN-VIE
12:00 AM _H CH__
PMENU

Ajuste el día
DOM 12:00 AM
Mover (19) Seleccionar (SEET) Salir (SEET)
```

6 Pulse + ☆ o – ∜ para ajustar la hora (hora y, a continuación, minutos) a la que desee que se encienda el video/TV y pulse SELECT.

```
ENCENDIDO/APAGADO
CADA LUN-VIE
12:02 AM _H CH__

TMENU

Ajuste la hora
DOM 12:00 AM
Mover@@ Seleccionar (SEE) Salir (SEE)
```

7 Pulse + ☆ o – ∜ para ajustar el espacio de tiempo y pulse SELECT. Con cada pulsación, el espacio de tiempo aumenta en una hora hasta un máximo de doce.

```
ENCENDIDO/APAGADO
CADA LUN-VIE
12:02 AM 1H CH__
TMENU

Ajuste la duración
DOM 12:00 AM
Mover@9 Seleccionar (ELECTO Salir (ELECTO)
```

Si comete un error

Pulse — para volver a la posición anterior.

Para borrar los ajustes

Pulse RESET mientras se muestra el menú ENCENDIDO/APAGADO.

Nota

Si el temporizador de desactivación está activado durante una grabación con temporizador rápido, la pantalla del TV se apagará, pero dicha grabación seguirá realizándose.

8 Pulse + ☆ o – ∜ para ajustar el canal y pulse SELECT.

```
ENCENDIDO/APAGADO

▶ CADA LUN-VIE

12:02 AM 1H CH 1

→MENU

Seleccione el canal

DOM 12:00 AM


Mover@9 Seleccionar ©EED Salir @EED
```

9 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Si no está utilizando el video/TV, pulse POWER para ajustarlo en el modo de espera.

Un minuto antes de apagarse el video/TV, el mensaje "El TV se apagará" aparecerá en pantalla.

Apagado automático — Temporizador de desactivación

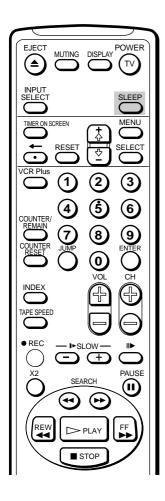

Puede ajustar el video/TV para que entre en el modo de espera automáticamente transcurrido un espacio de tiempo seleccionado.


Pulse SLEEP.

Con cada pulsación, el espacio de tiempo (en minutos) cambia de la siguiente forma:

$$NO \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90$$

Un minuto antes de que el TV entre en el modo de espera, el mensaje "El TV se apagará" aparecerá en pantalla.

Selección del canal de entrada de decodificador del video/TV — FIJAR CANAL

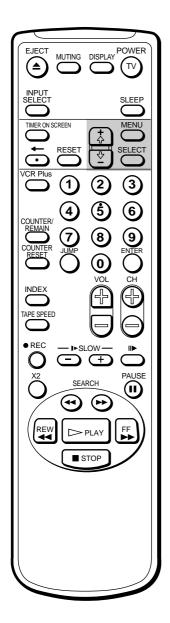

Utilice la función FIJAR CANAL para evitar el cambio accidental del canal de entrada del video/TV.

Se recomienda ajustar el video/TV de la siguiente forma cuando conecte un decodificador.

- 1 Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú PREFERENCIAS.

3 Desplace el cursor (▶) hasta "AJUSTE DE CANAL" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú AJUSTE DE CANAL.

```
AJUSTE DE CANAL

CABLE: NO
   FIJAR CANAL: NO
   AUTO PROGRAMACION
   OMITIR/AÑADIR CANAL
VCR Plus+ AJUSTE
   ⊋MENU
Mover 19 Seleccionar SELECT Salir MENU
```


4 Desplace el cursor (▶) hasta "FIJAR CANAL" con + ☆ o – ♡ y pulse

La posición seleccionada aparece en color rojo.

```
AJUSTE DE CANAL
CABLE: NO
FIJAR CANAL: NO
AUTO PROGRAMACION
   OMITIR/AÑADIR CANAL
   VCR Plus+ AJUSTE
  ⊅MENU
```

5 Con + ☆ o – ∜, seleccione el canal de entrada de decodificador del video/ TV que desee ajustar y pulse SELECT.

Con cada pulsación, el modo de entrada cambia de la siguiente forma:

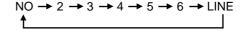


Si ajusta FIJAR CANAL en "2-6", podrá ver solamente el canal de TV que haya fijado, o la línea de entrada.

Si ajusta FIJAR CANAL en "LINE", no podrá cambiar la entrada de línea a un canal de TV.

Si desea desactivar FIJAR CANAL, ajústelo en "NO".

6 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Visualización de subtítulos/XDS

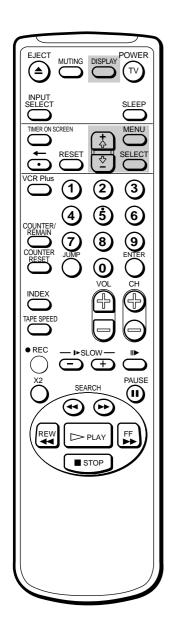

Nota

Las recepciones de mala calidad de programas de TV pueden causar errores en los subtítulos. Éstos pueden aparecer con errores en lugar de las palabras correctas. Algunos programas se emiten con subtítulos. Para visualizarlos, seleccione CC1, CC2, TEXT1 o TEXT2 en el menú.

CC1 o CC2 muestra una versión en pantalla de los diálogos o los efectos sonoros de un programa. (El modo debe ajustarse en CC1 para la mayoría de los programas.) TEXT1 o TEXT2 muestra información que aparece en pantalla completa o bien en media pantalla. Normalmente, no está relacionada con el programa.

Algunos programas se emiten con XDS (Extended Data Service) que muestra un nombre de red, de programa, longitud del programa, identificación de la emisora y hora del programa. Si selecciona XDS con el botón DISPLAY, esta información aparecerá en pantalla si la emisora ofrece este servicio.

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + û o ∜ y pulse SELECT.

 Aparece el menú PREFERENCIAS.
- **3** Desplace el cursor (▶) hasta "CAPTION VISION" con + ☆ o ∜ y pulse SFLECT

El ajuste de subtítulo aparece en color rojo.

PREFERENCIAS
AJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: CC 1
LENGUAJE: ESPAÑOL
PMENU

MOVER (1979) Seleccionar (ELECT) Salir (MEND)

4 Con + ☆ o – ∜, seleccione el tipo de subtítulo que desee y pulse SELECT.


PREFERENCIAS
AJUSTE DE CANAL
CONTROL PATERNO
CANAL FAVORITO
CAPTION VISION: TEXT2
LENGUAJE: ESPAÑOL
PMENU

Mover@® Seleccionar EXEC Salir EXEC


5 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Para cancelar la visualización de subtítulos

Pulse DISPLAY varias veces hasta que "DISPLAY NO" aparezca en pantalla. Con cada pulsación, la indicación cambia de la siguiente forma:

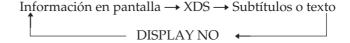

Bloqueo de programas - Control paterno

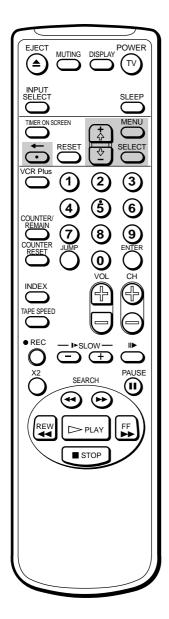

Si comete un error

Presione — para volver a la posición anterior.

Nota

Al reproducir cintas en las que haya grabados programas bloqueados, el bloqueo será efectivo en el modo de reproducción normal. En otros modos de funcionamiento de la cinta, o si ésta está muy desgastada o vieja, es posible que el bloqueo no sea efectivo.

A los programas y películas mostrados en TV se les asigna una señal de clasificación basada en los siguientes sistemas de clasificación.

En EE.UU.: Directrices de Limitación para Programas de Televisión de EE.UU. (clasificaciones de TV de EE.UU.) que clasifican programas de TV, y Directrices de la Asociación de Películas de América (MPAA) que clasifican películas incluidas las mostradas en TV (clasificaciones de películas). En Canadá: Clasificaciones de inglés canadiense que clasifican programas de televisión en inglés, y clasificaciones de francés canadiense que clasifican los programas en francés.

Con el fin de bloquear los programas que considere inadecuados para niños, será preciso ajustar el TV conforme a los sistemas de clasificación deseados. También es posible utilizar las clasificaciones predeterminadas de Sony.

Consulte las páginas 49 a 51 para obtener una descripción de las clasificaciones.

La función de Control paterno del video/TV se activa al recibir la señal de clasificación de la emisora local o del proveedor del servicio de TV por cable.

Activación de la función de Control paterno

En primer lugar, defina una contraseña y, a continuación, seleccione la clasificación que desee de las predeterminadas de Sony.

- **1** Presione MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (►) hasta "PREFERENCIAS" con + � o ₱ y presione SELECT.

Aparece el menú PREFERENCIAS.


3 Desplace el cursor (▶) hasta "CONTROL PATERNO" con + � o – ♥ y presione SELECT.



4 Desplace el cursor (▶) hasta "CONTRASEÑA" con + ☆ o – ∜ y presione SELECT.

La posición de la contraseña aparece en rojo.



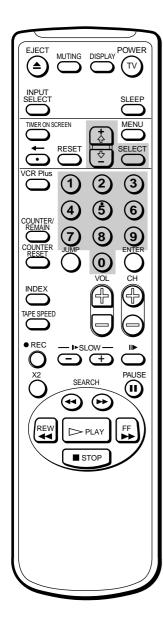

5 Introduzca una contraseña* de cuatro dígitos mediante los botones 0–9.



- * No introduzca "4357" correspondiente a "HELP" (ayuda) en un teclado de teléfono. (Consulte la página 48.) Si introduce "4357", aparecerá el mensaje "Contraseña no válida, por favor intente otra vez".
- **6** Para confirmar la contraseña, vuelva a introducir la misma con los botones 0–9.

La contraseña quedará almacenada y aparecerá automáticamente el menú CONTROL PATERNO.



Si desea cambiar la contraseña, consulte la página 47.

7 Desplace el cursor (▶) hasta "BLOQUEO PATERNO" con + û o – ∜ y presione SELECT.

La posición seleccionada aparece en rojo.




8 Seleccione "SI" mediante + ☆ o – ∜ y presione SELECT.



9 Desplace el cursor (▶) hasta "CLASIFICACION" con + ☆ o – ∜ y presione SELECT

La posición de la clasificación aparece en rojo.



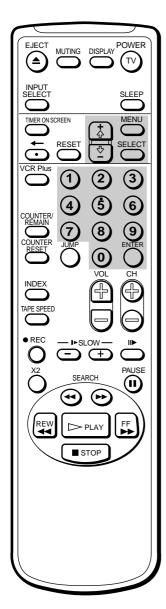

10 Mediante + ☆ o – ❖, seleccione la clasificación que desee ("INFANTE", "NIÑO" o "JOVEN") y presione SELECT.



Si desea seleccionar las clasificaciones en "ESPECIAL", vaya al paso 4 de "Selección de clasificaciones personalizadas en EE.UU." en la página 43 o de "Selección de clasificaciones personalizadas en Canadá" en la página 46, en función del país.

11 Presione MENU para recuperar la pantalla original.

Para desactivar la función de Control paterno


Si ajusta "BLOQUEO PATERNO" en "NO" en el menú CONTROL PATERNO, la función de Control paterno no se activará y podrá ver todos los programas y películas mostrados en TV.

- **1** Realice los pasos 1–4 de "Activación de la función de Control paterno" de la página 40.
- **2** Introduzca la contraseña de cuatro dígitos mediante los botones 0–9. Aparecerá el menú CONTROL PATERNO.
- **3** Desplace el cursor hasta "BLOQUEO PATERNO" con + ☆ o ∜ y presione SELECT. La posición seleccionada aparece en rojo.
- **4** Seleccione "NO" mediante + ☆ o ♥ y presione SELECT.
- **5** Presione MENU para recuperar la pantalla original.

Para desactivar la función de Control paterno temporalmente

Al seleccionar un programa bloqueado con la función de Control paterno, no se oirá el sonido ni aparecerá la imagen, excepto un número de canal, y se mostrará el indicador **a**. Para ver el programa, realice los siguientes pasos.

- **1** Presione ENTER para que aparezca la pantalla de contraseñas.
- **2** Introduzca la contraseña mediante los botones 0–9. La función de Control paterno se cancelará ("BLOQUEO PATERNO" se ajustará en "NO") hasta que apague el video/TV.

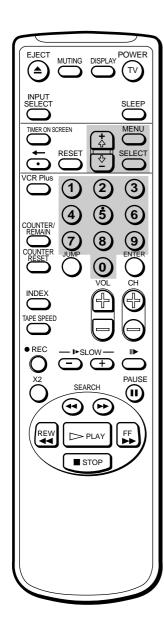

Selección de clasificaciones personalizadas en EE.UU.

Si quiere seleccionar las clasificaciones que desee bloquear en "ESPECIAL" una vez activada la función de Control paterno (página 40), realice el siguiente procedimiento.

Para obtener una descripción detallada de cada clasificación, consulte "Significado de las clasificaciones" en la página 49.

- **1** Realice los pasos 1–4 de "Activación de la función de Control paterno" de la página 40.
- **2** Introduzca la contraseña de cuatro dígitos mediante los botones 0–9. Aparecerá el menú CONTROL PATERNO.
- **3** Desplace el cursor (▶) hasta "CLASIFICACION" con + ☆ o ∜ y presione SELECT.

La posición de la clasificación aparece en rojo.

4 Seleccione "ESPECIAL" mediante + ☆ o – ∜ y presione SELECT. Aparecerá el menú CLASIFICACION ESPECIAL.

```
CLASIFICACION ESPECIAL

CLASIFICACION DE TV
CLASIFICACION DE CINE
NO CLASIFICADA: MIRAR
AMENU

Elija categoría

Mover@@ Seleccionar (EEEE) Salir (EEN)
```

En primer lugar, seleccione las clasificaciones de TV.

5 Desplace el cursor (▶) hasta "CLASIFICACION DE TV" con + ☆ o – ∜ y presione SELECT.

Aparecerá el menú CLASIFICACION DE TV.

```
CLASIFICACION DE TV

▶TV-Y:

TV-Y7:
FV_
TV-G:
TV-PG:

TV-PG:
D_ L_ S_ V_
TV-14:
D_ L_ S_ V_
TV-MA:
L_ S_ V_


⊅MENU
Elija categoria

Mover@9 Seleccionar  Salir
```

6 Mediante + ↔ o – ↔, desplace el cursor (▶) hasta la clasificación de TV que desee bloquear y presione SELECT.

La posición seleccionada aparece en rojo.

```
CLASIFICACION DE TV
TV-Y:
TV-Y7:
FV_
TV-G:
TV-G:
TV-PG:
D_ L_ S_ V_
TV-14:
D_ L_ S_ V_
TV-MA:
Permitir clasificación
Mover@g Seleccionar @EECO Salir @EEO
```

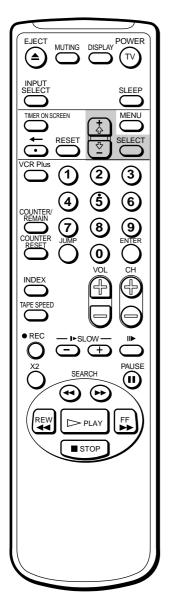

7 Seleccione "♠" mediante + ♠ o – ♥ y presione SELECT. El indicador à aparece automáticamente junto a la clasificación seleccionada y a todas las "superiores", indicando que los programas que coincidan con ellas se bloquearán.

```
CLASIFICACION DE TV
  TV-Y: _
TV-Y7:_
  TV-G:
  TV-PG: n Dn Ln Sn Vn
TV-14: n Dn Ln Sn Vn
              DA LA SA VA
  TV-MA-A
                   LA SA VA
 Bloquear clasificación
```

Algunas clasificaciones disponen de otras de contenido adicional denominadas "ampliadores". Éstos se definen de la siguiente forma: D (diálogos sugerentes sexualmente), FV (violencia fingida), L (lenguaje soez), S (situaciones sexuales) y V (violencia). Mediante el ajuste de los ampliadores, podrá definir el límite de visualización adicional. Para obtener información detallada sobre los ampliadores, consulte la página

Todos los ampliadores incluidos en las clasificaciones seleccionadas se bloquearán. Si desea que alguno de ellos pueda visualizarse, vaya al paso

Presione SELECT para seleccionar el ampliador que desee ver. Cada vez que presione SELECT, la posición seleccionada se desplazará al siguiente ampliador.


```
CLASIFICACION DE TV
   TV-Y7:_
  TV-G:
  TV-PG: 10
TV-14:10
             Dâ Lâ Sâ Vâ
  TV-MA: û
                  LA SA VA
   ⊋MENU
 Bloquear contenido
 over 🕦 Seleccionar SELECT Salir MENU
```

9 Seleccione "−" mediante + ☆ o − ∜ y presione SELECT. "-" aparecerá junto al ampliador seleccionado, indicando que podrán verse los programas que coincidan con éste.

```
CLASIFICACION DE TV
  TV-Y: _
TV-Y7:_ FV_
 TV-G: _
►TV-PG:•
             D_ LA SA VA
  TV-14:
             DA LA SA VA
  ₽MENU
 Elija una categoría
 Mover 3 Seleccionar SELECT Salir MENU
```

Si selecciona "a", aparecerá la indicación "a" para mostrar que los programas que coincidan con el ampliador se bloquearán de nuevo.

- **10** Repita los pasos 8 y 9 para seleccionar otros ampliadores. Todos los programas que coincidan con las clasificaciones seleccionadas y con las superiores, excepto los ampliadores cancelados, se bloquearán.
- **11** Una vez finalizado el ajuste de las clasificaciones de TV, desplace el cursor (▶) hasta "¬MENU" con + ☆ o – ∜ y presione SELECT para volver al menú CLASIFICACION ESPECIAL.

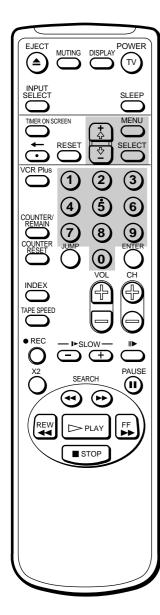

En segundo lugar, seleccione las clasificaciones de películas.

12 Desplace el cursor (▶) hasta "CLASIFICACION DE CINE" con + ☆ o – ∜ y presione SELECT.

Aparecerá el menú CLASIFICACION DE CINE.

13 Mediante + ☆ o – ∜, desplace el cursor (▶) hasta la clasificación de películas que desee bloquear y presione SELECT. La posición seleccionada aparece en rojo.

14 Seleccione "♠" mediante + ♠ o – ♣ y presione SELECT. El indicador ♠ aparece automáticamente junto a la clasificación seleccionada y a todas las "superiores", indicando que los programas que coincidan con ellas se bloquearán.

```
CLASIFICACION DE CINE
G: _
PG: _
PPG-13: û
R: û
NC-17: û
X: û
7MENU
Elija clasificación
Mover @0 Seleccionar ©EED Salir (MESS)
```

15 Presione MENU para recuperar la pantalla original.

Para bloquear programas y/o películas de TV que no dispongan de señal de clasificación (NR y N/A)

Para obtener una descripción de las clasificaciones NR y N/A, consulte la página 49.

- **1** Realice los pasos 1–4 de "Selección de clasificaciones personalizadas en EE.UU." en la página 43.
- 2 Desplace el cursor (▶) hasta "NO CLASIFICADA" con + ☆ o ∜ y presione SELECT.

La posición seleccionada aparece en rojo.

```
CLASIFICACION ESPECIAL

CLASIFICACION DE TV


CLASIFICACION DE CINE

NO CLASIFICADA: MIRAR

PMENU

Mirar programación no
clasificada

Mover@@g Seleccionar @EEED Salir @EED
```

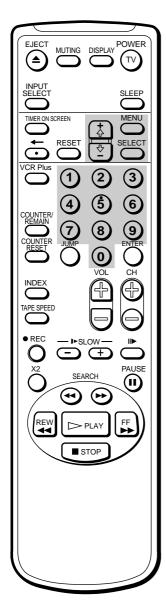

3 Mediante + 4 o − \$\forall \, seleccione el tipo de programas que desee bloquear y presione SELECT.



Seleccione	Para bloquear
MIRAR	Ningún programa (para ver cualquier programa y película de TV sin clasificar)
TV	Programas de TV sin clasificar
CINE	Películas sin clasificar
TODO	Programas y películas de TV sin clasificar

4 Presione MENU para recuperar la pantalla original.


Selección de clasificaciones personalizadas en Canadá

Si quiere seleccionar las clasificaciones que desee bloquear en "ESPECIAL" una vez activada la función de Control paterno (página 40), realice el siguiente procedimiento.

Para obtener una descripción detallada de cada clasificación, consulte "Significado de las clasificaciones" en la página 49.

- **1** Realice los pasos 1–4 de "Activación de la función de Control paterno" de la página 40.
- **2** Introduzca la contraseña de cuatro dígitos mediante los botones 0–9. Aparecerá el menú CONTROL PATERNO.
- 3 Desplace el cursor (▶) hasta "CLASIFICACION" con + ☆ o ∜ y presione SELECT.
 - La posición de la clasificación aparece en rojo.
- **4** Seleccione "ESPECIAL" mediante + ☆ o ∜ y presione SELECT. Aparecerá el menú CLASIFICACION ESPECIAL.



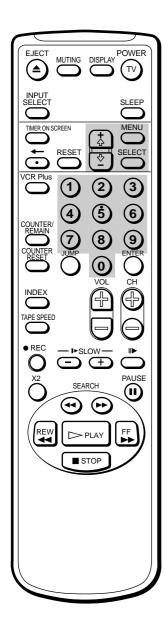

5 Mediante + ☆ o – ❖, seleccione la clasificación que desee bloquear y presione SELECT.

Aparecerá el menú de clasificación seleccionado.

Clasificaciones de inglés canadiense



Clasificaciones de francés canadiense

CLASIFICACION FRANCESA
▶G: _
8 ans+: _
13 ans+: _
16 ans+: _
18 ans+: _
⊋MENU
Elija clasificación
Mover 3 Seleccionar SELECT Salir MENU

Clasificaciones de TV de EE.UU.

```
CLASIFICACION DE TV

▶TV-Y: _
TV-Y7: _
FV_
TV-G: _
TV-PG: _
D _ L _ S _ V_
TV-MA: _ L _ S _ V_
#MENU
Elija categoría
Mover@® Seleccionar  Salir
```

6 Mediante + ☆ o – ∜, desplace el cursor (▶) hasta la clasificación de TV que desee bloquear y presione SELECT.

La posición seleccionada aparece en rojo.

Ejemplo: Clasificaciones de inglés canadiense

```
CLASIFICACION INGLES
C: _
C8+: _
G: _
PG: _
14+: _
18+: _
7MENU
Permitir clasificación
Mover@p Seleccionar @page Salir @page
```

7 Seleccione "♠" mediante + ♠ o – ♥ y presione SELECT. El indicador ♠ aparece automáticamente junto a la clasificación seleccionada y a todas las "superiores", indicando que los programas que coincidan con ellas se bloquearán.


```
CLASIFICACION INGLES
C: _
C8+: _
G: _
PPG: û
14+: û
7MENU
Elija clasificación
Mover@gg Seleccionar ŒEEED Salir ŒEED
```

Algunas clasificaciones de TV de EE.UU. disponen de otras de contenido adicional denominadas "ampliadores", como D, FV, L, S y V. Para ajustar dichos ampliadores, consulte los pasos 7 a 10 de "Selección de clasificaciones personalizadas en EE.UU." en la página 44. Para obtener información detallada sobre los ampliadores, consulte la página 50. Todos los ampliadores incluidos en las clasificaciones seleccionadas se bloquearán. Si desea que alguno de ellos pueda visualizarse, vaya al paso 8 de "Selección de clasificaciones personalizadas en EE.UU." de la página 44.

8 Presione MENU para recuperar la pantalla original.

Cambio de la contraseña

- **1** Realice los pasos 1–4 de "Activación de la función de Control paterno" de la página 40.
- **2** Introduzca la contraseña de cuatro dígitos mediante los botones 0–9. Aparecerá el menú CONTROL PATERNO.

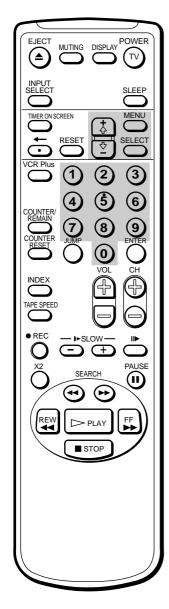

3 Desplace el cursor (▶) hasta "CAMBIAR LA CONTRASEÑA" con + ☆ o - ♥ y presione SELECT. Aparecerá el menú CAMBIAR LA CONTRASEÑA.



- **4** Desplace el cursor (▶) hasta "CONTRASEÑA" con + ☆ o ♥ y presione SELECT.
 - La posición de la contraseña aparece en rojo.
- 5 Introduzca una nueva contraseña de cuatro dígitos mediante los botones



- **6** Introduzca de nuevo la contraseña definida en el paso 5 para confirmarla. Si la contraseña introducida es incorrecta, aparecerá el mensaje "Contraseña incorrecta, por favor intente otra vez". Introduzca la contraseña correcta.
- **7** Presione MENU para recuperar la pantalla original.

Si olvida la contraseña

- **1** Realice los pasos 1–4 de "Activación de la función de Control paterno" de la página 40.
- 2 Introduzca la contraseña maestra "4357" (correspondiente a "HELP" (ayuda) en un teclado de teléfono). A continuación, podrá almacenar una contraseña nueva.

Notas

- Si introduce "4357" como contraseña la primera vez, no podrá almacenar una contraseña. (Consulte el paso 5 de "Activación de la función de Control paterno" de la página 41.)
- Si selecciona un programa protegido con la función de Control paterno y el indicador **a** aparece en pantalla, no podrá ver ese programa aunque introduzca "4357". (Consulte "Para desactivar la función de Control paterno temporalmente" en la página 42.)

Significado de las clasificaciones

Clasificaciones en EE.UU.

Clasificaciones predeterminadas de Sony

Se trata de clasificaciones originales predeterminadas por Sony en función de la edad del televidente. Cada clasificación permite ver ciertos programas, de la siguiente forma:

Consulte a continuación para obtener una descripción de cada clasificación.

Clasificaciones	Clasificaciones de películas de EE.UU. que pueden verse	Clasificaciones de TV de EE.UU. que pueden verse
INFANTE:	G, NR y N/A	TV-Y, TV-G y TV-NR
Adecuado para niños menores de 6 años		
NIÑO:	G, PG, NR y N/A	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG y TV-NR
Adecuado para niños de 7 años en adelante	-	
JOVEN:	G, PG, PG-13, NR y N/A	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y
Adecuado para niños de 13 años en adelante		TV-NR

Clasificaciones de películas de EE.UU.

Las clasificaciones de películas de EE.UU. son para películas (incluidas las mostradas en TV) clasificadas de acuerdo con las Directrices de la Asociación de Películas de América (MPAA).

Clasificaciones	Descripciones
G	En las películas de clasificación G, no se utilizan palabras malsonantes, la violencia
(Audiencia general—Todas las edades)	es mínima, no se exhiben desnudos ni escenas sexuales, ni se consumen drogas.
PG	Es posible que sea necesario el examen por parte de los padres de este tipo de
(Se sugiere supervisión paterna. Cierto	películas.
material puede no ser adecuado para niños)	
PG-13	Se advierte a los padres que tengan mucho cuidado a la hora de que sus hijos
(Advertencia importante de supervisión	pequeños vean estas películas.
por parte de los padres. Cierto material	
puede ser inadecuado para niños menores	
de 13)	
R	Estas películas contienen palabras soeces, escenas de gran violencia, desnudos, uso
(Restringido. Es preciso que los padres o un	abusivo de drogas u otros elementos de este tipo.
adulto acompañen a los jóvenes menores de	
17 años durante la visualización)	
NC-17 o X	La mayoría de los padres considerarían estas películas inadecuadas para jóvenes de
(No autorizado para jóvenes de 17 años o	17 años y menores. Puede haber violencia, sexo, comportamientos aberrantes, uso
menores)	abusivo de drogas u otros elementos de este tipo.
NR	Se trata de películas que el productor no ha clasificado, para que se distribuyan a
(Sin clasificar)	gran escala.
N/A	Se trata de películas que el productor no considera incluidas en las clasificaciones
(No aplicable)	de la MPAA.

Nota

Las clasificaciones NR y N/A aparecen juntas como "NO CLASIFICADA" en el menú.

Clasificaciones de TV de EE.UU.

Estas clasificaciones son para programas de TV clasificados de acuerdo con las Directrices de Limitación para Programas de Televisión de EE.UU.

Clasificaciones	Descripciones
TV-Y (Todos los niños)	Estos programas están diseñados para niños pequeños con edades comprendidas entre 2 y 6 años y son adecuados para todos los niños.
TV-Y7 (Dirigido a niños mayores)	Estos programas están diseñados para niños de 7 años en adelante. Los temas y elementos de estos programas pueden incluir escenas de violencia fingida o cómica suaves, o pueden asustar a niños menores de 7 años.
TV-G (Audiencia general)	La mayoría de los padres consideraría estos programas adecuados para todas las edades. Contienen poca violencia o ninguna, vocabulario adecuado y pocas o ninguna situación o diálogos sexuales.
TV-PG (Se sugiere supervisión paterna)	Estos programas contienen cierto material que los padres pueden considerar inadecuado para niños pequeños.
TV-14 (Advertencia importante de supervisión por parte de los padres)	Estos programas contienen cierto material que muchos padres considerarían inadecuado para niños menores de 14 años.
TV-MA (Sólo audiencia madura)	Estos programas están específicamente diseñados para ser visualizados por adultos y, por tanto, pueden ser inadecuados para jóvenes y niños menores de 17 años.
TV-NR (No clasificado/Sin clasificar)	Se trata de programas emitidos sin clasificación, como noticiarios, resúmenes de noticias o deportes.

La clasificación TV-NR aparece como "NO CLASIFICADA" en el menú.

Acerca de los ampliadores de las clasificaciones de TV de EE.UU.

Las clasificaciones TV-Y7, TV-PG, TV-14 y TV-MA contienen otras de contenido adicional denominadas "ampliadores" para definir los límites de visualización adicionales. Éstos se definen de la siguiente forma:

Ampliadores	Descripciones
D (Diálogos sugerentes sexualmente)	Programas que contienen diálogos sugerentes o insinuaciones de tipo sexual.
FV (Violencia fingida)	Programas que contienen violencia en dibujos animados en programas TV-Y7 solamente.
L (Lenguaje soez)	Programas que contienen lenguaje soez.
S (Situaciones sexuales)	Programas de contenido sexual.
V (Violencia)	Programas que contienen violencia. Es posible que haya algunas palabras soeces,
	violencia o desnudos parciales en estos programas.

Clasificaciones en Canadá

Clasificaciones predeterminadas de Sony

Se trata de clasificaciones originales predeterminadas por Sony en función de la edad del televidente. Cada clasificación permite ver ciertos programas, de la siguiente forma:

Consulte a continuación para obtener una descripción de cada clasificación.

Clasificaciones	Clasificaciones de inglés canadiense que pueden verse	Clasificaciones de francés canadiense que pueden verse	Clasificaciones de TV de EE.UU. que pueden verse
INFANTE: Adecuado para niños menores de 7 años	Су G	G	TV-Y, TV-G y TV-NR
NIÑO: Adecuado para niños de 8 años en adelante	C, G, C8+ y PG	G y 8 ans+	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG y TV-NR
JOVEN: Adecuado para niños de 14 años en adelante	C, G, C8+, PG y 14+	G, 8 ans+ y 13 ans+	TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-NR

Clasificaciones de inglés canadiense

Estas clasificaciones son para programas de TV en inglés transmitidos en Canadá.

Clasificaciones	Descripciones
C (Programación destinada a niños menores de 8 años)	No existen escenas violentas con realismo ni lenguaje ofensivo, desnudos o contenido sexual. Se presta gran atención a temas que podrían afectar al sentido de seguridad y bienestar de los niños.
G (Audiencia general)	Estos programas contienen muy poca violencia, ya sea física, verbal o emocional. Puede haber palabras coloquiales inofensivas, pero no se utilizan palabras soeces ni desnudos.
C8+ (Programación generalmente considerada aceptable para niños de 8 años en adelante sin necesidad de estar acompañados por adultos)	La violencia no aparecerá como la mejor, la más aceptable ni la única forma para solucionar conflictos. Tampoco animará a los niños a imitar actos peligrosos que pueden ver en televisión. No se utilizan palabras soeces, desnudos ni temas de contenido sexual.
PG (Supervisión paterna)	Programación destinada a la audiencia en general, pero que puede no ser la adecuada para niños pequeños. Los padres pueden considerar inapropiados ciertos contenidos como para que niños entre 8 y 13 años los vean sin su supervisión.
14+ (Programación que contiene temas o asuntos que pueden no ser adecuados para televidentes menores de 14 años.)	Los padres deben tener gran precaución a la hora de permitir que los adolescentes vean estos programas.
18+ (Adultos)	Estos programas contienen violencia asociada al desarrollo de la trama, de los personajes o del tema, que están destinados a una audiencia adulta. Pueden contener lenguaje gráfico y escenas explícitas de desnudos y/o sexo.
E (Exento)	La programación exenta incluye: noticiarios, deportes, documentales y demás programas informativos (tertulias en general, vídeos musicales y variedades).

Nota

La clasificación E (Exenta) no aparece en el menú.


Clasificaciones de francés canadiense

Estas clasificaciones son para programas de TV en francés transmitidos en Canadá.

Clasificaciones	Descripciones
G	Programación destinada para audiencias de todas las edades. Estos programas no
(General)	contienen violencia, o la que contienen es mínima o mostrada apropiadamente de
	forma humorística o caricaturizada o bien sin realismo.
8 ans+	Programación destinada a una amplia audiencia, aunque contiene violencia ocasional
(8+ General - No recomendada para niños	o leve que podría impresionar a los niños. Se recomienda que los niños menores de 8
pequeños)	años vean estos programas acompañados por un adulto.
13 ans+	Se recomienda encarecidamente que los menores de 13 años los vean acompañados
(Programación que puede no ser adecuada	por un adulto.
para niños menores de 13 años.)	
16 ans+	Estos programas contienen escenas frecuentes de violencia o violencia intensa.
(Programación no adecuada para niños	
menores de 16 años.)	
18 ans+	Estos programas contienen violencia constante o escenas de extrema violencia.
(Programación sólo para adultos)	
E	Programación exenta.
(Exento)	

La clasificación E (Exenta) no aparece en el menú.

Ajuste de los canales preferidos — CANAL FAVORITO

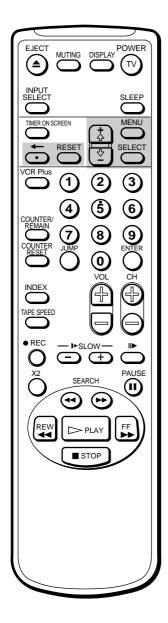

La función CANAL FAVORITO permite memorizar en el video/TV los canales que vea con mayor frecuencia. Si la función se ajusta en AUTO, los últimos cinco canales que seleccione con los botones 0-9 se ajustarán automáticamente como preferidos. Si desea introducir su propia selección de canales, ajuste la función en MANUAL.

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- **2** Desplace el cursor (▶) hasta "PREFERENCIAS" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.
- **3** Desplace el cursor (▶) hasta "CANAL FAVORITO" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú CANAL FAVORITO.

```
CANAL FAVORITO

▶MODO: AUTO

1.125
2. 7
3. 28
4. 46
5. 31

→MENU

Mover@® Seleccionar  Salir
```

4 Pulse SELECT para ajustar el modo. La posición MODO aparece en color rojo.

```
CANAL FAVORITO
MODO: AUTO
1.125
2. 7
3. 28
4. 46
5. 31
7MENU

Mover@9 Seleccionar III Salir III
```

5 Seleccione "AUTO" o "MANUAL" con + ☆ o - ∜ y pulse SELECT. Si selecciona AUTO, omita los pasos 6 a 8. Los últimos cinco canales que seleccione con los botones 0-9 se ajustarán automáticamente como preferidos.

Si selecciona MANUAL, los números de canal preferido aparecerán en color blanco, indicando que pueden introducirse canales preferidos.

6 Desplace el cursor (▶) con + ☆ o – ∜ para seleccionar un canal y pulse SELECT.

La posición seleccionada aparece en color rojo.

```
CANAL FAVORITO
MODO: MANUAL
1.125
2. 7
3. 28
4. 46
5. 31


¬MENU
Seleccione el canal
Mover@9 Seleccionar  Salir
```

Si comete un error

Pulse **—** para volver a la posición anterior.

Para borrar los ajustes

Pulse RESET mientras visualiza el menú CANAL FAVORITO.

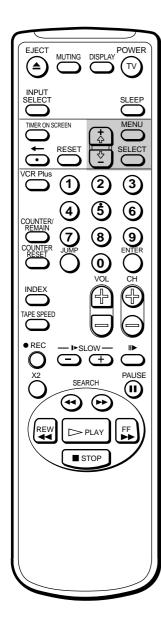

7 Con + ☆ o – ♥, seleccione el canal que desee ajustar como preferido y pulse SELECT.




- **8** Repita los pasos 6 y 7 para ajustar otros canales preferidos.
- **9** Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Selección de los canales preferidos

1 Pulse SELECT.

Aparece el menú de canales preferidos.

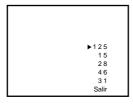


2 Desplace el cursor (►) con + ☆ o – ∜ para seleccionar el canal que desee ver y pulse SELECT.

El canal seleccionado aparecerá en pantalla.

Para salir del menú de canales preferidos

Pulse + ☆ o – ∜ para seleccionar "Salir" y pulse SELECT.

Búsqueda mediante la función de **indices**

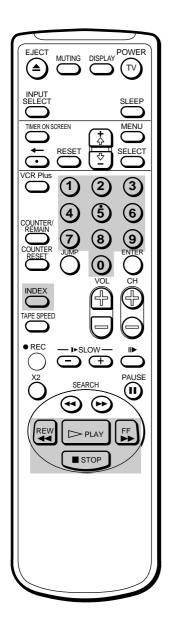

Para detener la búsqueda Pulse STOP ■.

El video/TV marca automáticamente la cinta con una señal de índice en el punto de comienzo de cada grabación. Estas señales pueden utilizarse para encontrar una grabación específica.

Reproducción hasta el principio de cada programa - Exploración de **indices**

- **1** Inserte una cinta con señales de índice.
- **2** Pulse INDEX una vez durante la reproducción.
- **3** Pulse ► FF o ◀ REW para buscar un programa determinado hacia delante o hacia atrás con respecto a la posición actual. La cinta se rebobina o avanza rápidamente hasta la siguiente señal de índice.

Cada vez que se detecte una señal de índice, aparecerá el número de exploración de índices y la cinta se reproducirá durante unos 5 segundos; a continuación, se rebobinará o avanzará rápidamente hasta la siguiente señal de índice.



4 Pulse PLAY **>** en el programa que desee.

Localización del programa deseado - Búsqueda de índices

Es posible localizar el programa que desee y reproducirlo mediante la especificación del número de señales de índice que deben omitirse hacia delante o hacia atrás con respecto a la posición actual.


- **1** Inserte un cassette con señales de índice.
- 2 Pulse INDEX.
- **3** Con los botones 0-9, introduzca el número de señales de índice que desee

Por ejemplo, si la cinta se encuentra en INDEX 02 y desea localizar INDEX 05, pulse 0 y 3.

- **4** Pulse ►► FF o **◄** REW para comenzar la búsqueda del programa hacia delante o hacia atrás con respecto a la posición actual.
 - "INDEX SEARCH03" aparecerá en pantalla. Al localizarse la señal deseada, la reproducción se iniciará automáticamente.



Mejora de la calidad de la imagen de vídeo

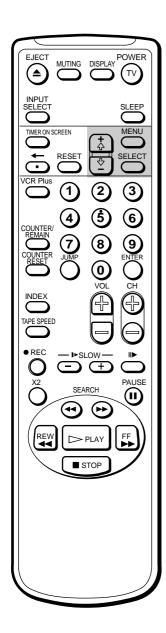

Para recuperar el modo de seguimiento automático

Ajuste AUTO en SI en el menú SEGUIMIENTO con + \diamondsuit or $- \heartsuit$ y pulse SELECT.

Ajuste automático del seguimiento

La condición de seguimiento se ajusta automáticamente en este vídeo. El indicador SEGUIMIENTO AUTO aparecerá durante tres segundos mientras el video/TV busca la mejor condición de seguimiento.

Ajuste manual del seguimiento

Si aparecen rayas o ruido de nieve en pantalla durante la reproducción normal o de imágenes a cámara lenta, ajuste manualmente la condición de seguimiento de imagen.

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (►) hasta "CINTA" con + ☆ o ∜ y pulse SELECT. Aparece el menú CINTA.



3 Desplace el cursor (▶) hasta "SEGUIMIENTO" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

Aparece el menú SEGUIMIENTO.




4 Seleccione "AJUSTE DE SEGUIMIENTO" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT. Aparece el medidor de seguimiento.



- **5** Con + ☆ o ∜, ajuste el seguimiento hasta que la imagen aparezca con nitidez.
- **6** Pulse SELECT. El menú SEGUIMIENTO vuelve a aparecer.
- **7** Pulse MENU para recuperar la pantalla original.

Reducción del ruido de imagen

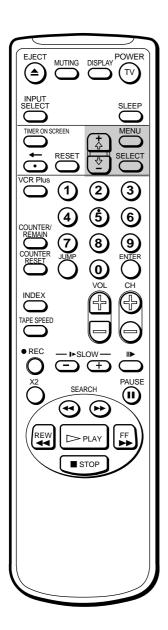

Es posible reducir automáticamente el ruido de la imagen de reproducción de vídeo ajustando MENOS RUIDO en SI. Utilice esta función cuando reproduzca cintas muy usadas o viejas, como las de alquiler.

- **1** Pulse MENU para que aparezca el menú principal.
- 2 Desplace el cursor (►) hasta "CINTA" con + ☆ o ♥ y pulse SELECT. Aparece el menú CINTA.

```
CINTA

CINTA RESTANTE: T-120

AUTO REPETIR: NO

MENOS RUIDO: NO
SEGUIMIENTO
PMENU

Mover@® Seleccionar (ELECT) Salir (ELECT)
```

3 Desplace el cursor (▶) hasta "MENOS RUIDO" con + ☆ o – ∜ y pulse SELECT.

La posición seleccionada aparece en color rojo.

```
CINTA
CINTA RESTANTE: T-120
AUTO REPETIR: NO
MENOS RUIDO: NO
SEGUIMIENTO
PMENU

MOVER (DIE) Seleccionar (SELECT) Salir (LEED)
```

4 Con + ☆ o – ∜, seleccione "SI" y pulse SELECT. El ruido de imagen se reduce.

```
CINTA
CINTA RESTANTE: T-120
AUTO REPETIR: NO
MENOS RUIDO: SI
SEGUIMIENTO
PMENU


Mover@® Seleccionar (SEECT) Salir (SESS)
```

5 Pulse MENU para recuperar la pantalla original.


Conexión de equipos opcionales

Visualización de la entrada de imagen del equipo opcional


Para conectar una videocámara

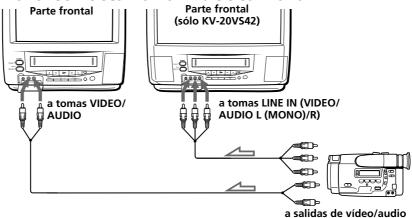

Para conectar una videograbadora sin decodificador

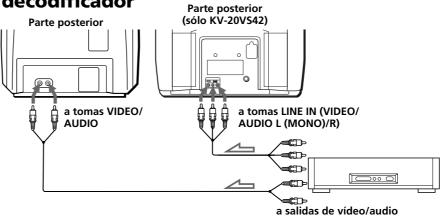

Para conectar una videograbadora con decodificador

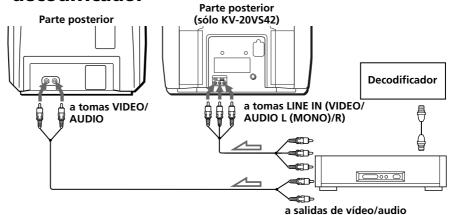

Para ver la señal de entrada de vídeo

Pulse INPUT SELECT para que "LINE" aparezca en pantalla.

monofónico, conecte la salida de audio de dicho equipo a AUDIO L (MONO) del video/TV (sólo KV-20VS42).

• Para conectar un equipo de vídeo

Cuando conecte un equipo opcional, como videojuegos,

utilice los cables de conexión recomendados por el fabricante

KV-20 V 342).

Notas

del equipo.

Solución de problemas

Si después de leer las siguientes instrucciones desea realizar consultas adicionales en relación con el empleo del video/TV Sony, llame a uno de los siguientes números (sólo inglés).

Clientes que se encuentren en los Estados Unidos continentales, pónganse en contacto con el Centro de respuesta directa llamando al número: 1-800-222-SONY (7669)

Clientes que se encuentren en Canadá, pónganse en contacto con el Centro de atención al cliente llamando al número: (416) 499-SONY (7669)


Función	Problemas	Posibles causas y soluciones
Recepción de TV	Ausencia de imagen (pantalla oscura) y de sonido	 El cable de alimentación de CA está desconectado. ⇒ Conéctelo. El video/TV está apagado. ⇒ Pulse POWER. La función de Control paterno está activada. ⇒ Consulte "Activación de la función de Control Paterno" en la página 40.
	Buena calidad de imagen, pero ausencia de sonido	 Los auriculares están conectados a la toma ∩. ⇒ Desconéctelos. MUTING aparece en pantalla. ⇒ Pulse MUTING. Verifique el modo de audio (sólo KV-20VS42). ⇒ Compruebe el ajuste de MTS en el menú AUDIO. Pulse VOL+. Compruebe las conexiones de la antena/cable. (página 5)
	Ausencia de color o color de mala calidad (pantalla oscura) en programas en color, pero buena calidad de sonido.	• Ajuste "CONTRASTE", "BRILLO", "COLOR", "TINTE" y "NITIDEZ" en el menú VIDEO. (página 19)
	Ausencia de imagen y de sonido de la fuente de entrada de vídeo	 El cable de conexión entre el video/TV y la fuente de entrada está desconectado. → Conéctelo firmemente. La entrada no está seleccionada correctamente. → Pulse INPUT SELECT hasta que aparezca el indicador de entrada que desee. (página 24)
	Imposible recibir canales de VHF o UHF al utilizar una antena.	• El ajuste de TV por cable es incorrecto. → Ajuste CABLE en NO.
	El TV está fijo en un canal	 • El ajuste de TV por cable es incorrecto. → Ajuste FIJAR CANAL en NO.
Reloj y temporizador	El reloj se ha parado y aparece "/".	 • El suministro de alimentación se ha interrumpido o el cable de alimentación de CA ha estado desconectado durante más de 30 minutos. → Vuelva a ajustar el reloj y el temporizador si es necesario. (páginas 15, 30)
Reproducción	La alimentación está activada, pero la cinta no se mueve.	 Se ha condensado humedad en el video/TV. → Desactive la alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA y deje que el video/TV se seque durante una hora aproximadamente.
	Mala calidad de imagen de reproducción	 Ajuste el seguimiento. (página 55) Los cabezales de vídeo están sucios. → Los cabezales de vídeo están sucios (consulte la página 59). Límpielos con un cassette limpiador de cabezales de vídeo Sony. Si estos cassettes no se encuentran disponibles en su zona, haga que limpien los cabezales en el centro de servicio técnico Sony más próximo (será preciso pagar por el servicio). No utilice cassettes limpiadores de tipo líquido disponibles en e mercado que no sean Sony, ya que pueden dañar los cabezales. → Es posible que sea preciso sustituir los cabezales de vídeo. Consulte con e proveedor Sony local para más información.
	Se producen pérdidas de sonido.	• La cinta es defectuosa. → Utilice una cinta nueva.

Problemas causados por cabezales de vídeo sucios • Imagen normal • Imagen borrosa • Imagen sin nitidez • Ausencia de imagen (o la pantalla aparece en blanco y negro)







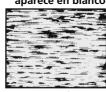

Función	Problemas	Posibles causas y soluciones
Grabación	El cassette se expulsa al pulsar REC ●.	 • Ha retirado la lengüeta de seguridad del cassette. ⇒ Cubra el orificio de la lengüeta con cinta adhesiva, o utilice otro cassette con lengüeta de seguridad. (página 25)
	La grabación no funciona.	 No ha insertado ningún cassette. → Inserte un cassette con lengüeta de seguridad. La cinta ha llegado al final. → Rebobínela.
Grabación con temporizador	No es posible realizar ajustes del temporizador.	 No ha ajustado el reloj. → Ajuste la hora y fecha actuales. (página 12) Ha cometido un error al ajustar el temporizador. → Compruebe los pasos de ajuste. (páginas 30 a 32)
	El cassette se expulsa al pulsar POWER para ajustar el temporizador.	 • Ha retirado la lengüeta de seguridad del cassette. ⇒ Cubra el orificio de la lengüeta con cinta adhesiva, o utilice otro cassette con lengüeta de seguridad.
	El indicador TIMER REC no se ilumina aunque pulsa POWER para ajustar el temporizador.	 No ha insertado ningún cassette. → Inserte un cassette con lengüeta de seguridad. No ha realizado ningún ajuste para el temporizador. → Ajuste el temporizador para grabar algún programa. (páginas 30 a 32)
	La grabación con temporizador no se ha realizado.	 No ha pulsado POWER para desactivar la alimentación del video/TV y ajustar el temporizador. Se ha producido un corte de suministro eléctrico que ha durado más de 30 minutos.
	No hay sonido grabado en la pista de audio.	 La función de sonido de TV multicanal se ajustó en SAP, pero no se emitió ningún programa SAP. (sólo KV-20VS42) → Ajuste MTS en ESTEREO o en MONO.
Otros	La imagen se desactiva y el indicador STANDBY del panel frontal parpadea (función de autodiagnóstico).	 • El video/TV está equipado con la función de autodiagnóstico. Si dicho video/TV presenta algún problema, el indicador STANDBY del panel frontal parpadeará varias veces. Cuente el número de parpadeos y proporcióneselo al personal de servicio técnico de Sony con el fin de informarles sobre el estado del video/TV. →Presione POWER en el video/TV para apagarlo. A continuación, informe al personal de servicio técnico de Sony o al Centro de respuesta directa (página 58) sobre el número de parpadeos.
	No es posible insertar un cassette.	 Ya hay otro cassette insertado. →Pulse EJECT
	El mando a distancia no funciona.	 Las pilas disponen de poca energía. →Sustitúyalas. (página 4) Ha instalado las pilas incorrectamente. →Instálelas con las polaridades correctas. (página 4)
	La videograbadora no funciona.	 Se ha condensado humedad. → Desactive la alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA y deje que el video/TV se seque durante más de una hora.

Especificaciones

Sección del TV		KV-20VS42		
Sistema de televisi	ón	VIDEO IN: toma fonográfica		
	Estándar americano	(2)		
Cobertura de cana	les		Nivel de entrada: 1 Vp-p, 75	
	VHF: 2-13/UHF:14-69/		ohmios, desbalanceado,	
	CATV: 1-125		sincronización negativa	
Tubo de imagen	KV-13VM42/43: Microblack™		KV-13VM42/KV-13VM43/	
	Tubo Trinitron®		KV-20VM42	
	KV-20VM42: Tubo Trinitron®		AUDIO IN: toma fonográfica (2)	
	imagen de 20 pulgadas,		Nivel de entrada: 500 mVrms	
	medida diagonal		Impedancia de entrada: 47	
	KV-20VS42: Tubo Trinitron®		kiloohmios	
	imagen de 20 pulgadas,		KV-20VS42	
	medida diagonal		AUDIO IN: toma fonográfica (4)	
Tamaño de la pan	talla		Nivel de entrada: 500 mVrms	
	KV-13VM42/43: imagen de 13		Impedancia de entrada: 47	
	pulgadas, medida diagonal		kiloohmios	
	KV-20VM42/KV-20VS42:	Toma de auricul		
	imagen de 20 pulgadas,		KV-20VS42: Minitoma estéreo	
	medida diagonal		KV-13VM42/KV-13VM43/KV-	
Antena	Terminal de antena externa de		20VM42: Minitoma monofónica	
	75 ohmios para VHF/UHF	Generales		
Sección del víde	20	Reloj	Bloqueo por cuarzo	
Formato	Estándar NTSC VHS	Reserva de reloj	Aprox. 30 minutos min.	
Sistema de videog		Requisitos de ali		
bistema de videog	KV-13VM42/KV-13VM43/KV-		120 V CA, 60 Hz	
	20VM42: Sistema monofónico	Consumo de ene		
	de exploración helicoidal de 4		TV encendido	
	cabezales giratorios		KV-13VM42/KV-13VM43: 69 W	
	KV-20VS42: Sistema estéreo		KV-20VM42: 88 W	
	Hi-Fi de exploración		KV-20VS42: 89 W	
	helicoidal de 4 cabezales		En espera	
	giratorios		KV-13VM42/KV-13VM43/	
Sistema de grabac		KV-20VM42/KV-20VS42: 2,9 W		
	KV-13VM42/KV-13VM43/	Temperatura de		
	KV-20VM42: Monofónico		5°C a 40°C (41°F a 104°F)	
	KV-20VS42: Estéreo HiFi	Temperatura de		
Señal de vídeo	NTSC color, normas EIA		-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)	
Velocidad de cinta		Dimensiones	KV-13VM42/KV-13VM43:	
	(1 ³ / ₈ pulgadas/s)		Aprox. $375 \times 399 \times 408 \text{ mm}$	
	EP: 11,11 mm/s		$(an/al/prf) (14^{7}/8 \times 15^{3}/4 \times 10^{11})$	
	(7/16 pulgadas/s)		16 ¹ / ₈ pulgadas)	
	LP: 16,67 mm/s		KV-20VM42/KV-20VS42:	
	(11/16 pulgadas/s), sólo		Aprox. $506 \times 514 \times 476 \text{ mm}$	
reproducción			$(an/al/prf) (20 \times 20^{1}/4 \times 10^{3}/4 \times 10$	
Tiempo máximo de grabación		Dogo	18 ³ /4 pulgadas)	
	8 horas en modo EP (con cintas	Peso	KV-13VM42/KV-13VM43:	
Entradas	T-160)		Aprox. 14,5 kg (31 lbs. 16 oz) KV-20VM42/KV-20VS42:	
Entradas	KV-13VM42/KV-13VM43/KV- 20VM42		Aprox. 26 kg (57 lbs. 5 oz)	
	VIDEO IN: toma fonográfica			
	(2)	Accesorios sur		
	Nivel de entrada: 1 Vp-p, 75		Mando a distancia (1)	
	ohmios, desbalanceado,		Pilas tamaño AA (R6) (2)	
	sincronización negativa	D4~ 10		
	9	Diseno y especifi	icaciones sujetos a cambios	
		SILL DIEVIO AVIGO		


sin previo aviso.

Índice de componentes y controles


Video/TV—parte frontal

En esta sección se describen brevemente los botones y los controles del video/TV y del mando a distancia. Para más información, consulte los números de página que aparecen junto a cada descripción.

KV-13VM42, KV-13VM43

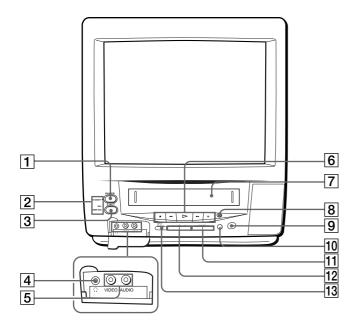

KV-20VM42, KV-20VS42

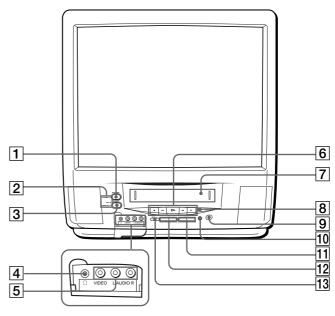


- 1 Botón POWER (páginas 6, 12, 18)
- 2 Indicadores

☑/STANDBY (página 18) REC (grabación) (página 29) TIMER REC (grabación) (páginas 32, 35)

- **3** Botón EJECT **△** (página 25)
- **4** Toma ∩ (auriculares) (página 24)
- 5 Tomas VIDEO/AUDIO L(MONO)/R (sólo KV-20VS42) (página 57)
 Tomas VIDEO/AUDIO (sólo KV-13VM42,
 KV-13VM43, y KV-20VM42) (página 57)
- **6** Botones de transporte de cinta (página 26)

- 7 Compartimiento de cassettes (página 25)
- **8** Botón REC (grabación) (página 29)
- 9 Sensor de control remoto
- 10 Botón QUICK TIMER REC (página 34)
- 11 Botones CHANNEL +/- (páginas 18, 29)
- 12 Botones VOL (volumen) +/- (página 18)
- 13 Botón INPUT SELECT (páginas 24, 29, 57)

Mando a distancia

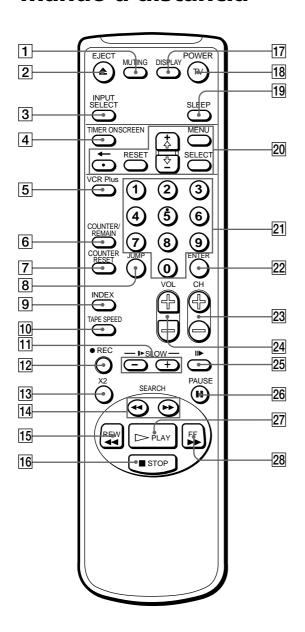

- 1 MUTING (desactivación) (página 18)
- **2** EJECT **△** (página 25)
- 3 INPUT SELECT (páginas 24, 29, 57)
- 4 TIMER ON SCREEN (páginas 30, 32, 33)
- **5** VCR Plus (página 35)
- 6 COUNTER/REMAIN (página 28)
- **7** COUNTER RESET (páginas 25, 28)
- **8** JUMP (página 18)
- 9 INDEX (página 54)
- 10 TAPE SPEED (páginas 29, 35)
- 11 SLOW ▶► +/- (página 26)
- 12 REC (grabación) (página 29)
- **13** X2 (página 26)
- 14 SEARCH **◄◄/▶►** (página 26)
- **15** REW (rebobinado) **◄** (página 26)
- **16** STOP **■** (página 26)
- 17 DISPLAY (páginas 24, 28)
- **18** POWER (páginas 6, 12, 18)
- 19 SLEEP (página 37)
- 20 Botones de empleo de menús (páginas 7, 19, 36, 40)

MENU

SELECT

+ 4/- 4

Botón RESET

- ← (botón de retroceso)
- **21** 0–9 (páginas 18, 29, 35, 41)
- **22** ENTER (páginas 17, 42)
- **23** CH (canal) +/- (páginas 18, 29)
- **24** VOL (volumen) +/- (página 18)
- **25 II►** (fotograma) (página 26)
- **26** PAUSE **■** (páginas 26, 29)
- 27 PLAY ► (página 26)
- **28** FF **►►** (avance rápido) (páginas 26, 54)

